


MTP8550 Ex

GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ



Kezelőgombok és jelzőfények

www.motorolasolutions.com

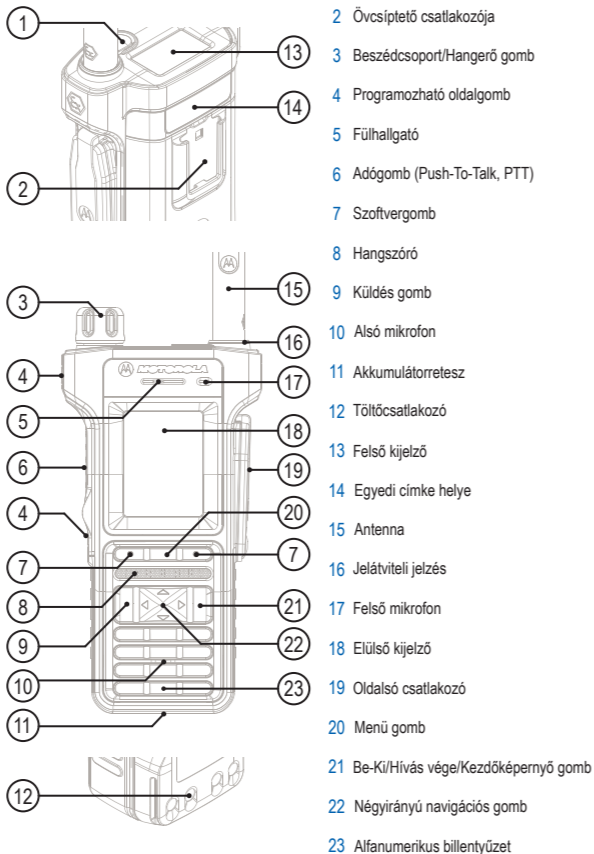

- 1 Vész hívás gomb
- 2 Övcsíptető csatlakozója
- 3 Beszédcsoport/Hangerő gomb
- 4 Programozható oldalgomb
- 5 Fülhallgató
- 6 Adógomb (Push-To-Talk, PTT)
- 7 Szoftvergomb
- 8 Hangszóró
- 9 Küldés gomb
- 10 Alsó mikrofon
- 11 Akkumulátorrekesz
- 12 Töltőcsatlakozó
- 13 Felső kijelző
- 14 Egyedi címke helye
- 15 Antenna
- 16 Jelátviteli jelzés
- 17 Felső mikrofon
- 18 Elülső kijelző
- 19 Oldalsó csatlakozó
- 20 Menü gomb
- 21 Be-Ki/Hívás vége/Kezdőképernyő gomb
- 22 Négyirányú navigációs gomb
- 23 Alfanumerikus billentyűzet


Jelátviteli jelzés állapota

Jelzés	Állapot	Töltöttségi állapot
Folyamatos zöld	Használatban	Teljesen feltöltve
Villogó zöld	Szolgáltatás folyamatban	90% – 99%-os töltöttség
Folyamatos piros	Nincs szolgáltatás	Gyorstöltés
Villogó piros	Csatlakozás hálózathoz Belépés DMO módba	Hibás vagy nem megfelelő akkumulátor
Folyamatos narancssárga	Adástöltés folyamatban Foglalt DMO módú csatorna	-
Villogó narancssárga	Bejövő privát hívás vagy telefonhívás	Az akkumulátor töltésre vár
Nincs jelzés	Kikapcsolt állapot vagy rejtett mód	-

Akkumulátortöltöttségi információk


Információ	Leírás
	Teljes (80% – 100%-os kapacitás)
	Közepes (60% – 80%-os kapacitás)
	Alacsony (25% – 60%-os kapacitás)
	Nagyon alacsony (5% – 25%-os kapacitás)
	Kevesebb mint 5%-os kapacitás

Az akkumulátor behelyezése

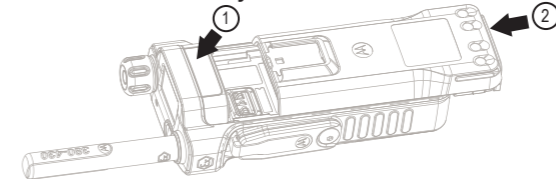

Az akkumulátor behelyezésére kizárólag veszélyes anyagoktól mentes helyen kerülhet sor.
Vegye ki az akkumulátort a védőtasakból.
Helyezze fel az egyedi címkét (1). Helyezze be az akkumulátort a rekeszbe (2).
Óvatosan csúsztassa az akkumulátort a rádió teteje felé, amíg a helyére nem kattann.

Az antenna csatlakoztatása

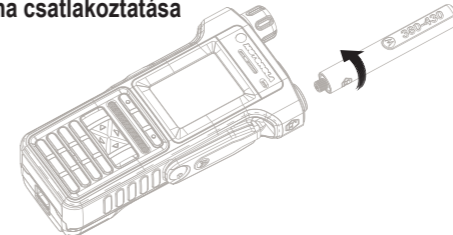

Kapcsolja ki a rádiót az antenna csatlakoztatása előtt.
Illessze az antenna alját a rádió tetején található csavarmentetbe.
Csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg elég szoros nem lesz. Ne erőltesse.

A rádió feloldása

Előfordulhat, hogy a rádió bekapcsoláskor zárva van. A rádió zárolásának feloldásához az alfanumerikus billentyűzettel adja meg a kódot bekapcsolás után. A kioldókód alapértelmezett értéke 0000. A rádió átadását megelőzően a szolgáltató megváltoztathatja a kódot.

A billentyűzet lezárása/feloldása

A billentyűzet lezárásához/feloldásához nyomja meg a Menü gombot, majd a * gombot.

A rádió tartása

A rádión két mikrofon található:

- egy felső mikrofon az egyirányú csoportos hívásokhoz, diszpécserhívásokhoz és privát hívásokhoz
- egy alsó mikrofon a kétirányú, telefonjellegű hívásokhoz

Kétirányú hívások esetén (halk üzemmódban) úgy tartsa a rádiót, mint egy telefont. Az alsó mikrofonba beszéljen. A másik felet a fülhallgatón keresztül hallgathatja. Az antennát tartsa legalább 2,5 cm távolságra a fejtől és a testétől.



Az egyirányú hívások esetén (hangos üzemmódban) a rádiót függőleges helyzetben tartsa, úgy, hogy a felső mikrofon 5 – 10 cm-re legyen a szájától. A felső mikrofonba beszéljen. A másik felet a készülék belső hangszóróján keresztül hallgathatja. Az antennát tartsa legalább 2,5 cm távolságra a fejtől és a testétől.



A rádió épségének megóvása

Soha ne hagyja a rádiót vagy az akkumulátort extrém hőmérsékleten (+85 °C felett) – például a szélvédő mögött közvetlen napsütésben. A rádió vízbe meríthető (megfelel az IP67 védelmi osztálynak) – de csak akkor, ha az akkumulátor, az antenna, valamint a porvédő vagy egy azzal egyenértékű kiegészítő csatlakoztatva van. A rádió tisztításához nedves vagy antisztatikus kendőt használjon. Ha a rádió nem tiszta folyadékokkal (például szennyezett vízzel vagy sós vízzel) érintkezik, kövesse az MTP8550Ex szolgáltatások felhasználói útmutatójának Függelék című részében található tisztítási eljárást.

Üzembe helyezés

www.motorolasolutions.com

A rádióval kapcsolatos további információk

Látogasson el a Motorola Solutions weboldalára:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

A szolgáltatások felhasználói útmutatója és a kapcsolódó dokumentáció a következő webhelyen érhető el: <https://learning.motorolasolutions.com/>

Nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó jogi nyilatkozatok

A <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> webhelyen, valamint a Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD lemezen érhetők el.



Ez a dokumentum a szerzői jog védelme alatt áll. A dokumentum Motorola Solutions termékek használatához való másolása a megfelelő mértékig engedélyezett. A más célokra történő másolás, illetve a dokumentum megváltoztatása, kibővítése vagy egyéb feldolgozása tilos. Csak a jelen elektronikus formában tárolt dokumentum minőségű eredetiek. A sokszorosított példányok csupán másolatnak minősülnek. A Motorola Solutions, Inc., valamint annak leány- és társvállalatai nem vállalnak felelősséget a kérdéses másolatok helyességéért.

A MOTOROLA, a MOTO, a MOTOROLA SOLUTIONS és a stílizált M logó az USA szabadalmi és védjegyhatóságánál került bejegyzésre. Minden más termék- és szolgáltatásnév tulajdonjogával a tulajdonosa rendelkezik.
© 2015 és 2021, Motorola Solutions, Inc. Minden jog fenntartva.



MN002012A01-BC



MTP8550 Ex GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Kiválasztott ikonok

Ikon	Leírás
	Szolgáltatás folyamatban (TMO)
	Nincs szolgáltatás (TMO)
	Jelerősség
	Közvetlen mód (DMO)
	Vészhívás mód
	Hálózatkeresés (TMO)
	Prioritásos hálózatkeresés (TMO)
	Akkumulátorszint (elülső/felső kijelző)
	Akkumulátortöltés (elülső/felső kijelző)
	Az összes csengés elnémítva
	Egyirányú csengés elnémítva
	Kétirányú csengés elnémítva

Ikon	Leírás
	Áttelepítés
	Halk üzemmód
	Hangos üzemmód
	Fülhallgató csatlakoztatva
	Új üzenet érkezett
	Új üzenet(ek)
	Csomagadat engedélyezve
	Csomagadat átvitele
	Magas rádióteljesítmény
	A rádió gombjai lezárva
	Helymeghatározás
	Bluetooth kikapcsolva/Aktív kapcsolat

A rádió be- és kikapcsolása

A rádió be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan a **Be/Ki** gombot.

A felső kijelző használata

A rádió másodlagos kijelzővel van ellátva, mely a készülék tetején található. Segítségével ellenőrizheti a legfontosabb adatokat, mint például az akkumulátorszintet, a hangerőszintet, a jelerősséget, a beszédcsoport nevét és a rádió státuszát.

A rádió menüjének használata

A menübe való belépéshez nyomja meg a **Menü** gombot. A menüben történő navigáláshoz nyomja meg a felfelé és lefelé mutató navigációs gombokat. Menüelem kiválasztásához nyomja meg a **Kiválasztás** gombot, vagy a jobbra mutató navigációs gombot. Az előző szintre történő visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** gombot vagy a balra mutató navigációs gombot. A menüből való kilépéshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Állapotüzenetek küldése

Jelölje ki a kívánt beszédcsoportot, majd nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza az **Üzenetek > Állapotüzenet küldése** elemeket. Jelöljön ki egy állapotüzenetet, és a küldéshez nyomja meg a **Küldés** gombot vagy a **PTT** gombot.

SDS-üzenetek küldése

A kezdőképernyőn nyomja meg a **Menü** gombot. Válassza az **Üzenetek > Új üzenet** lehetőséget. Írja be az üzenetét, és válassza a **Küldés** lehetőséget. Válassza a **Privát** vagy a **Csoportos** lehetőséget. Adja meg a privát azonosítót vagy válasszon egy csoportot.

A trónkölt és a közvetlen mód közti választás

A kezdőképernyőn nyomja meg az **Opciók** gombot, majd válassza a Trónkölt mód vagy a Közvetlen mód lehetőséget.

TMO/DMO csoportos hívás indítása

Lépjön TMO vagy DMO módba. A kezdőképernyőről a beszédcsoport gomb vagy a navigációs gombok használatával jelölje ki a kívánt beszédcsoportot. Nyomja meg a **Kiválasztás** gombot (ha be van állítva). Nyomja meg hosszan a **PTT** gombot. Várja meg a beszédengedélyező hangot (ha be van állítva), és beszéljen. A másik fél meghallgatásához engedje fel a **PTT** gombot.

TMO/DMO csoportos vészhívás indítása

Lépjön TMO vagy DMO módba. Nyomja meg hosszan a **Vészhívás** gombot. A készülék automatikusan elküldi a vészhívást (ha be van állítva). Nyomja meg hosszan a **PTT** gombot. Várja meg a beszédengedélyező hangot (ha be van állítva), és beszéljen. A másik fél meghallgatásához engedje fel a **PTT** gombot.

Az éles mikrofon funkció használatakor várjon, amíg a „Vészhívás mikrofon be” üzenet megjelenik a kijelzőn, és beszéljen a **PTT** gomb megnyomása nélkül.

A Vészhívás módból történő kilépéshez nyomja meg hosszan a **Kilépés** szoftvergombot.

Egyirányú privát hívás indítása

DMO: Tárcsázzon egy számot a kezdőképernyőről. Nyomja meg hosszan a **PTT** gombot a hívás indításához, és beszéljen a készülékbe (várja meg a beszédengedélyező hangot, amennyiben be van állítva). A másik fél meghallgatásához engedje fel a **PTT** gombot. Nyomja meg a **Hívás vége** gombot a hívás befejezéséhez.

TMO: Tárcsázzon egy számot a kezdőképernyőről. Nyomja meg röviden a **PTT** gombot a hívás indításához. Várja meg, amíg a hívott fél fogadja a hívást. Ha létrejött a kapcsolat, nyomja meg hosszan a **PTT** gombot a beszédhez (várja meg a beszédengedélyező hangot, ha be van állítva). A másik fél meghallgatásához engedje fel a **PTT** gombot. Nyomja meg a **Hívás vége** gombot a hívás befejezéséhez.

Kétirányú privát hívás/telefonhívás/PABX hívás indítása

Tárcsázzon egy számot a kezdőképernyőről. A hívástípus módosításához nyomja meg a **Hívástípus** gombot. Nyomja meg röviden a **Küldés** gombot. Megszólal a csengőhang. A hívott fél válaszol. Nyomja meg a **Hívás vége** gombot a hívás befejezéséhez.

Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a **Küldés** gombot.

Rádiójának párosítása Bluetooth eszközökkel

A kezdőképernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Bluetooth > Eszköz hozzáadása** lehetőséget. Jelölje ki a kívánt eszközt, és válassza a **Párosítás** lehetőséget. Ha szükséges, adja meg a PIN kódot vagy jelszót.

Ikonok

www.motorolasolutions.com

A készülék használata

www.motorolasolutions.com