

- ١ موصل هوائي خارجي
- ٢ زر الطوارئ
- ٣ زر دوار قابل للبرمجة
- ٤ سماعة الرأس
- ٥ مفتاح جانبي قابل للبرمجة
- ٦ زر اضغط لتتكلم (PTT)
- ٧ مفتاح وظيفي
- ٨ مفتاح الإرسال
- ٩ السماعة الخارجية
- ١٠ مفتاح التحكم في السماعة
- ١١ موصل جانبي
- ١٢ موصل سفلي
- ١٣ مزلاج البطارية
- ١٤ أداة استشعار الإضاءة الخلفية
- ١٥ لوحة المفاتيح للميكروفون السفلي
- ١٦ مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات
- ١٧ مفتاح التشغيل-إيقاف التشغيل/الإنهاء/النشأة الرئيسية
- ١٨ مفتاح القائمة
- ١٩ شاشة تدرج الرمادي / شاشة ملونة
- ٢٠ الميكروفون العلوي
- ٢١ مؤشر حالة LED
- ٢٢ الهوائي

مؤشر حالة LED




المؤشر	الحالة
أخضر ثابت	قيد الاستخدام
أخضر وامض	داخل نطاق الخدمة
أحمر ثابت	خارج نطاق الخدمة
أحمر وامض	جارٍ الاتصال بإحدى الشبكات الدخول في DMO
برتقالي ثابت	منع البث في الخدمة الفئال مشغول في DMO
برتقالي وامض	مكالمة خاصة أو مكالمة هاتفية واردة
لا توجد إشارة	تم إيقاف التشغيل

معلومات سعة البطارية




المعلومات	الوصف
	كاملة (سعة ٥٠٪ - ١٠٠٪)
	متوسطة (سعة ٢٠٪ - ٥٠٪)
	ضعيفة (سعة ١٠٪ - ٢٠٪)
	ضعيفة جداً (سعة ٥٪ - ١٠٪)
رسالة البطارية ضعيفة	سعة أقل من ٥٪

تركيب البطارية

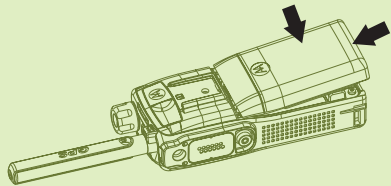

أخرج البطارية من الغلاف الواقي. أدخل الجزء العلوي من البطارية في المكان الخاص بالبطارية كما هو موضح بالشكل. اضغط بحذر على الجزء السفلي من البطارية لأسفل حتى تستقر في مكانها.

توصيل الهوائي

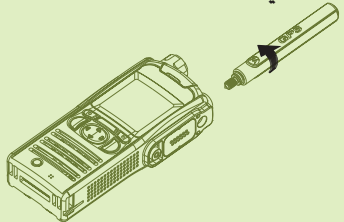

قم بإيقاف تشغيل الجهاز الطرفي قبل تركيب الهوائي. قم بحاذة أسفل الهوائي مع القاعدة اللولبية الموجودة على الجهاز الطرفي. قم بلف الهوائي باتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيته جيداً. وتجنب الضغط على الهوائي.

إزالة قفل الجهاز الطرفي

قد يكون الجهاز الطرفي مقفلاً عند تشغيله. لإزالة قفله بعد تشغيله، أدخل الرمز المطلوب في الحال باستخدام "لوحة مفاتيح رقمية للبرامج". تم تعيين رمز إزالة القفل أساساً إلى ٠٠٠٠. وقد يقوم موفر الخدمة الخاص بك بتغيير الرقم قبل استلامك الجهاز.

مفاتيح إزالة القفل/القفل

لإزالة قفل/قفل لوحة المفاتيح، اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على مفتاح التمرير الأيسر.

كيفية الإمساك بالجهاز الطرفي

يحتوي الجهاز الطرفي على ميكروفونين: ميكروفون علوي للمرسل المفرد/المكالمات الخاصة وميكروفون سفلي للمكالمات المزدوجة شبه الهاتفية.

في حالة استخدام صوت منخفض (مكالمات مزدوجة)، قم بالإمساك بجهازك الطرفي بالطريقة ذاتها التي تمسك بها الهاتف العادي. وخذت في الميكروفون السفلي، واستمع عبر سماعة الرأس. حافظ على بقاء الهوائي على مسافة لا تقل عن ٢,٥ سنتيمتر بعيداً عن رأسك وجسمك.



عند استخدام صوت مرتفع (مكالمات مفردة)، قم بالإمساك بالجهاز الطرفي في وضع رأسي مع وجود الميكروفون العلوي على مسافة ٥ إلى ١٠ سنتيمترات بعيداً عن الفم. وخذت في الميكروفون العلوي، واستمع عبر السماعة الداخلية للجهاز الطرفي. حافظ على بقاء الهوائي على مسافة لا تقل عن ٢,٥ سنتيمتر بعيداً عن رأسك وجسمك.



العناية بالجهاز الطرفي

لا تترك الجهاز الطرفي أو البطارية في درجات حرارة مرتفعة (أعلى من ٨٥ درجة مئوية) - على سبيل المثال، خلف زجاج السيارة الأمامي تحت أشعة الشمس شديدة الحرارة والمباشرة.

لا تضع جهازك الطرفي في الماء.

لتنظيف الجهاز الطرفي، استخدم قطعة قماش رطبة أو قطعة قماش واقية من تفرغ الشحنة الاستاتيكية. لا تستخدم قطعة قماش جافة أو ذات شحنة استاتيكية.

مزيد من المعلومات حول الجهاز الطرفي

تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بشركة Motorola Solutions على العنوان التالي:

<http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>

Motorola على الإنترنت

يتوفر دليل المستخدم لميزات جهاز MTP830 S والوثائق ذات الصلة

على الموقع: <https://emeaonline.motorola.com/>

الإشعارات القانونية الخاصة بالبرامج مفتوحة المصدر

متاحة على الموقع: <https://emeaonline.motorola.com/>

وعلى القرص المضغوط الخاص ببرنامج برمجة العميل (CPS)



هذه الوثيقة محمية بموجب حقوق النشر. ويُسمح بإصدار نسخ لغرض استخدام منتجات شركة Motorola Solutions إلى حد مناسب. ولا يُسمح بإصدار نسخ من هذه الوثيقة أو إجراء تغييرات أو إضافات عليها أو إجراء معالجة أخرى لها لأغراض أخرى. وتعتبر هذه الوثيقة المحفوظة إلكترونياً فقط هي الوثيقة الأصلية. ويتم اعتبار أية نسخ يتم إصدارها على أنها مجرد نسخ لهذه الوثيقة. ولا تضمن شركة Motorola Solutions, Inc. ومؤسساتها الفرعية والشركات التابعة لها صحة هذه النسخ.

تعتبر MOTOROLA وMOTO وMOTOROLA SOLUTIONS وشعار M بالنمط المميز علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Motorola Trademark Holdings, LLC وتستخدم بموجب ترخيص. كما تعتبر جميع العلامات التجارية الأخرى ملكاً خاصاً لأصحابها المعنيين. © 2011 Motorola Solutions, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

68015000857-A



When printed by Motorola

دليل البدء السريع

MTP830 S

الرموز

الرموز	الوصف
	داخل نطاق الخدمة (TMO)
	الخدمة غير متوفرة (TMO)
	قوة الإشارة
	النمط المباشر (DMO)
	نمط العبارة (DMO)
	نمط معيد التقوية (DMO)
	نمط الطوارئ
	التنقل عبر مجموعة التحدث
	البحث (TMO)
	مستوى شحن البطارية
	كتم صوت جميع أنواع الرنين/الرنين المفرد/الزيج
	رجاج
	صوت منخفض/مرتفع

الرمز	الوصف
	سماعة الرأس موصلة
	لايدوي الهاتف موقوف
	تنبيه الأمان
	تعطل تنبيه الأمان
	تم استلام رسالة جديدة
	رسالة/رسائل جديدة
	بيانات المودم
	GPS
	WAP (في حالة تنشيط الشاشة الملونة)
	تشفير طرفي
	طاقة RF عالية
	استدعاء
	صندوق WAP

تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز الطرفي

لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز الطرفي. اضغط مع الاستمرار على المفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل.

استخدام قائمة الجهاز الطرفي

للدخول إلى القائمة. اضغط على مفتاح القائمة.

للتنقل عبر القائمة. اضغط على مفتاح التمرير لأعلى أو لأسفل.

لتحديد أحد عناصر القائمة. اضغط على "اختيار" أو اضغط على مفتاح التمرير الأيمن.

للرجوع إلى المستوى السابق. اضغط على "عودة" أو اضغط على مفتاح التمرير الأيسر.

للخروج من عناصر القائمة. اضغط على المفتاح الرئيسي

تحديد تشغيل نمط Trunked/المباشر

من الشاشة الرئيسية. اضغط خيارات. حدد نمط جماعي أو نمط مباشر.

إجراء مكالمات جماعية في TMO/DMO

قم بالدخول إلى TMO أو DMO. من الشاشة الرئيسية. تنقل إلى المجموعة المطلوبة. اضغط على

"اختيار" (في حالة تهيئتها). اضغط مع الاستمرار على الزر PTT. انتظر حتى تسمع نغمة التحدث

مسموح (في حالة تهيئتها) ثم حدث. حرر الزر PTT للاستماع.

إجراء مكالمات جماعية للطوارئ في TMO/DMO

قم بالدخول إلى TMO أو DMO. واضغط مع الاستمرار على زر "الطوارئ". وسيتم إرسال تنبيه

الطوارئ تلقائيًا. (في حالة تهيئتها). اضغط مع الاستمرار على الزر PTT. انتظر حتى تسمع نغمة

التحدث مسموح (في حالة تهيئتها). ثم حدث. حرر الزر PTT للاستماع.

استخدام الجهاز الطرفي

www.motorolasolutions.com

في حالة استخدام ميزة "ميكروفون نشط". انتظر حتى تظهر الرسالة "مذيع الطوارئ مشغل" على

الشاشة وحدث دون الضغط على الزر PTT.

للخروج من نمط الطوارئ. اضغط باستمرار على زر الأمر خروج.

إجراء مكالمات مفردة خاصة

من الشاشة الرئيسية. قم بالاتصال بأحد الأرقام باستخدام "لوحة مفاتيح رقمية للبرامج" (الضغط مع

الاستمرار على المفتاح المهيأ. افتراضيًا: مفتاح التمرير الأيمن). استخدم الزر الدوار لتحديد الأرقام. اضغط

على الزر PTT. ثم حرره. سيصدر صوت رنين. ويرد الطرف الذي تم الاتصال به. انتظر حتى ينتهي الطرف

الذي تم الاتصال به من التحدث. اضغط مع الاستمرار على الزر PTT. انتظر حتى تسمع نغمة التحدث

مسموح (في حالة تهيئتها) ثم حدث. حرر الزر PTT للاستماع. اضغط على مفتاح الإنهاء لإنهاء المكالمات.

إجراء مكالمات مزدوجة خاصة/مكالمة هاتفية/مكالمة PABX

من الشاشة الرئيسية. قم بالاتصال بأحد الأرقام باستخدام "لوحة مفاتيح رقمية للبرامج" (الضغط مع

الاستمرار على المفتاح المهيأ. افتراضيًا: مفتاح التمرير الأيمن). استخدم الزر الدوار لتحديد الأرقام. غيّر نوع

المكالمة بالضغط على مفتاح الأوامر ن. الاتصال. اضغط على مفتاح الإرسال. ثم قم بتحريره. سيصدر

صوت رنين. ويرد الطرف الذي تم الاتصال به. اضغط على مفتاح الإنهاء لإنهاء المكالمات.

إرسال رسالة حالة

حدد المجموعة المطلوبة. ثم اضغط على مفتاح القائمة. وحدد الرسائل < أرسل حالة. حدد حالة. ثم

الضغط على مفتاح الإرسال أو الزر PTT.