



- 1 Antenna
- 2 Oldalsó csatlakozó
- 3 Külső antennacsatlakozó
- 4 Forgatógomb
- 5 Állapotjelző LED-jelzőfény
- 6 Programozható oldalgomb
- 7 Adógomb (Push-To-Talk, PTT)

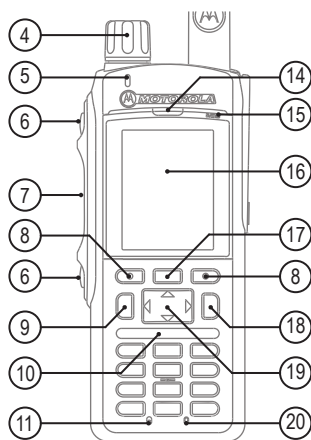

- 8 Szoftvergombok
- 9 Küldés gomb
- 10 Hangszóró
- 11 Alsó mikrofon
- 12 Alsó csatlakozó
- 13 Vészhívás gomb
- 14 Fülhallgató
- 15 Felső mikrofon
- 16 Kijelző
- 17 Menü gomb
- 18 Be/Ki/Hívás vége/Kezdőképernyő gomb
- 19 Navigációs gomb
- 20 Háttérvilágítás-érzékelő
- 21 Alfa-numerikus billentyűzet

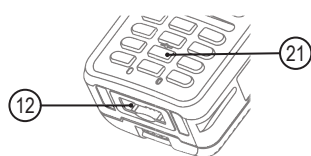


Állapotjelző LED-jelzőfény

Jelzés	Állapot	Töltöttségi állapot
	Használatban	Teljesen feltöltve
	Szolgáltatás folyamatban	90%-os töltöttség
	Nincs szolgáltatás	Gyorstöltés
	Csatlakozás hálózathoz Belépés DMO módba	Hibás vagy nem megfelelő akkumulátor
	Adástöltés folyamatban Foglalt DMO módú csatorna	Nem alkalmazható
	Bejövő privát hívás vagy telefonhívás	Az akkumulátor töltésre vár
	Kikapcsolva	Nem alkalmazható

Akkumulátortöltöttségi információk

Információ	Leírás
	Teljes (80% – 100%-os kapacitás)
	Közepes (60% – 80%-os kapacitás)
	Alacsony (25% – 60%-os kapacitás)
	Nagyon alacsony (5% – 25%-os kapacitás)
	Kevesebb mint 5%-os kapacitás

Az akkumulátor behelyezése

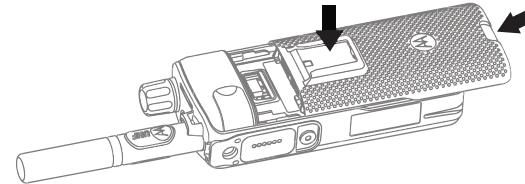

Helyezze be az akkumulátort a rekeszbe.
Csúsztassa az akkumulátort a rádió teteje felé, amíg a helyére nem kattann.

Az antenna csatlakoztatása



Kapcsolja ki a rádiót az antenna csatlakoztatása előtt.
Illessze az antenna alját a rádió tetején található csavarmentetbe.
Csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg elég szoros nem lesz. Ne erőltesse.

A rádió feloldása

Előfordulhat, hogy a rádió bekapcsoláskor zárva van. A rádió zárolásának feloldásához a bekapcsolás után adja meg a kódot.
A kioldókód alapértelmezett értéke **0000**. A rádió átadását megelőzően a szolgáltatató megváltoztathatja a kódot.

A billentyűk lezárása/feloldása

A billentyűzet lezárásához/feloldásához nyomja meg a **Menü** gombot, majd a ***** gombot.

A rádió tartása

A rádión két mikrofon található:

- egy felső mikrofon az egyirányú csoportos hívásokhoz, diszpécserhívásokhoz és privát hívásokhoz
- egy alsó mikrofon a kétirányú, telefonjellegű hívásokhoz.

Kétirányú hívások esetén (halk üzemmódban) úgy tartsa a rádiót, mint egy telefont. Az alsó mikrofonba beszéljen. A másik felet a fülhallgatón keresztül hallgathatja. Az antennát tartsa legalább 2,5 cm távolságra a fejtől és a testétől.



Az egyirányú hívások esetén (hangos üzemmódban) a rádiót függőleges helyzetben tartsa, úgy, hogy a felső mikrofon 5-10 centiméterre legyen a szájától. A felső mikrofonba beszéljen. A másik felet a készülék belső hangszóróján keresztül hallgathatja. Az antennát tartsa legalább 2,5 cm távolságra a fejtől és a testétől.



A rádió épségének megóvása

Soha ne hagyja a rádiót vagy az akkumulátort extrém hőmérsékleten (+85 °C fölötti hőmérsékleten). Például a szélvédő mögött közvetlen napsütésben. A rádió vízbe meríthető (megfelel az IP67 védelmi osztálynak), de csak akkor, ha az akkumulátor és az antenna csatlakoztatva van. A rádió tisztításához nedves vagy antisztatikus kendőt használjon.

A rádióval kapcsolatos további információk

Látogasson el a Motorola Solutions weboldalára:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

A szolgáltatások felhasználói útmutatója és a kapcsolódó dokumentáció a következő webhelyen érhető el: <https://learning.motorolasolutions.com/>

Nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó jogi nyilatkozatok

A <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> webhelyen, valamint a Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD lemezen érhetők el



Ez a dokumentum a szerzői jog védelme alatt áll. A dokumentum Motorola Solutions termékek használatához való másolása a megfelelő mértékig engedélyezett. A más célokra történő másolás, illetve a dokumentum megváltoztatása, kibővítése vagy egyéb feldolgozása tilos. Csak a jelen elektronikus formában tárolt dokumentum minősül eredetinek. A sokszorosított példányok csupán másolatnak minősülnek. A Motorola Solutions, Inc., valamint annak leány- és társvállalatai nem vállalnak felelősséget a kérdéses másolatok helyességéért.

A MOTOROLA, a MOTO, a MOTOROLA SOLUTIONS és a stílizált M logó az Egyesült Államok szabadalmi és védjegyhatóságánál került bejegyzésre. Minden más termék- és szolgáltatásnév tulajdonjogával a tulajdonosa rendelkezik.
© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. Minden jog fenntartva.

MN003450A01-AC



MTP6650 GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Ikonok

Ikon	Leírás
vagy	Szolgáltatás folyamatban (TMO) normál/nagyobb méretű ikon
vagy	Nincs szolgáltatás (TMO) normál/nagyobb méretű ikon
vagy	Jelerősség normál/nagyobb méretű ikon
vagy	Magas rádióteljesítmény normál/nagyobb méretű ikon
	Közvetlen mód
	Vészhívás mód
	Hálózatkeresés
	Akkumulátorszint
	Akkumulátor töltődik
	Az összes csengés elnémítva
	Egyirányú csengés elnémítva
	Kétirányú csengés elnémítva
vagy	Bluetooth kikapcsolva/Aktív kapcsolat

Ikon	Leírás
	Áttelepítés
	Halk üzemmód
	Hangos üzemmód
	Fülhallgató csatlakoztatva
	Új üzenet érkezett
	Új üzenet(ek)
	Adatcsomag-átvitel
	A rádió gombjai lezárva
	GPS
	Érvénytelen SD-kártya
	USB csatlakoztatva

A rádió be- és kikapcsolása

A rádió be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan a **Be/Ki** gombot.

A rádió menüjének használata

A menübe való belépéshez nyomja meg a **Menü** gombot.

A menüben történő navigáláshoz nyomja meg a **fel felé** és **le felé mutató navigációs** gombokat.

Menüelem kiválasztásához nyomja meg a **Kiválasztás** gombot, vagy a **jobbra mutató navigációs** gombot.

Az előző szintre történő visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** gombot vagy a **balra mutató navigációs** gombot.

A menüből való kilépéshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

A trónkölt és a közvetlen mód közti választás

A kezdőképernyőn válassza az **Opciók** gombot, majd válassza a **Trónkölt mód** vagy a **Közvetlen mód** lehetőséget.

TMO/DMO csoportos hívás indítása

Lépjen TMO vagy DMO módba. A kezdőképernyőről a **navigációs** gombok vagy a **forgatógomb** használatával jelölje ki a kívánt beszédcsoportot. Nyomja meg a **Kiválasztás** gombot (ha be van állítva). Nyomja meg hosszan a **PTT** gombot. Várja meg a beszédengedélyező hangot (ha be van állítva), és beszéljen. A másik fél meghallgatásához engedje fel a **PTT** gombot.

TMO/DMO csoportos vészhívás indítása

Lépjen TMO vagy DMO módba. Nyomja meg hosszan a **Vészhívás** gombot. A készülék automatikusan elküldi a vészhívást (ha be van állítva). Nyomja meg hosszan a **PTT** gombot. Várja meg a beszédengedélyező hangot (ha be van állítva), és beszéljen. A másik fél meghallgatásához engedje fel a **PTT** gombot.

Az éles mikrofon funkció használatakor várjon, amíg a **Vészhívás mikrofon be** üzenet megjelenik a kijelzőn, és beszéljen a **PTT** gomb megnyomása nélkül. A Vészhívás módból történő kilépéshez nyomja meg hosszan a **Kilépés** szoftvergombot.

Egyirányú privát hívás indítása

DMO MÓD: Tárcsázzon egy számot a kezdőképernyőről. Nyomja meg hosszan a **PTT** gombot a hívás indításához. Várja meg a beszédengedélyező hangot (ha be van állítva), és beszéljen. A másik fél meghallgatásához engedje fel a **PTT** gombot. Nyomja meg a **Hívás vége** gombot a hívás befejezéséhez.

TMO MÓD: Tárcsázzon egy számot a kezdőképernyőről. Nyomja meg röviden a **PTT** gombot a hívás indításához. Várja meg, amíg a hívott fél fogadja a hívást. Ha létrejött a kapcsolat, nyomja meg hosszan a **PTT** gombot a beszédhez (várja meg a beszédengedélyező hangot, ha be van állítva). A másik fél meghallgatásához engedje fel a **PTT** gombot. Nyomja meg a **Hívás vége** gombot a hívás befejezéséhez.

Kétirányú privát hívás/telefonhívás/PABX hívás kezdeményezése

Tárcsázzon egy számot a kezdőképernyőről. Nyomja meg röviden a **Küldés** gombot. Megszólal a csengőhang. A hívott fél válaszol. Nyomja meg a **Hívás vége** gombot a hívás befejezéséhez.

Állapotüzenetek küldése

A kezdőképernyőn nyomja meg a **Menü** gombot. Válassza az **Üzenetek** → **Állapotüzenet küldése** lehetőséget.

Végezze el az alábbi műveletek egyikét.

- Jelölje ki a kívánt állapotüzenetet. Nyomja meg a **Kiválasztás** lehetőséget, a **Küldés** gombot, vagy a **PTT** gombot.
- Ha az állapotlista üres, írjon be egy 5 jegyű állapotüzenet-számot, és nyomja meg a **Küldés** gombot.

Ikonok

www.motorolasolutions.com

A készülék használata

www.motorolasolutions.com