




Bedienelemente und Anzeigen

www.motorolasolutions.com

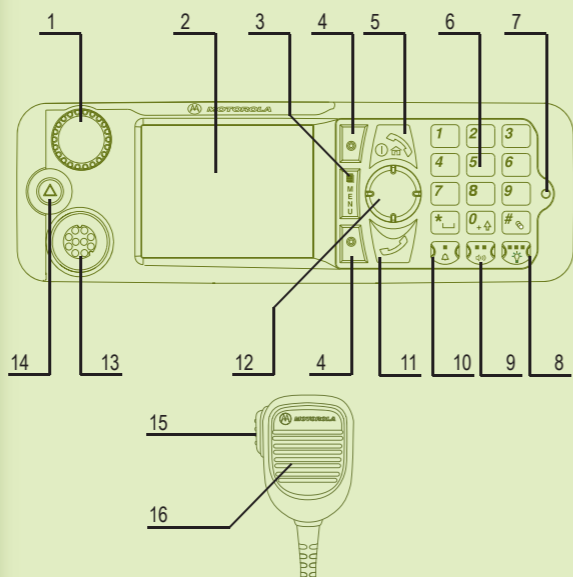


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Drehknopf/Einschalttaste | 9 Lautsprechersteuerungstaste |
| 2 Farbanzeige | 10 Taste für externen Alarm |
| 3 Menütaste | 11 Sendetaste |
| 4 Softkey | 12 Vierwege-Navigationstaste |
| 5 Ein-Aus-/Beenden-/Ausgangsmodus-Taste | 13 Mobilmikrofonanschluss |
| 6 Alphanumerische Tastatur | 14 Notruftaste |
| 7 LED-Statusanzeige | 15 Sprechstaste (Push-to-Talk, PTT) |
| 8 Hintergrundbeleuchtungstaste | 16 Mikrophon |

LED-Statusanzeige

Anzeige	Status
Durchgehend Grün	Aktiv
Grün, blinkend	In Betrieb
Durchgehend Rot	Außer Betrieb
Rot, blinkend	Einbuchen bei einem Netz DMO-Modus wird aktiviert
Durchgehend Orange	Übertragungssperre ist aktiv Kanal im DMO-Modus belegt
Orange, blinkend	Ankommender Einzelruf oder Telefonruf
Keine Anzeige	Gerät ausgeschaltet

Ausgangsanzeige

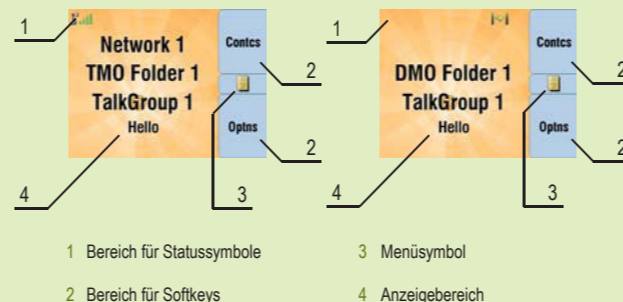

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1 Bereich für Statussymbole | 3 Menüsymbol |
| 2 Bereich für Softkeys | 4 Anzeigebereich |

Tasten zum Sperren/Entsperren

Zum Sperren/Entsperren der Tastatur drücken Sie die Menütaste und anschließend *.

Funkgerät entsperren

Das Funkgerät kann nach dem Einschalten gesperrt sein. Um es zu entsperren, geben Sie bei Aufforderung den PIN-Code ein.

Der Entsperrcode ist werkseitig auf 0000 gestellt. Ihr Diensteanbieter kann diese Kombination ändern, bevor Sie Ihr Funkgerät erhalten.

Softkeys

Zum Auswählen einer Option wählen Sie den Softkey, der auf dem Bildschirm direkt neben der gewünschten Option angezeigt wird.

In der Ausgangsanzeige wird neben dem oberen Softkey beispielsweise „KW-Liste“ angezeigt. Durch Drücken dieser Taste rufen Sie in diesem Fall die Kontaktliste auf.

Menütaste

Drücken Sie die Menütaste, um Folgendes aufzurufen:

- das Menü (wenn keine Aktivität stattfindet). In den Menüs können Sie die Einstellungen des Funkgeräts festlegen. Die Menüs sind hierarchisch angeordnet. Über die Menüpunkte gelangen Sie zu Listen mit weiteren Optionen, die als Untermenüs bezeichnet werden.

- das kontextsensitive Menü (wenn das kontextsensitive Symbol angezeigt wird) mit einer an den Kontext angepassten Liste von Menüpunkten.

Drehknopf

Der Drehknopf kann von Ihrem Dienstbetreiber auf einen der folgenden Betriebsmodi eingestellt werden:

1. Duale Steuerung - Der Knopf wird sowohl zur Lautstärkeregelung als auch zum Blättern in Listen verwendet. Drücken Sie den Knopf, um zwischen Lautstärke und Liste (Standardeinstellung) zu wechseln.
2. Listensteuerung - Der Knopf wird zum Durchblättern von Listen (z. B. Gesprächsgruppenlisten) oder Menüpunkten verwendet. In diesem Fall erfolgt die Lautstärkeregelung über das Menü oder über externes Zubehör (sofern vorhanden).
3. Lautstärkeregelung - Der Knopf wird nur zur Lautstärkeregelung verwendet. Zum Erhöhen der Lautstärke drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn. Der Drehknopf kann durch längeres Drücken gesperrt und wieder entsperrt werden. Durch Ausschalten wird der Drehknopf ebenfalls entsperrt.

Notruftaste

Halten Sie diese Taste gedrückt, um in den Notrufmodus zu wechseln.

Halten Sie diese Taste beim Ausschalten des Funkgeräts gedrückt, um das Gerät wieder im Notrufmodus einzuschalten (falls vom Diensteanbieter konfiguriert).

Pflege des Funkgeräts

Verwenden Sie zur Reinigung Ihres MTM800 FuG ein angefeuchtetes oder antistatisches Tuch. Verwenden Sie kein trockenes oder elektrostatisch geladenes Tuch.

Inbetriebnahme des Geräts

www.motorolasolutions.com

