


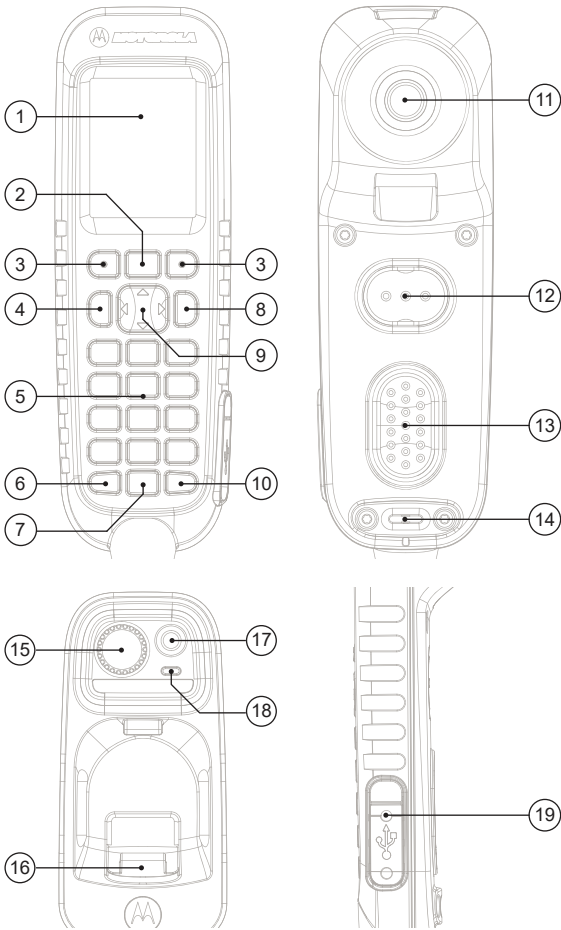

Receptorul

- 1 Afisaj
- 2 Tasta Menu (Meniu)
- 3 Tastă funcțională
- 4 Tastă de trimitere
- 5 Tastatură alfanumerică
- 6 Tastă funcțională - sunet și lumini
- 7 Tastă funcțională - pornire/oprire difuzor
- 8 Tastă de pornire-oprire/terminare/revenire la afișajul inițial
- 9 Tastă de navigare
- 10 Tastă funcțională - iluminare fundal
- 11 Cască
- 12 Butonul Push-To-Talk (Apasă și vorbește - PTT) superior
- 13 Butonul Push-To-Talk (Apasă și vorbește - PTT) inferior
- 14 Microfon
- 19 Port micro USB

Suportul

- 15 Buton rotativ
- 16 Furcă
- 17 Buton de urgență
- 18 Indicator de stare cu LED

Indicatorul de stare cu LED

Indicator	Stare
	În uz
	În funcțiune
	Scos din funcțiune
	Conectare la o rețea Intrare în modul DMO
	Interzicere transmisie în funcțiune Canal ocupat în mod DMO
	Apel privat sau telefonic primit
	Deconectat Mod secret

Blocarea/deblocarea tastelor

Pentru blocarea/deblocarea tastaturii, apăsați butonul Menu (Meniu) și apoi *.

Deblocarea terminalului

Este posibil ca terminalul să fie blocat după pornire. Pentru deblocarea terminalului, introduceți codul când vi se solicită.

Inițial, codul de deblocare este setat la 0000. Este posibil ca furnizorul dvs. de servicii să schimbe acest număr înainte ca dvs. să intrați în posesia terminalului.

Tastele funcționale

Apăsați o tastă funcțională pentru a selecta opțiunea care apare pe ecran imediat în dreptul tastei respective.

În afișajul inițial, Contacts (Contactele) se afișează în dreptul tastei funcționale din dreapta. Prin apăsarea tastei se accesează lista de contacte.

Tasta Menu (Meniu)

Apăsați butonul Menu (Meniu) pentru a accesa:

- meniul (când nicio activitate nu este în desfășurare). Meniul permite controlul setărilor terminalului. Meniul este organizat într-o ierarhie. Opțiunile de meniu asigură accesul la o listă suplimentară de opțiuni, denumită submeni.

- meniul contextual (când pictograma contextuală este activată) pentru a vizualiza o listă de elemente pentru meniul curent.

Tasta de navigare

Apăsați tasta de navigare în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta pentru a defila în listă în timpul deplasării în ierarhia de meniuri sau pentru a edita text alfanumeric.

Din afișajul inițial, apăsați pentru activarea uneia dintre următoarele opțiuni:

- Jos - accesează elementul de meniu Recent Calls (Apeluri recente).
- Sus - schimbă dosarul grupului pentru conferință My Groups (Grupurile mele).
- Stânga și dreapta - comută de la un grup pentru conferință la altul.

Butonul rotativ

Furnizorul de servicii poate programa butonul rotativ pentru una dintre următoarele utilizări:

1. Dublu control - butonul este folosit atât pentru a regla volumul, cât și pentru a defila prin liste. Apăsați butonul pentru a comuta între volum și listă (programare implicită).

2. Control listă - butonul este folosit pentru a defila în liste (de exemplu, grupuri pentru conferință) sau printre elementele de meniu. În acest caz, volumul poate fi controlat numai din meniu sau de la accesoriile externe (dacă sunt prezente).

3. Control volum - butonul este folosit numai pentru a regla volumul. Rotiți-l în sens orar pentru a crește nivelul volumului audio. Țineți apăsat butonul rotativ pentru a-l bloca, țineți-l din nou apăsat pentru a-l debloca. La închiderea aparatului se deblochează și butonul rotativ.

Butonul de urgență

Țineți apăsat acest buton pentru a intra în modul de funcționare de urgență. Când terminalul este oprit, țineți apăsat acest buton pentru a porni terminalul în modul de funcționare de urgență (dacă este configurat de furnizorul de servicii).

Întreținerea unității de control

Pentru curățarea unității de control, utilizați o lavetă umezită sau antistatică. Nu utilizați o lavetă uscată sau încărcată electrostatic.

Mai multe informații despre terminal

Vizitați site-ul web Motorola Solutions la adresa:
http://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

Ghidul utilizatorului și documentația aferentă sunt disponibile la adresa:
https://learning.motorolasolutions.com/

Mențiuni juridice privind software-ul cu sursă deschisă

Disponibile la adresa: https://emeaonline.motorolasolutions.com/ și pe DVD-ul
Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Acest document este protejat prin legea dreptului de autor. Duplicarea în scopul utilizării produselor Motorola Solutions este permisă prin extensie în limita admisă. Duplicarea în alte scopuri, cum ar fi modificări, adăugări sau alte prelucrări ale acestui document nu este permisă. Numai acest document salvat în format electronic este considerat a fi originalul. Dublurile sunt considerate a fi doar copii. Motorola Solutions, Inc., filialele și membrii asociați nu garantează corectitudinea unor astfel de copii.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS și sigla M stilizată sunt înregistrate la U.S. Patent and Trademark Office (Biroul de patente și mărci comerciale din S.U.A.). Toate celelalte nume de produse sau servicii sunt deținute de respectivii proprietari.
© 2012, 2021 Motorola Solutions, Inc. Toate drepturile rezervate.



Pictogramă

Pictogramă	Descriere
	În serviciu (TMO)
	Lipsă serviciu (TMO)
	Intensitate semnal
	Mod direct (DMO)
	Mod comunicare gateway (DMO)
	Mod comunicare repetitor (DMO)
	Mod gateway
	PTT pentru DMO/TMO în mod gateway
	Mod repetitor
	Mod de urgență
	Defilare între grupuri pentru conferință
	Scanare (TMO)
	Difuzor pornit/oprit
	Unitate de control simplă/dublă

Pictogramă	Descriere
	Eroare legătură unitate de control dublă
	Simbol apăsare tastă
	Migrare
	Toate tonurile dezactivate sau ton duplex și simplex dezactivat
	Ton simplex/duplex dezactivat
	Sunet și lumini
	Mesaj nou primit
	Mesaje noi
	Date în pachete/TEDS
	locăție
	Criptare capăt la capăt
	Logon RUI
	Atenționare (Call Out)
	RMS

Pornirea/oprirea terminalului

Pentru a porni/opri terminalul, țineți apăsată tasta On/Off (Pornit/Oprit).

Orientarea afișajului

Când receptorul este în furcă, orientarea afișajului său poate fi modificată (conform setărilor furnizorului de servicii).
Când receptorul este scos din furcă, orientarea afișajului este întotdeauna de tip portret.

Utilizarea meniului terminalului

Pentru a accesa meniul, apăsați tasta Menu (Meniu).
Pentru a defila în meniu, apăsați tasta de navigare în sus sau în jos.
Pentru a selecta un element de meniu, apăsați Select (Selectare) sau tasta de navigare spre dreapta.
Pentru a reveni la nivelul anterior, apăsați Back (Înapoi) sau tasta de navigare spre stânga.
Pentru a ieși din elementele meniului, apăsați tasta Afișaj inițial.

Selectarea funcționării în mod magistrală/direct

Din afișajul inițial, apăsați Optns (Opțiuni), selectați Trunked Mode (Mod magistrală) sau Direct Mode (Mod direct).

Selectarea funcționării în mod gateway/repetitor

În Modul gateway, terminalul asigură interfața între modulele DMO și TMO.
În Modul repetitor, terminalul se utilizează pentru extinderea gamei DMO prin retransmiterea informațiilor recepționate.
Din afișajul inițial, apăsați Optns (Opțiuni), selectați Gateway Mode (Mod gateway) sau Repeater Mode (Mod repetitor).

Efectuarea unui apel de grup în modul TMO/DMO

Intrați în modul TMO sau DMO. Din afișajul inițial, navigați la grupul dorit. Apăsați Select (Selectare) (dacă este configurată). Apăsați și țineți apăsat butonul PTT. Așteptați tonul de autorizare pentru vorbire (dacă este configurat) și vorbiți. Pentru a asculta, eliberați butonul PTT.

Efectuarea unui apel de grup de urgență în modul TMO/DMO

Intrați în modul TMO sau DMO. Apăsați și țineți apăsat butonul de urgență. Alarma de urgență este trimisă automat (dacă este configurată). Apăsați și țineți apăsat butonul PTT. Așteptați tonul de autorizare pentru vorbire este configurat) și vorbiți. Pentru a asculta, eliberați butonul PTT.
Dacă utilizați funcția Hot Mic (Microfon deschis), așteptați afișarea pe ecran a mesajului Emgcy Mic On (Microfon de urgență activat) și vorbiți fără a mai apăsa butonul PTT. Pentru a ieși din modul de urgență, țineți apăsat butonul de ieșire.

Efectuarea unui apel simplex privat

Din afișajul inițial, formați un număr. Apăsați și eliberați butonul PTT. Se aude tonul de apel. Persoana apelată răspunde. Așteptați ca persoana apelată să termine de vorbit. Apăsați și țineți apăsat butonul PTT. Așteptați tonul de autorizare pentru vorbire (dacă este configurat) și vorbiți. Pentru a asculta, eliberați butonul PTT. Apăsați tasta de terminare pentru a încheia apelul.

Efectuarea unui apel duplex privat/telefonic/PABX

Din afișajul inițial, formați un număr. Apăsați și eliberați tasta de trimitere. Se aude tonul de apel. Persoana apelată răspunde. Apăsați tasta de terminare pentru a încheia apelul.

Modul magistrală locală

Modul Local Site Trunking (Magistrală locală) permite mai multor terminale din aceeași locație să comunice atunci când legătura dintre locație și infrastructură se întrerupe. (Disponibilitatea modului depinde de setările furnizorului de servicii.) Când terminalul intră în modul magistrală locală, se redă un ton special, se afișează un mesaj, iar pictogramele de afișare și tastele funcționale devin verzi.

Trimiterea unui mesaj nou

Apăsați tasta Menu (Meniu) și selectați Messages (Mesaje) > New Message (Mesaj nou). Scrieți mesajul dvs. Selectați Send (Trimite). Selectați destinatarul mesajului. Selectați Send (Trimite) sau apăsați tasta de trimitere pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj de stare

Selectați grupul dorit, apoi apăsați tasta Menu (Meniu) și selectați Messages (Mesaje) > Send Status (Trimite stare). Selectați o stare și apăsați tasta de trimitere sau butonul PTT.