



פקדים ומחוננים

www.motorolasolutions.com

- 1 שקע לאביזרים
- 2 כפתור Talkgroup
- 3 כפתור עוצמת קול
- 4 מחונן סטטוס (LED)
- 5 לחצן צדי הניתן לתכנות
- 6 לחצן ווק-טוקי (PTT)
- 7 מקש רך
- 8 מקש השליחה
- 9 מיקרופון תחתון
- 10 אנטנה
- 11 לחצן חירום
- 12 מיקרופון עליון
- 13 מחבר צדי
- 14 תצוגה
- 15 מקש התפריט
- 16 מקש הפעלה-כיבוי/סיום/מסך הבית
- 17 מקש ניווט ארבע-כיווני
- 18 רמקול
- 19 מחבר למטען
- 20 תפס סוללה


מחונן סטטוס (LED)

מצב טעינה	סטטוס	מחונן
טעינה מלאה	בשימוש	ירוק רציף
טעינה של 90%	בשירות	ירוק מהבהב
טעינה מהירה	הוצא משירות	אדום רציף
סוללה פגומה או לא חוקית	מתחבר לרשת נכנס ל-DMO	אדום מהבהב
-	הפרעה לשידור בשירות ערוץ תפוס ב-DMO	כתום רציף
סוללה בהמתנה	שיחה פרטית או שיחת טלפון נכנסת	כתום מהבהב
-	כבוי	ללא חיווי

מידע על קיבולת הסוללה


תיאור	מידע
מלא (80% – 100% קיבולת)	
בינוני (60% – 80% קיבולת)	
נמוך (25% – 60% קיבולת)	
נמוך מאוד (5% – 25% קיבולת)	
פחות מ-5% קיבולת	

התקנת הסוללה

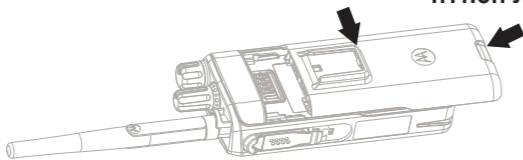

הכנס את חלקה העליון של הסוללה לתא, כמודגם בתמונה. בעדינות דחוף את החלק התחתון של הסוללה כלפי מעלה, עד שתישמע נקישת.

חיבור האנטנה

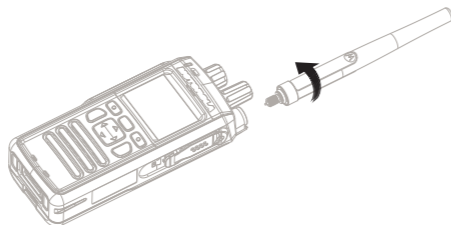

כבה את המכשיר לפני חיבור האנטנה. ישר את החלק התחתון של האנטנה עם בסיס ההברגה שבחלקו העליון של המכשיר. סובב בכיוון השעון עד להידוק. אל תפעיל לחץ רב מדי.

ביטול הנעילה של המכשיר

ייתכן שהמכשיר יהיה נעול עם הפעלתו. כדי לבטל את נעילת המכשיר לאחר ההפעלה, הזן את הקוד הדרוש באמצעות מקשי הניווט. קוד ביטול הנעילה מוגדר במקור ל-0000. ספק השירות שלך עשוי לשנות מספר זה לפני העברת המכשיר לידריך.

ביטול נעילה/נעילה של המקשים

כדי לבטל/להפעיל נעילה של לוח המקשים, הקש על מקש התפריט ולאחר מכן על מקש הניווט השמאלי.

אופן החזקת המכשיר

המכשיר מצויד בשני מיקרופונים: מיקרופון עליון לשידור חד-כיווני (סימפלקס)/שיחות פרטיות, ומיקרופון תחתון לשיחות דו-כיווניות (דופלקס) בדומה לטלפון. בעת שימוש בשמע נמוך (שיחות דו-כיווניות), אחוז במכשיר כמו שפופרת טלפון. דבר לתוך המיקרופון התחתון. האזן באמצעות האפרכסת. הקפד שהאנטנה תהיה במרחק של לפחות 2.5 סנטימטרים מראשך וגופך.



בעת שימוש בשמע גבוה (שיחות חד-כיווניות), אחוז במכשיר במנח אנכי כאשר המיקרופון העליון נמצא במרחק של 10-5 סנטימטרים מפריך. דבר לתוך המיקרופון העליון. האזן באמצעות הרמקול הפנימי של המכשיר. הקפד שהאנטנה תהיה במרחק של לפחות 2.5 סנטימטרים מראשך וגופך.

טיפול במכשיר

לעולם אל תשאיר את המכשיר או הסוללה בטמפרטורות קיצוניות (מעל 85°C +) לדוגמה, מאחורי השמשה באור שמש לוחט וישיר. אין לטבול את המכשיר במים. לניקוי המכשיר, השתמש במטלית לחה או אנטי-סטטית. אין להשתמש במטלית יבשה או בעלת מטען חשמלי.

תחילת השימוש

www.motorolasolutions.com

מידע נוסף על המכשיר

בקר באתר האינטרנט של Motorola Solutions בכתובת: <https://www.motorolasolutions.com>

Learning Experience Portal

מדריך מלא למשתמש ותיעוד קשור זמינים בכתובת: <https://learning.motorolasolutions.com>

הודעות משפטיות לגבי תוכנות מקור פתוח

זמינות בכתובת: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
וב-DVD בשם Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים. מותר לשכפל אותו לצורך השימוש במוצרי Motorola Solutions, במידה קבילה. חל איסור על שכפול למטרות אחרות, ביצוע שינויים, תוספות או עיבודים אחרים למסמך זה. מסמך שמור אלקטרונית לה נחשב למקור הבלעדי. שכפולים נחשבים לעותקים בלבד. Motorola Solutions, Inc. והחברות הבנות והמסונפות לה אינן עריבות לכנסותם של עותקים מעין אלה.

MOTOROLA SOLUTIONS, MOTO, MOTOROLA ומסמך M המנושע רשומים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים בארה"ב. כל יתר שמות המוצרים והשירותים הם קניינם של בעליהם המיוחסים. © 2015, 2021 Motorola Solutions, Inc. כל הזכויות שמורות.

MN001520A01-BC



Printed in

MTP3100 מדריך להתחלה מהירה

סמלים

סמל	תיאור
	בשירות (TMO)
	אין שירות (TMO)
	עוצמת אות
	מצב ישיר (DMO)
	מצב חירום
	סריקה (TMO)
	סריקה בעדיפות (TMO)
	מפלס סוללה
	הסוללה נטענת
	כל הצלצולים מושתקים
	צלצול סימפלוקס מושתק
	צלצול דופלקס מושתק

הפעלה/כיבוי של המכשיר

כדי להפעיל/לכבות את המכשיר, לחץ ממושכות על מקש ההפעלה/כיבוי.

שימוש בתפריט המכשיר

כדי להיכנס לתפריט, לחץ על מקש התפריט.

כדי לגלוזל ברחבי התפריט, לחץ על מקש הניווט למעלה או למטה. כדי לבחור בפריט תפריט, לחץ על האפשרות Select (בחר) או על מקש הניווט הימני.

כדי לחזור לרמה הקודמת, לחץ על האפשרות Back (חזרה) או על מקש הניווט השמאלי.

כדי לצאת מפריטי התפריט, לחץ על מקש מסך הבית.

בחירת תפעול רדיו/מצב ישיר

ממסך הבית, לחץ על Optns (אפשרויות), ובחר באפשרות Trunked Mode (מצב רדיו) או Direct Mode (מצב ישיר).

ביצוע שיחת TMO/שיחת DMO קבוצתית

היכנס למצב TMO או DMO. ממסך הבית, נווט אל הקבוצה הרצויה.

לחץ על מקש הבחירה (אם מוגדר). לחץ על לחצן ה-PTT והחזק אותו.

המתן להישמע צליל התרת הדיבור (אם מוגדר), ודבר. שחרר את לחצן ה-PTT כדי להאזין.

ביצוע שיחת TMO/שיחת DMO קבוצתית בחירום

היכנס למצב TMO או DMO. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן החירום.

התראת חירום נשלחת באופן אוטומטי (אם מוגדר). לחץ על לחצן ה-PTT והחזק אותו. המתן להישמע צליל התרת הדיבור (אם מוגדר), ודבר. שחרר את לחצן ה-PTT כדי להאזין.

אם אתה משתמש בתכונה Hot Mic, המתן להופעת הכיתוב Emgcy Mic On בתצוגה ודבר מבלי ללחוץ על לחצן ה-PTT.

כדי לצאת ממצב החירום, לחץ לחיצה ממושכת על מקש היציאה.

ביצוע שיחה חד-כיוונית (סימפלוקס) פרטית

ממסך הבית חייג מספר באמצעות לוח המקשים המספרי של התוכנה (לחץ לחיצה ממושכת על המקש המתוכנת, כברירת מחדל: מקש הניווט הימני). השתמש בכפתור Talkgroup לבחירת הספרות. לחץ על לחצן ה-PTT ושחרר אותו. נשמע צלצול. נמען השיחה עונה. המתן שהנמען יפסיק לדבר. לחץ על לחצן ה-PTT והחזק אותו. המתן להישמע צליל התרת הדיבור (אם מוגדר), ודבר. שחרר את לחצן ה-PTT כדי להאזין. לסיים השיחה, לחץ על מקש הסיים.

ביצוע שיחה דו-כיוונית (דופלקס) פרטית/שיחת טלפון/ שיחת PABX

ממסך הבית חייג מספר באמצעות לוח המקשים המספרי של התוכנה (לחץ לחיצה ממושכת על המקש המתוכנת, כברירת מחדל: מקש הניווט הימני). השתמש בכפתור Talkgroup לבחירת הספרות. שנה את סוג השיחה על-ידי לחיצה על CType. לחץ על מקש השליחה ושחרר אותו. נשמע צלצול. נמען השיחה עונה. לסיים השיחה, לחץ על מקש הסיים.

שליחת הודעת סטטוס

בחר את הקבוצה הרצויה, ולאחר מכן לחץ על מקש התפריט ובחר Messages (הודעות) < Send Status (שלח סטטוס). בחר סטטוס ולחץ על מקש השליחה או לחצן ה-PTT.

שימוש במסוף

www.motorolasolutions.com