


# MTP3550 KURZANLEITUNG



www.motorolasolutions.com **Bedienelemente und Anzeigen**

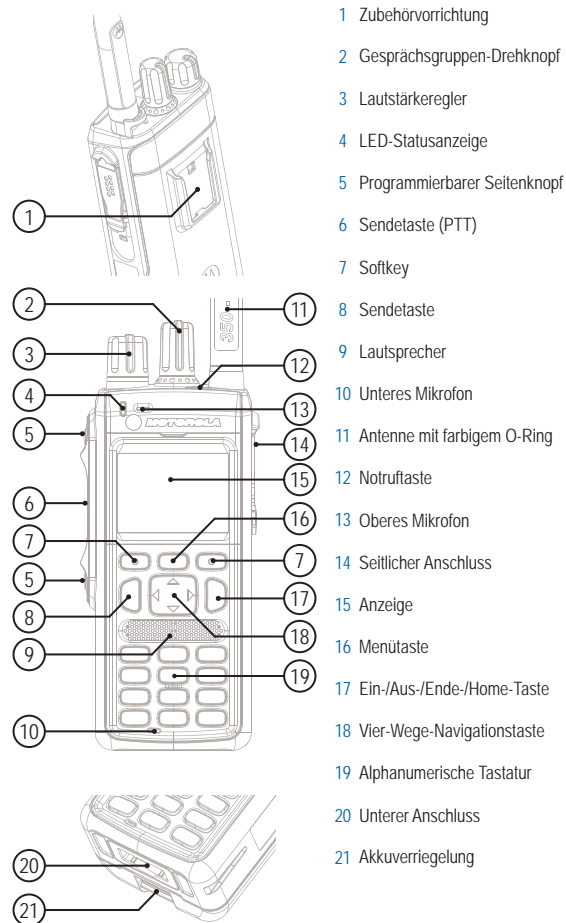


## LED-Statusanzeige

Anzeige	Status	Ladestatus
Grünes Dauerlicht	In Verwendung	Voll geladen
Blinkt grün	In Betrieb	90 % geladen
Rotes Dauerlicht	Außer Betrieb	Schnellladung
Blinkt rot	Netzwerkverbindung wird hergestellt DMO wird getätigt	Defekter oder ungültiger Akku
Orangefarbenes Dauerlicht	Sendsperre in Betrieb Kanal belegt in DMO	
Blinkt orange	Eingehender Einzelruf oder Telefonanruf	Akku wartet auf Aufladen
Keine Anzeige	Ausgeschaltet	

## Informationen zur Akkukapazität


Informationen	Beschreibung
	Voll (80 % bis 100 % Kapazität)
	Mittel (60 % bis 80 % Kapazität)
	Schwach (25 % bis 60 % Kapazität)
	Sehr schwach (5 % bis 25 % Kapazität)
	Weniger als 5 % Kapazität

## Einlegen des Akkus

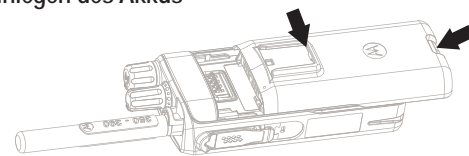

Legen Sie den Akku in das Fach ein.  
Schieben Sie ihn in Richtung der Oberseite des Funkgeräts, bis er einrastet.

## Anbringen der Antenne

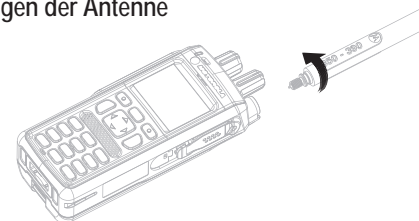

Schalten Sie das Funkgerät aus, bevor Sie die Antenne anbringen.  
Richten Sie das untere Ende der Antenne und die Schraubbefestigung am oberen Ende des Funkgeräts aus.  
Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

## Entsperren des Funkgeräts

Das Funkgerät ist beim ersten Einschalten möglicherweise gesperrt. Um das Funkgerät nach dem Einschalten zu entsperren, geben Sie nach der Aufforderung den Code mithilfe der Navigationstasten ein. Der Entsperrcode lautet anfangs 0000. Ihr Dienstanbieter kann diese Nummer ändern, bevor Sie Ihr Funkgerät erhalten.

## Entsperren/Sperren der Tasten

Um die Tasten zu entsperren bzw. zu sperren, drücken Sie die Menütaste und dann die \*-Taste.

## Das Gerät halten

Das Funkgerät verfügt über zwei Mikrofone:

- Ein Mikrofon an der Oberseite für Simplex-Gruppenrufe, Dispatcher-Rufe oder Einzelrufe
- Ein Mikrofon an der Unterseite für telefonähnliche Duplex-Anrufe

Wenn Sie einen Duplex-Anruf (mit geringer Lautstärke) tätigen, halten Sie Ihr Funkgerät wie ein Telefon. Sprechen Sie in das untere Mikrofon. Hören Sie über den Ohrhörer. Achten Sie darauf, dass die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter von Kopf und Körper entfernt ist.

Wenn Sie einen Simplex-Ruf (mit hoher Lautstärke) tätigen, halten Sie das Funkgerät in einer vertikalen Position mit dem oberen Mikrofon 5 bis 10 Zentimeter vom Mund entfernt. Sprechen Sie in das obere Mikrofon. Hören Sie über den internen Lautsprecher des Funkgeräts. Achten Sie darauf, dass die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter von Kopf und Körper entfernt ist.

## Pflege des Funkgeräts

Setzen Sie das Funkgerät oder den Akku keinen extremen Temperaturen (über +85 °C) aus, z. B. hinter der Windschutzscheibe bei direktem Sonnenlicht. Das Funkgerät ist wasserdicht (entsprechend Schutzart IP67), allerdings nur bei eingelegtem Akku und angeschlossener Antenne. Verwenden Sie zum Reinigen des Funkgeräts ein feuchtes oder antistatisches Tuch.

Erste Schritte

www.motorolasolutions.com

## Weitere Informationen zum Funkgerät

Besuchen Sie die Website von Motorola Solutions unter:  
<http://www.motorolasolutions.com/>

## Motorola Online

Benutzerhandbücher und andere Dokumentation sind verfügbar unter:  
<https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

## Rechtliche Hinweise zu Open-Source-Software

Verfügbar unter: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> und auf der DVD  
 „Customer Programming Software Plus“ (CPS Plus).



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, die die Verwendung von Motorola-Produkten zum Zweck haben, sind in einem angemessenen Umfang erlaubt. Vervielfältigungen für andere Zwecke, Änderungen, Ergänzungen oder eine anderweitige Bearbeitung dieses Dokuments sind nicht erlaubt. Nur dieses elektronisch gespeicherte Dokument gilt als Original. Vervielfältigungen gelten nur als Kopien. Motorola Solutions, Inc. sowie seine Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen haften nicht für die Richtigkeit solcher Kopien.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind im Patent- und Markenregister der USA registriert. Weitere hier aufgeführte Produkt- und Dienstleistungsamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.  
 © 2015 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



When printed by Motorola

MN001588A01-BA



**MTP3550 KURZANLEITUNG**

Symbole

www.motorolasolutions.com

## Symbole

Symbol	Beschreibung
	In Betrieb (TMO)
	Außer Betrieb (TMO)
	Signalstärke
	Direkt-Modus (DMO)
	Notfallmodus
	Suche (TMO)
	Prioritätssuche (TMO)
	Akku-Ladezustand
	Akku wird geladen
	Alle Töne stummgeschaltet
	Simplex-Ton stummgeschaltet
	Duplex-Ton stummgeschaltet
	Bluetooth: (Keine) aktive Verbindung

Symbol	Beschreibung
	Migration
	Niedrige Lautstärke
	Hohe Lautstärke
	Ohrhörer angeschlossen
	Lautsprecher aus
	Neue Nachricht empfangen
	Neue Nachricht(en)
	Paketdaten aktiviert
	Paketdaten werden übertragen
	Hohe HF-Leistung
	Funkgerätkasten gesperrt
	Standort

Verwenden des Geräts

www.motorolasolutions.com

## Ein-/Ausschalten des Funkgeräts

Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste, um das Funkgerät ein- bzw. auszuschalten.

## Verwenden des Funkgerätemenüs

Drücken Sie die **Menütaste**, um das Menü aufzurufen.  
 Drücken Sie die Navigationsstasten für oben oder unten, um durch das Menü zu scrollen.  
 Drücken Sie die rechte Navigationsstaste, um einen Menüeintrag auszuwählen.  
 Drücke Sie die linke Navigationsstaste, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.  
 Drücken Sie die **Home**-Taste, um das Menü zu verlassen.

## Statusmeldungen senden

Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus, drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **„Nachrichten“** > **„Status senden“** aus. Markieren Sie eine Statusmeldung, und drücken Sie zum Senden die **Sendetaste** bzw. **PTT**-Taste.

## Senden von SDS-Nachrichten

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menü**-Taste. Wählen Sie **„Nachrichten“** > **„Neue Nachr.“**. Geben Sie Ihre Nachricht ein, und wählen Sie **„Senden“**. Wählen Sie **„Einzelruf“** oder **„Gruppenruf“**. Geben Sie eine Einzelrufnummer ein, oder wählen Sie eine Gruppe aus.

## Auswählen des Bündelfunk-/Direktmodusbetriebs

Drücken Sie im Startbildschirm auf **„Option“**, und wählen Sie dann **„Trunk-Modus“** oder **„Direkt-Modus“** aus.

## Tätigen eines TMO-/DMO-Gruppenrufs

Wechseln Sie in den TMO- oder DMO-Modus. Markieren Sie auf dem Startbildschirm die gewünschte Gesprächsgruppe mit dem Gesprächsgruppendrehkopf oder den Navigationsstasten. Drücken Sie **„Wählen“** (falls konfiguriert). Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt. Warten Sie auf den Gesprächsgenehmigungston (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die **PTT**-Taste los, um den Gesprächspartner zu hören.

## Tätigen eines TMO-/DMO-Gruppennotrufs

Wechseln Sie in den TMO- oder DMO-Modus. Halten Sie die **Notrufaste** gedrückt. Es wird automatisch ein Notrufalarm gesendet (falls konfiguriert). Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt. Warten Sie auf den Gesprächsgenehmigungston (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die **PTT**-Taste los, um den Gesprächspartner zu hören.

Wenn Sie die Funktion **„Notrufmikrofon“** verwenden, warten Sie, bis die Meldung **„Notmik. Ein“** auf dem Display angezeigt wird, und sprechen Sie, ohne die **Sendetaste (PTT)** zu drücken.

Um den Notrufmodus zu verlassen, halten Sie den Softkey **„Beenden“** gedrückt.

## Tätigen eines Simplex-Einzelrufs

In **DMO**: Wählen Sie im Startbildschirm eine Nummer. Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt, um den Anruf zu tätigen, und sprechen Sie (warten Sie auf den Freigabeton, falls konfiguriert). Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören. Drücken Sie die **Ende**-Taste, um den Anruf zu beenden.

In **TMO**: Wählen Sie im Startbildschirm eine Nummer. Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, und lassen Sie diese los, um den Anruf zu tätigen. Warten Sie, bis der angerufene Teilnehmer den Anruf annimmt. Wenn die Verbindung hergestellt ist, halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt, um zu sprechen (warten Sie auf den Freigabeton, falls konfiguriert). Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören. Drücken Sie die **Ende**-Taste, um den Anruf zu beenden.

## Tätigen eines Duplex-Einzelrufs/Telefonanrufs/Nebenstellenrufs

Wählen Sie im Startbildschirm eine Nummer. Ändern Sie den Anruftyp, indem Sie **„R-Typ“** drücken. Drücken Sie kurz die **Sendetaste**. Der Wählton ist zu hören. Der angerufene Teilnehmer nimmt den Anruf an. Drücken Sie die **Ende**-Taste, um den Anruf zu beenden.

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die **Sendetaste**.

## Koppeln des Funkgeräts mit Bluetooth-Geräten

Drücken Sie im Startbildschirm die **Menütaste**, und wählen Sie **„Bluetooth“** > **„Suche nach Zubehör“**. Markieren Sie das gewünschte Gerät, und wählen Sie **„Koppeln“**. Geben Sie ggf. einen PIN-Code oder einen Hauptschlüssel ein.