


MTP3200

快速入门指南



控制键和指示灯

www.motorolasolutions.com

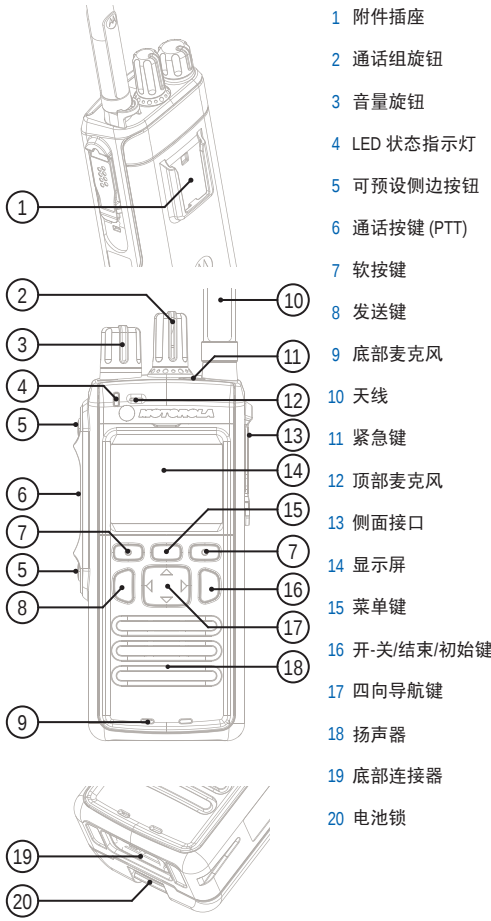


LED 状态指示灯

指示灯	状态	充电状态
绿灯长亮	正在使用	充满电
绿灯闪烁	在服务区内	90% 充电
红灯长亮	不在服务区内	快速充电
红灯闪烁	正在连接网络 进入 DMO 模式	电池故障或失效
橙灯长亮	正在使用禁止发射功能 DMO 模式下信道忙	
橙灯闪烁	有单呼或电话呼叫 正在呼入	电池正在等待充电
无指示灯显示	关机状态	

电池容量信息


信息	描述
	满（80% — 100% 电池容量）
	中（60% — 80% 电池容量）
	低（25% — 60% 电池容量）
	极低（5% — 25% 电池容量）
	低于 5% 的电池容量

安装电池

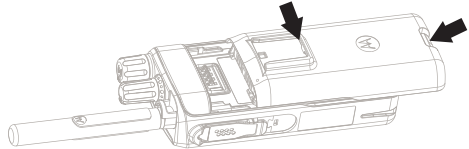

将电池插入电池盒。
朝对讲机顶部滑动，直到听到“咔哒”一声。

安装天线

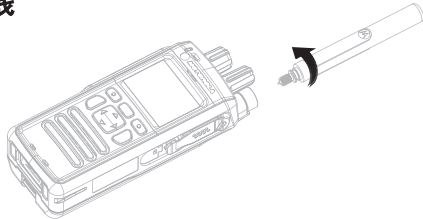

安装天线前，请关闭对讲机。
将天线底部对准对讲机顶部的螺纹座。
顺时针旋转天线直到密合为止。切勿太过用力。

解锁对讲机

您的对讲机在开机时可能处于锁定状态。要在开机后解锁对讲机，请根据提示使用导航键输入代码。
解锁码最初设置为 0000。在您收到对讲机之前，您的服务提供商可能会更改此号码。

解锁/锁定键盘

要解锁/锁定键盘，请按菜单键，然后按左导航键。

握持您的对讲机

本对讲机有两个麦克风：
• 顶部麦克风用于单工组、调度员或单呼
• 底部的麦克风用于双工、电话式呼叫

当拨打双工电话（低音频）时，请像接听电话那样握持对讲机。对着底部麦克风讲话。通过耳机接听。使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。



拨打单工呼叫（高音频）时，请垂直握持对讲机，并让顶部麦克风与嘴的距离保持在 5 至 10 厘米。对着顶部麦克风讲话。通过对讲机的内置扬声器接听。使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。



小心维护您的对讲机

千万不要将对讲机或电池放在极端温度环境中（超过 +85°C），例如放在受到强烈阳光直射的挡风玻璃后。
对讲机有防水功能（符合 IP67 标准），但仅限安装电池和天线的情况下适用。
请使用潮湿或抗静电的软布清洁对讲机。

使用入门

www.motorolasolutions.com

