


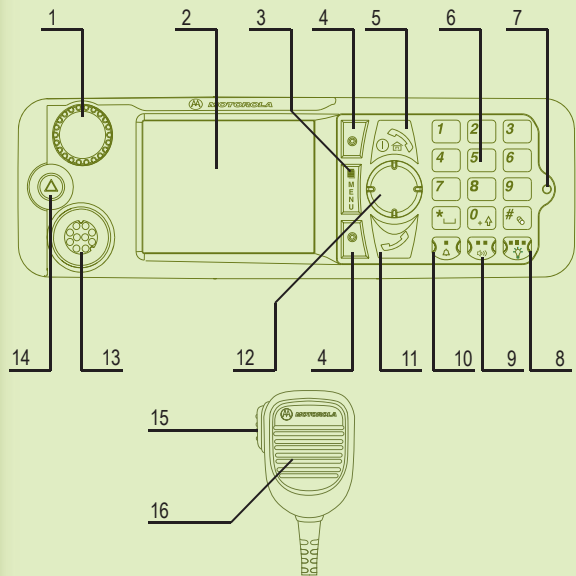


- | | |
|--|--|
| 1 Botó giratori/Polsador | 9 Tecla de control de l'altaveu |
| 2 Pantalla en color | 10 Tecla d'alarma externa |
| 3 Tecla de menú | 11 Tecla d'enviament |
| 4 Tecla de funció | 12 Tecla de navegació de quatre direccions |
| 5 Tecla d'activació-desactivació/final/inici | 13 Port del micròfon mòbil |
| 6 Teclat alfanumèric | 14 Botó d'emergència |
| 7 Indicador d'estat LED | 15 Botó de prémer per parlar (PTT) |
| 8 Tecla de llum de fons | 16 Micròfon |

Indicador d'estat LED



Indicador	Estat
Verd sòlid	En ús
Verd parpellejant	En servei
Vermell sòlid	Fora de servei
Vermell parpellejant	S'està connectant amb una xarxa S'està accedint al DMO
Taronja sòlid	Inhabilitació de la transmissió en servei Canal ocupat en DMO
Taronja parpellejant	Trucada d'entrada privada o de telèfon
Sense indicació	Desactivat

Pantalla d'inici

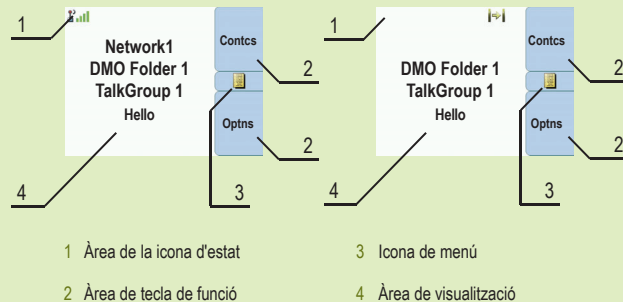

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1 Àrea de la icona d'estat | 3 Icona de menú |
| 2 Àrea de tecla de funció | 4 Àrea de visualització |

Tecles de bloqueig/desbloqueig

Per bloquejar/desbloquejar el teclat, premeu el botó Menú i, a continuació, *.

Desbloqueig del terminal

És possible que el terminal estigui bloquejat després de l'activació. Per desbloquejar-lo, introduïu el codi a l'indicador.

El codi de desbloqueig s'ha establert originalment a 0000. El proveïdor de serveis pot canviar aquest número abans que rebeu el terminal.

Tecles de funció

Premeu una tecla de funció per seleccionar l'opció que apareix a la pantalla, just al costat de la tecla respectiva.

A la pantalla d'inici es visualitza Contcts al costat de la tecla de funció superior. Si premeu la tecla, entrareu a la llista de contactes.

Tecla de menú

Premeu el botó de menú per accedir-hi:

- al menú (quan no hi hagi cap activitat en curs). Els menús permeten controlar els paràmetres del terminal. Els menús s'organitzen jeràrquicament. Les opcions de menú proporcionen accés a una altra llista d'opcions anomenada submenú.

- al menú sensible al context (quan la icona de sensibilitat al context està activada) per veure una llista d'elements del menú actual.

Botó giratori

El proveïdor de serveis pot programar el botó giratori perquè tingui un

dels usos següents:

- Control dual: el botó s'utilitza com a control de volum i per desplaçar-se per les llistes. Premeu el botó per canviar entre el volum i les llistes (programació per defecte).
- Control de llistes: el botó s'utilitza per desplaçar-se per les llistes (per exemple, grups de xat) o els elements del menú. En aquest cas, el volum només es pot controlar mitjançant el menú o accessoris externs (si n'hi ha).
- Control de volum: el botó s'utilitza només com a control de volum. Gireu-lo en sentit horari per augmentar el nivell del volum d'àudio. Manteniu premut el botó giratori per bloquejar-lo i torneu a prémer-lo per desbloquejar-lo. En desactivar el botó giratori, també el desbloquejareu.

Botó d'emergència

Manteniu premut aquest botó per entrar en el funcionament d'emergència.

Quan el terminal està desactivat, manteniu premut aquest botó per activar-lo en funcionament d'emergència (si el proveïdor de serveis l'ha configurat).

Manteniment del terminal

Per netejar el capçal de control, utilitzeu un drap humit o antiestàtic. No utilitzeu draps secs ni que tinguin càrrega electrostàtica.

Més informació sobre el terminal

Visiteu el lloc web de Motorola Solutions a: <http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

La versió completa de la guia de l'usuari i altres documentacions
Disponible a: <https://learning.motorolasolutions.com/>

Avisos legals sobre el programari de codi obert

Disponible a: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
i al DVD Customer Programming Software (CPS)



Aquest document està protegit mitjançant copyright. Els duplicats que es facin per utilitzar productes Motorola Solutions estan permesos fins a un punt considerat adequat. No es permeten els duplicats que es facin amb altres objectius, els canvis, les addicions i altres processaments d'aquest document. Es considera que només aquest document desat electrònicament és l'original. Motorola Solutions, Inc. i les seves empreses filials i afiliades no poden garantir que aquest tipus de còpies siguin correctes.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i el logotip M estilitzat estan registrats a les oficines de patents i marques comercials dels EUA. Tots els altres productes i noms de serveis són propietat dels seus propietaris respectius.
© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. Tots els drets reservats.



Icones

Icona	Descripció
	En servei (TMO)
	Sense servei (TMO)
	Intensitat de la senyal
	Mode directe (DMO)
	Mode de comunicació de la passarel·la (DMO)
	Mode de comunicació del repetidor (DMO)
	Mode de passarel·la
	PTT a DMO/TMO en mode de passarel·la
	Mode de repetidor
	Mode d'emergència
	Desplaçament per grups de xat
	Escàner (TMO)
	Activació/Desactivació de l'altaveu
	Capçal de control únic/dual
	Radio Selection

Icona	Descripció
	Tots els tons desactivats o timbre simplex i dúplex silenciats
	Silenci del so simple/dúplex
	Botzina i llums
	Ha arribat un missatge nou
	Missatge(s) nou(s)
	Dades de paquet/TEDS
	Ubicació
	WAP
	Encriptació completa
	Inici de sessió de RUI
	Dades de paquet de RUI
	Trucada sortint
	RMS
	Quadre de WAP

Ús del terminal

Activació/Desactivació del terminal

Per activar o desactivar el terminal, manteniu premuda la tecla d'activació/desactivació.

Ús del menú del terminal

Per entrar al menú, premeu la tecla de menú.
Per desplaçar-vos pel menú, premeu la tecla de navegació amunt o avall.
Per seleccionar un element del menú, premeu la tecla de selecció o la tecla de navegació a la dreta.
Per tornar al nivell anterior, premeu Enrere o la tecla de navegació a l'esquerra.
Per sortir dels elements del menú, premeu la tecla d'inici.

Selecció del funcionament en mode directe o truncat

A la pantalla d'inici, premeu Opcns i seleccioneu Mode truncat o Mode directe.

Selecció del funcionament en mode de passarel·la o repetidor

En el mode de passarel·la, el terminal proporciona una interfície entre DMO i TMO. En el mode de repetidor, el terminal s'utilitza per ampliar l'abast del DMO tornant a transmetre la informació rebuda.
A la pantalla d'inici, premeu Opcns i seleccioneu Mode de passarel·la o Mode de repetidor.

Trucada de grups en TMO/DMO

Entreu en el TMO o el DMO. A la pantalla d'inici, navegueu fins al grup que vulgueu. Premeu Selecciona (si s'ha configurat). Manteniu premut el botó PTT. Espereu el to de permís per parlar (si s'ha configurat) i parleu. Allibereu el botó PTT per escoltar.

Trucada d'emergència de grups en TMO/DMO

Entreu en el TMO o el DMO. Manteniu premut el botó d'emergència. S'enviarà automàticament una alarma d'emergència. Manteniu premut el botó PTT. Espereu el to de permís per parlar (si s'ha configurat) i parleu. Allibereu el botó PTT per escoltar.

Si utilitzeu la funció Mic dir., espereu que aparegui el missatge Mic emerg. act. a la pantalla i parleu sense prémer el botó PTT.
Per sortir del mode d'emergència, manteniu premuda la tecla de funció de sortida.

Trucada privada simple

A la pantalla d'inici, marqueu un número. Premeu i allibereu el botó PTT. Sonarà el timbre. La persona a qui truqueu respondrà. Espereu que la persona acabi de parlar. Manteniu premut el botó PTT. Espereu el to de permís per parlar (si s'ha configurat) i parleu. Allibereu el botó PTT per escoltar. Premeu la tecla de final per finalitzar la trucada.

Trucada privada doble/telefònica/PABX

A la pantalla d'inici, marqueu un número. Premeu i allibereu el botó d'enviament. Sonarà el timbre. La persona a qui truqueu respondrà. Premeu la tecla de final per finalitzar la trucada.

Truncament del lloc local

El truncament del lloc local permet que hi hagi més d'un terminal del mateix lloc comunicant-se quan l'enllaç entre el lloc i la infraestructura falla. (La disponibilitat del mode depèn dels paràmetres del proveïdor de serveis). Quan el terminal entra en truncament de lloc local, es reproduïx un to especial, es visualitzen un missatge i icones a la pantalla y les tecles de funció es tornen verdes.

Enviament d'un missatge nou

Premeu la tecla de menú i seleccioneu Missatges > Missatge nou. Escriviu el missatge. Seleccioneu Envia. Seleccioneu el destinatari del missatge. Seleccioneu Envia o premeu la tecla d'enviament per enviar el missatge.

Enviament d'un missatge d'estat

Seleccioneu el grup que vulgueu, premeu la tecla de menú i seleccioneu Missatges > Envia estat. Seleccioneu us estat i premeu la tecla d'enviament o el botó PTT.

Icones

www.motorolasolutions.com

www.motorolasolutions.com