

- 1 Tragebandöffnungen
- 2 Sperrtaste
- 3 Akkufachabdeckung
- 4 LED-Nachrichtenanzeige
- 5 Ein-/Aus-/Standby-/An-Taste
- 6 Softkeys
- 7 Sendetaste (Stumm-/Short-cut-Taste)
- 8 Lautsprecher
- 9 LED-Statusanzeige
- 10 Display
- 11 Menüaste
- 12 Aufwärts-Navigationstaste
- 13 Abwärts-Navigationstaste
- 14 Anschluss USB-C
- 15 Anschluss Homestation

\* Die LED-Anzeige und das Blinkmuster können in der Customer Programming Software (CPS) konfiguriert werden.


### LED-Nachricht und Statusanzeigen

Bedeutung	Nachrichten-LED	Status-LED	Ladestatus
Dauerhaft grün	Nicht zutreffend	In Verwendung	Voll geladen
Blinkt grün	Nicht zutreffend	In Betrieb	Zu 90 % aufgeladen
Dauerhaft rot	Nicht zutreffend	Außer Betrieb*	Schnellladung
Blinkt rot	Nicht zutreffend	Netzwerkverbindung wird hergestellt DMO wird aktiviert	Defekter oder inkompatibler Akku
Dauerhaft orange	Nicht zutreffend	Sendesperre in Betrieb Kanal belegt in DMO	Nicht zutreffend
Blinkt orange	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Akku wartet auf die Aufladung
Blinkt blau	Nachricht/Vorfall empfangene oder fehlende*	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Keine Anzeige	Nicht zutreffend	Funkmeldeempfänger ist ausgeschaltet	Nicht zutreffend

### Informationen zur Akkukapazität


Informationen	Beschreibung
	Voll (80 % bis 100 % Kapazität)
	Mittel (60 % bis 80 % Kapazität)
	Schwach (25 % bis 60 % Kapazität)
	Sehr schwach (5 % bis 25 % Kapazität)
	Weniger als 5 % Kapazität

### Abnehmen der Akkufachabdeckung

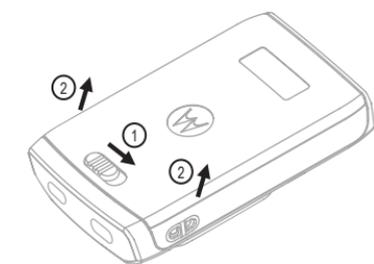


1. Schieben Sie die **Sperrtaste** nach links, um die Akkufachabdeckung zu entriegeln.
2. Heben Sie die Akkufachabdeckung hoch.

### Einlegen des Akkus

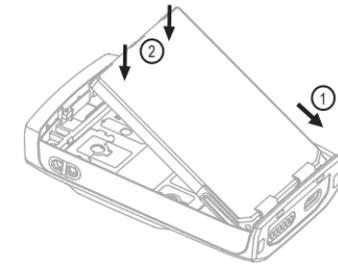

1. Setzen Sie den unteren Teil des Akkus in das Akkufach ein.
2. Drücken Sie den oberen Teil des Akkus nach unten in das Akkufach, bis er hörbar einrastet.

### Akkufachabdeckung anbringen

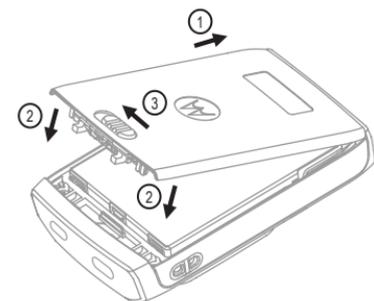

1. Stecken Sie den unteren Teil der Akkufachabdeckung in den Steckplatz.
2. Drücken Sie den oberen Teil der Akkufachabdeckung nach unten.
3. Schieben Sie die **Sperrtaste** nach rechts, um die Akkufachabdeckung zu sichern.

### Funkmeldeempfänger finden

Setzen Sie den Funkmeldeempfänger oder den Akku keinen extremen Temperaturen (über +85 °C) aus, z. B. hinter der Windschutzscheibe bei direktem Sonnenlicht. Der Funkmeldeempfänger ist **nicht** wasserdicht (entspricht dem IP54-Standard nur dann, wenn die Akkufachabdeckung angeschlossen ist). Verwenden Sie zum Reinigen des Funkmeldeempfängers ein feuchtes oder antistatisches Tuch.

## Weitere Informationen zum Funkgerät

Besuchen Sie die Website von Motorola Solutions unter:  
<http://www.motorolasolutions.com/>

## Learning Experience Portal

Benutzerhandbücher und andere Dokumentationen sind verfügbar unter:  
<https://learning.motorolasolutions.com/>

## Rechtliche Hinweise zu Open-Source-Software

Verfügbar unter: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>  
und auf der DVD „Customer Programming Software Plus“ (CPS Plus).



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, die die Verwendung von Motorola Solutions-Produkten zum Zweck haben, sind in einem angemessenen Umfang erlaubt. Vervielfältigungen für andere Zwecke, Änderungen, Ergänzungen oder anderweitige Bearbeitungen dieses Dokuments sind nicht erlaubt. Nur dieses elektronisch gespeicherte Dokument gilt als Original. Vervielfältigungen gelten nur als Kopien. Motorola Solutions, Inc. sowie seine Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen haften nicht für die Richtigkeit solcher Kopien.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das Logo mit dem stilisierten M sind beim USA Patent & Trademark Office registriert. Weitere hier aufgeführte Produkt- und Dienstleistungsamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© 2017, 2021 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



MN003456A01-AC



## Symbole

Symbol	Beschreibung
	In Betrieb (TMO)
	Außer Betrieb (TMO)
	Signalstärke
	Hohe HF-Leistung
	Direktmodus (DMO)
	Bündelfunkmodus (TMO-Dienste)
	Akkustand
	Akku wird geladen
	Alle Töne stummgeschaltet
	Nur Vibration
	Vibration und dann Klingeln
	Hohe Lautstärke
	Neue Nachricht empfangen

Symbol	Beschreibung
	Ungelesene (neue) Nachricht
	Ungelesene (neue) geschützte Nachricht
	Geschützte Nachricht
	Standort
	Graceful-Service-Degradation-Modus (GSDM)
	Benutzerprofil

## Ein-/Ausschalten des Funkmeldeempfängers

Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, um den Funkmeldeempfänger ein-/auszuschalten.

## In den Ruhe- oder Wachmodus wechseln

Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um in den Ruhe-/Wachmodus zu wechseln. Wenn sich der Funkmeldeempfänger im Ruhemodus befindet, ist das Display ausgeschaltet und die Tastatur gesperrt.

## Verwenden des Funkmeldeempfänger-Menüs

Drücken Sie die **Menütaste**, um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie die **Aufwärts- oder Abwärts-Navigationstaste**, um durch das Menü zu scrollen.

Drücken Sie **Wählen** oder den **linken Softkey**, um einen Menüeintrag auszuwählen.

Drücken Sie **Zurück** oder den **rechten Softkey**, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Drücken und halten Sie die Taste **Menü** gedrückt, um das Menü zu verlassen.

## Anpassen der Lautstärke im Ruhemodus

Wenn der Funkmeldeempfänger den Standby-Bildschirm anzeigt, drücken Sie die **Aufwärts- oder Abwärts-Navigationstaste**, um die Lautstärke anzupassen.

## Verwendung der programmierbaren Tasten

Die **Aufwärts- und Abwärts-Navigationstasten** dienen auch als programmierbare Tasten.

Wenn der Funkmeldeempfänger den Standby-Bildschirm anzeigt, drücken und halten Sie die **Aufwärts- oder Abwärts-Navigationstaste** gedrückt, um die Funktion der programmierbaren Taste (falls konfiguriert) anzuwenden.

## Auswählen des Bündelfunk-/Direktmodusbetriebs

Rufen Sie vom Startbildschirm aus das **Menü** auf. Blättern Sie und wählen Sie **Netzwerke** → **Bündelfunkmodus** oder **Direktmodus**.

## Vorfall-Nachrichten empfangen

Drücken Sie zum Annehmen den **linken Softkey**.

Drücken Sie zum Ablehnen den **rechten Softkey**.

Drücken Sie die **Stummschalttaste**, um die Vorfall-Hinweisanzeige vorübergehend stumm zu schalten.

Drücken Sie die **Menütaste**, um mehrere Optionen anzuzeigen.

Symbole

www.motorolasolutions.com

Verwenden des Geräts

www.motorolasolutions.com