



控制键和指示灯

www.motorolasolutions.com

- ①

②

③

④

⑤

⑥

④

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
- 1 紧急键

2 皮带夹连接器

3 通话组/音量旋钮

4 可预设侧边按钮

5 耳机

6 通话按键 (PTT)

7 软按键

8 扬声器

9 发送键

10 底部麦克风

11 电池锁

12 充电器接口

13 顶部显示

14 可自定义的标签空间

15 天线

16 信号指示器

17 顶部麦克风

18 前置显示

19 侧面接口

20 菜单键

21 开-关/结束/初始键

22 四向导航键

23 字母数字键盘


信号指示器状态

指示灯	状态	充电状态
绿灯长亮	正在使用	充满电
绿灯闪烁	在服务区内	已充电 90% – 99%
红灯长亮	不在服务区内	快速充电
红灯闪烁	正在连接网络 正在进入 DMO 模式	默认或无效 电池
橙灯长亮	正在使用禁止发射功能 DMO 模式下信道忙	-
橙灯闪烁	有单呼或电话呼叫正在呼入	电池正在等待 充电
无指示灯显示	关机或处于私密模式	-

电池容量信息


信息	描述
	满 (80% — 100% 电池容量)
	中 (60% — 80% 电池容量)
	低 (25% — 60% 电池容量)
	极低 (5% — 25% 电池容量)
	低于 5% 的电池容量

安装电池

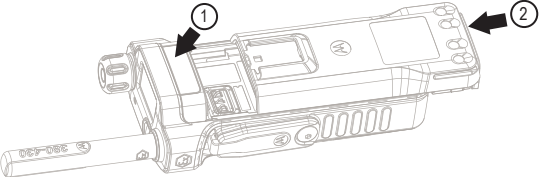

电池安装只能在非危险区域进行。
将电池从保护盒中取出。
调整自定义标签 (1)。将电池插入电池盒 (2)。
小心将电池滑向对讲机顶部，直至锁定到位。

安装天线

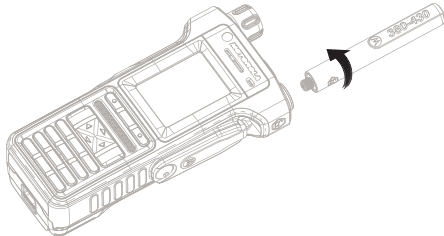

安装天线前，请关闭对讲机。
将天线底部对准对讲机顶部的螺纹座。
顺时针旋转天线直到密合为止。切勿太过用力。

解锁对讲机

您的对讲机在开机时可能处于锁定状态。要在开机后解锁对讲机，请根据提示使用导航键输入代码。
解锁码最初设置为 0000。在您收到对讲机之前，您的服务提供商可能会更改此号码。

解锁/锁定键盘

要解锁/锁定键盘，请按菜单键，然后按 * 键。

握持您的对讲机

本对讲机有两个麦克风：
• 顶部麦克风用于单工组、调度员或单呼
• 底部的麦克风用于双工、电话式呼叫

当拨打双工电话（小声模式）时，请像接听电话那样握持对讲机。对着底部麦克风讲话。通过耳机接听。使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。



拨打单工电话（大声模式）时，请垂直握持对讲机，并让顶部麦克风与嘴的距离保持在 5 至 10 厘米。对着顶部麦克风讲话。通过对讲机的内置扬声器接听。使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。



小心维护您的对讲机

千万不要将对讲机或电池放在极端温度环境中（超过 +85°C），例如放在遭受强烈阳光直射的玻璃后。
对讲机有防水功能（符合 IP67 标准），但仅限于装有电池、天线和防尘罩或其同类配件的情况。
请使用潮湿或抗静电的软布清洁对讲机。
如果对讲机暴露在不纯净的液体中，如脏水或盐水，请按照《MTP8550Ex 详细用户手册》附录部分中所述的清洗程序进行清洗。

有关对讲机的详细信息

请访问 Motorola Solutions 网站：
http://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

详细用户手册及相关文档可从
https://learning.motorolasolutions.com/ 获取

开源软件法律声明

可以在 https://asiaonline.motorolasolutions.com/
和 Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD 上找到。



本文档受版权保护。在适当范围内，允许出于使用摩托罗拉产品的目的复制本文档。禁止出于其他目的复制本文档，禁止对本文档进行更改、添加或其他处理。仅将此电子保存的文档视为原始文档。所有复制都将被视为其副本。Motorola Solutions, Inc. 及其子公司和分支机构不保证这些副本的正确性。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 和标志性的 M 徽标已在美国专利和商标局注册。所有其它产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
© 2015 与 2021 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。



MN002006A01-BC



MTP8550 Ex 快速入门指南

已选图标

图标	描述
	在服务区内 (TMO)
	无服务 (TMO)
	信号强度
	直通模式 (DMO)
	紧急模式
	扫描 (TMO)
	优先级扫描 (TMO)
	电池电量（前置/顶部显示）
	电池充电（前置/顶部显示）
	所有铃音静音
	单工铃音静音
	双工铃音静音

图标	描述
	迁移
	小声模式
	大声模式
	耳机已连接
	新信息到达
	新信息
	分组数据已启用
	分组数据正在传输
	高射频功率
	对讲机按键已锁定
	定位
	蓝牙无/建立活动连接

打开/关闭对讲机

要打开/关闭对讲机，请按住**开/关键**。

使用顶部显示

对讲机顶部配备有辅助显示。
使用它来检查关键信息，如电池电量、音量、信号强度、
通话组名称或对讲机状态。

使用对讲机菜单

要进入菜单，请按**菜单键**。
要在菜单中滚动，请按上或下导航键。
要选择菜单项，请按**选择键**或右导航键。
要返回上一级菜单，请按**返回键**或左导航键。
要退出菜单，请按**初始键**。

发送状态信息

选择目标通话组，然后按**菜单键**并选择“**信息**”>“**发送状态**”。
高亮选中状态信息，并按**发送键**或**通话按键**发送它。

发送 SDS 信息

在主屏幕上，按**菜单键**。选择“**信息**”>“**新信息**”。输入您的信息
并选择“**发送**”。选择**单呼**或**组呼**。输入个人 ID 或选择通话组。

选择集群/直通模式操作

从主屏幕中，按“**选项**”，选择“**集群模式**”或“**直通模式**”。

发起 TMO/DMO 组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。在主屏幕中，请使用通话组旋钮或导航键突
出显示目标通话组。按“**选择**”（如果已配置）。按住**通话按键**。
等待通话许可提示音（如果已配置），然后开始讲话。释放**通话按键**
即可接听。

发起 TMO/DMO 紧急组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。按住**紧急键**。将自动发送紧急警报（如果已
配置）。按住**通话按键**。等待通话许可提示音（如果已配置），然后
开始讲话。释放**通话按键**即可接听。

如果使用“紧急麦克风”功能，则等待屏幕上显示“紧急麦克风打开”
信息后即可讲话，无需按**通话按键**。

要退出紧急模式，请按住**退出**软按键。

发起单工单呼

在 DMO 模式下：从主屏幕拨打号码。按住**通话按键**发起呼叫和通话（如
果已配置，则等待通话许可提示音）。释放**通话按键**即可接听。要结束
呼叫，请按**结束键**。

在 TMO 模式下：从主屏幕拨打号码。按下后松开**通话按键**以拨打电话。
等待被叫方应答。接通电话后，按住**通话按键**讲话（如果已配置，则等
待收到通话许可提示音）。释放**通话按键**即可接听。要结束呼叫，请按
结束键。

发起双工单呼/电话呼叫/PABX 呼叫

从主屏幕拨打号码。通过按**呼叫类型**更改呼叫类型。按下**发送键**再松开。
此时铃声响起。被叫方应答。要结束呼叫，请按**结束键**。

要应答呼入电话，则按**发送键**。

将对讲机与蓝牙设备配对

在主屏幕中按**菜单键**并选择“**蓝牙**”>“**扫描附件**”。高亮选中所需设备
并选择“**配对**”。如果需要，请输入 PIN 代码或密钥。

图标

www.motorolasolutions.com

使用对讲机

www.motorolasolutions.com