



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Hätäkutsupainike

Vyöpidikkeen liitin

Keskusteluryhmän ja äänenvoimakkuuden vipu

Ohjelmoitava sivupainike

Kuuloke

Push to Talk (PTT) -painike

Ohjelmistopainike

Kaiutin

Lähetyspainike

Ohjelmoitava toimintopainike

Alamikrofoni

Laturiliitäntä

Ylänäyttö

Tila tarralle

Antenni

Signaalin ilmaisin

Ylämikrofoni

Etunäyttö

Sivuliitäntä

Valikkopainike

Virta-/katkaisu-/aloitusnäyttöpainike

Navigointipainike (nuolipainikkeet)

Ohjelmoitava toimintopainike

Akun lukko


Signaalin ilmaisimen tila

Merkkivalo	Tila	Latauksen tila
Palaa vihreänä	Käytössä	Täyteen ladattu
Vilkkuu vihreänä	Yhdistetty	90-99 % ladattu
Palaa punaisena	Ei yhteyttä	Pikalataus
Vilkkuu punaisena	Yhdistetään verkkoon Siirytään DMO-tilaan	Viallinen tai virheellinen akku
Palaa oranssina	Lähetksen esto käytössä Kanava varattu DMO-tilassa	-
Vilkkuu oranssina	Saapuva yksityiskeskustelu tai puhelu	Akku odottaa lataamista
Ei merkkivaloa	Virta katkaistu tai salaisessa tilassa	-

Akun kapasiteetti


Tietoja	Kuvaus
	Täysi (80–100 % kapasiteetti)
	Keskitaso (60–80 % kapasiteetti)
	Pieni (25–60 % kapasiteetti)
	Hyvin pieni (5–25 % kapasiteetti)
	Alle 5 %:n kapasiteetti

Akun asentaminen

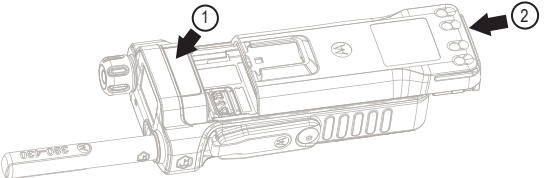

Asenna akku vain vaarattomalla alueella. Poista akku suojakotelosta. Aseta tarra (1) paikalleen. Aseta akku akkulokeroon (2). Liu'uta varovasti akkua kohti radiopuhelimen yläosaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Antennin kiinnittäminen

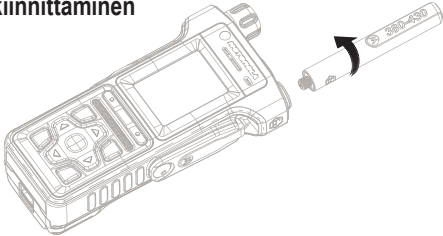

Sulje radiopuhelimen virta ennen antennin liittämistä. Aseta antennin alaosa radiopuhelimessa olevaan kierteistettyyn aukkoon. Käännä myötäpäivään, kunnes antenni on tiukasti paikallaan. Älä käytä liikaa voimaa.

Radiopuhelimen lukituksen avaaminen

Radiopuhelin voi lukittua käynnistettäessä. Voit avata radiopuhelimen lukituksen kirjoittamalla avauskoodin nuolipainikkeilla. Avauskoodin oletusarvo on 0000. Palveluntarjoaja voi muuttaa tätä numeroa ennen radiopuhelimen toimittamista.

Näppäimistön avaaminen/lukitseminen

Voit avata ja lukita näppäimistön painamalla valikkopainiketta ja vasenta nuolipainiketta.

Radiopuhelimen käyttö

Radiopuhelimessa on kaksi mikrofonia:

- ylämikrofoni yksisuuntaisia keskusteluja, hälytyksiä ja yksityispuheluja varten
- alamikrofoni kaksisuuntaisia keskusteluja ja puheluja varten

Pidä radiopuhelinta kaksisuuntaisissa puheluissa (pieni äänitaso) kuten puhelinta. Puhu alamikrofoniin. Kuuntele puhetta kuulokkeella. Pidä antenni vähintään 2,5 cm:n etäisyydelle päästäsi ja vartalostasi.



Pidä radiopuhelinta pystyasennossa yksisuuntaisissa puheluissa (suuri äänitaso) ja pidä ylämikrofoni 5-10 cm:n etäisyydellä suustasi. Puhu ylämikrofoniin. Kuuntele puhetta kaiuttimesta. Pidä antenni vähintään 2,5 cm:n etäisyydelle päästäsi ja vartalostasi.



Radiopuhelimen huolto

Älä säilytä radiopuhelinta tai akkua suurissa lämpötiloissa (yli +85 °C), kuten suorassa auringonvalossa. Radiopuhelinta ei voi käyttää veden alla (IP67-standardin mukainen laite), kun akku, antenni ja pölysuoja ovat paikallaan. Käytä radiopuhelimen puhdistamiseen kostutettua tai antistaattista liinaa. Jos radiopuhelin altistuu nesteille, kuten suolavedelle, noudata MTP8500Ex-radiopuhelimen käyttöoppaan liitteessä olevia pesuohjeita.

Lisätietoja radiopuhelimesta
Tutustu Motorola Solutionsin sivustoon osoitteessa
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal
Käyttöopas ja muut käyttöohjeet ovat saatavana osoitteesta
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston lakisääteiset tiedot
Saatavana osoitteesta <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
ja CPS Plus (Customer Programming Software Plus) -DVD-levyltä.



Tämä asiakirja on suojattu tekijänoikeuksilla. Asiakirjan kopioiminen Motorolan Solutions tuotteiden käyttämistä varten on sallittua tämän käyttötarkoituksen vaatimassa laajuudessa. Asiakirjan kopioiminen muihin käyttötarkoituksiin sekä muutoksien, ja lisäyksien tekeminen ja tekstin käsitteleminen muilla tavoin ei ole sallittua. Vain tämä sähköisesti tallennettu versio katsotaan alkuperäiseksi asiakirjaksi. Asiakirjasta tehtyjä kopioita ei voida pitää alkuperäisinä asiakirjoina. Motorola Solutions Inc. ja sen tytäryhtiöt tai osakkuusyhtiöt eivät takaa tällaisten kopioiden oikeellisuutta.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ja M-logo on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa. Kaikki muut tuote- tai palvelunimet ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2015 ja 2021, Motorola Solutions, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



MTP8500 Ex PIKAOPAS

Valitut kuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Yhdistetty (TMO)
	Ei yhteyttä (TMO)
	Signaalin voimakkuus
	Suora tila (DMO)
	Hätäkutsutila
	Haku (TMO)
	Prioriteettihaku (TMO)
	Akun varaustaso (etu-ylänäyttö)
	Akkua ladataan (etu-ylänäyttö)
	Kaikki puhelut vaimennettu
	Yksisuuntainen puhelu vaimennettu
	Kaksisuuntainen puhelu vaimennettu

Kuvake	Kuvaus
	Siirto
	Pieni äänitaso
	Suuri äänitaso
	Kuuloke kiinnitetty
	Uusi viesti on saapunut
	Uusia viestejä
	Pakettidata käytössä
	Pakettidataa lähetetään
	Suuri RF-teho
	Painikkeet lukitty
	Sijainti
	Bluetooth käytössä/ei käytössä

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Sulje radiopuhelin painamalla **virtapainiketta** pitkään.

Ylänäytön käyttäminen

Radiopuhelimen yläosassa on lisänäyttö. Siinä näet perustietoja, kuten akun varaustaso, äänenvoimakkuus, signaalin vahvuus, keskusteluryhmän nimi ja radiopuhelimen tila.

Radiopuhelimen valikon käyttäminen

Avaa valikko painamalla **valikkopainiketta**. Siirry valikossa ylä- ja alanuolipainikkeilla. Valitse valikkokohde ja vahvista valinta oikealla nuolipainikkeella tai valitsemalla **Valitse** (Select).
Palaa edelliselle tasolle vasemmalla nuolipainikkeella tai valitsemalla **Paluu** (Back). Sulje valikko painamalla **aloitusnäytön** painiketta.

Tilaviestien lähettäminen

Valitse keskusteluryhmä, paina **valikkopainiketta** ja valitse **Viestit > Lähetä tila** (Messages > Send Status). Korosta tilaviesti ja lähetä se painamalla **lähetyspainiketta** tai PTT-painiketta.

SDS-viestien lähettäminen

Paina aloitusnäytössä **valikkopainiketta**. Valitse **Viestit > Uusi viesti** (Messages > New message). Kirjoita viesti ja valitse **Lähetä** (Send). Valitse **Yksityinen** tai **Ryhmä** (Private tai Group). Kirjoita yksityinen tunnus tai valitse ryhmä.

Yhteiskäyttötila ja suora tila

Valitse ensin aloitusnäytössä **Asetukset** (Options) ja valitse sitten yhteiskäyttötila tai suora tila.

Ryhmäpuhelut (TMO/DMO)

Valitse TMO- tai DMO-tila. Valitse keskusteluryhmä aloitusnäytössä valintavivulla tai nuolinäppäimillä. Valitse tarvittaessa **Valitse** (Select). Paina **PTT**-painiketta. Odota puheäänimerkkiä (jos määritetty) ja puhu. Vapauta **PTT**-painike, kun haluat kuunnella.

Hätäpuhelut ryhmälle (TMO/DMO)

Valitse TMO- tai DMO-tila. Paina **hätäkutsupainiketta**. Hätäkutsu lähetetään automaattisesti (jos määritetty). Paina **PTT**-painiketta. Odota puheäänimerkkiä (jos määritetty) ja puhu. Vapauta **PTT**-painike, kun haluat kuunnella.

Jos käytössä on hätämikrofonitoiminto, odota kunnes näyttöön tulee viesti "Hätämikro-foni käytössä" (Emgcy Mic On). Tämän jälkeen voit puhua painamatta **PTT**-painiketta.

Voit sulkea hätäkutsutilan painamalla **Sulje**-ohjelmistopainiketta (Exit).

Yksisuuntaiset puhelut

DMO-tilassa: Siirry avausnäyttöön ja näppäile numero numeronäppäimistölle (pikavalintoja voi määrittää toimintopainikkeeseen tai nuolinäppäimiin: lisäohjeita on käyttöoppaassa). Soita puhelu painamalla **PTT**-painiketta (odota puheäänimerkkiä ennen kuin puhut, jos se on määritetty). Vapauta **PTT**-painike, kun haluat kuunnella. Katkaise puhelu painamalla **katkaisupainiketta**.

TMO-tilassa: Siirry avausnäyttöön ja näppäile numero numeronäppäimistölle (pikavalintoja voi määrittää toimintopainikkeeseen tai nuolinäppäimiin: lisäohjeita on käyttöoppaassa). Aloita puhelu painamalla lyhyesti **PTT**-painiketta. Odota, kunnes toinen osapuoli vastaa. Paina **PTT**-painiketta, kun puhelu on yhdistetty (odota puheäänimerkkiä ennen kuin puhut, jos se on määritetty). Vapauta **PTT**-painike, kun haluat kuunnella. Katkaise puhelu painamalla **katkaisupainiketta**.

Kaksisuuntaiset puhelut

Siirry avausnäyttöön ja näppäile numero numeronäppäimistölle (pikavalintoja voi määrittää toimintopainikkeeseen tai nuolinäppäimiin: lisäohjeita on käyttöoppaassa). Vaihda puhelutyyppi valitsemalla **Puhelutyyppi** (Ctype). Paina **lähetyspainiketta** lyhyesti. Kuulet soittoaänen. Toinen osapuoli vastaa. Katkaise puhelu painamalla **katkaisupainiketta**.

Vastaa saapuvaan puheluun painamalla **lähetyspainiketta**.

Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen

Paina aloitusnäytössä valikkopainiketta ja valitse **Bluetooth > Lisää laite** (Add Device). Korosta laite ja valitse **Liitä pariksi** (Pair). Kirjoita tarvittaessa PIN-koodi tai salasana.

Kuvakkeet

www.motorolasolutions.com

Päätteen käyttö

www.motorolasolutions.com