


# MTP8500 Ex

## 快速入門指南



控制項與指示燈

www.motorolasolutions.com

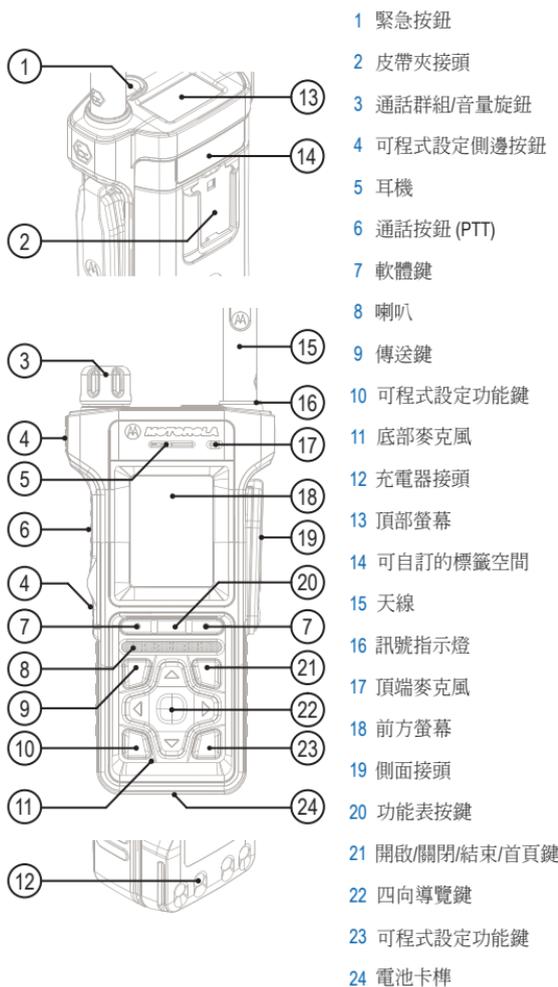

- 1 緊急按鈕
- 2 皮帶夾接頭
- 3 通話群組/音量旋鈕
- 4 可程式設定側邊按鈕
- 5 耳機
- 6 通話按鈕 (PTT)
- 7 軟體鍵
- 8 喇叭
- 9 傳送鍵
- 10 可程式設定功能鍵
- 11 底部麥克風
- 12 充電器接頭
- 13 頂部螢幕
- 14 可自訂的標籤空間
- 15 天線
- 16 訊號指示燈
- 17 頂端麥克風
- 18 前方螢幕
- 19 側面接頭
- 20 功能表按鈕
- 21 開啟/關閉/結束/首頁鍵
- 22 四向導覽鍵
- 23 可程式設定功能鍵
- 24 電池卡榫


### 訊號指示燈狀態

指示燈	狀態	充電狀態
持續亮起綠色燈	使用中	完全充電
閃爍綠色燈	在服務範圍內	已充滿 90% - 99% 的電力
持續亮起紅色燈	在服務範圍外	快速充電
閃爍紅色燈	正在連線至網路 正在進入 DMO	故障或無效的電池
持續亮起橘色燈	在服務範圍中傳輸抑制 DMO 頻道忙碌	-
閃爍橘色燈	私人或電話來電	電池正在 等候充電
無指示燈	已關閉或處於隱密模式	-

### 電池電量資訊


資訊	描述
	充滿 (80% - 100% 電量)
	中等 (60% - 80% 電量)
	低 (25% - 60% 電量)
	非常低 (5% - 25% 電量)
	低於 5% 電量

### 安裝電池

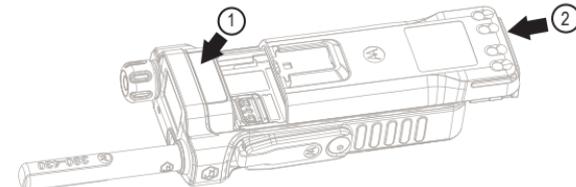

務必在不危險的環境中安裝電池。  
將電池從保護盒取出。  
裝入可自訂的標籤 (1)。將電池插入電池室 (2)。  
小心朝無線電頂端推動電池，直到電池卡入定位。

### 安裝天線

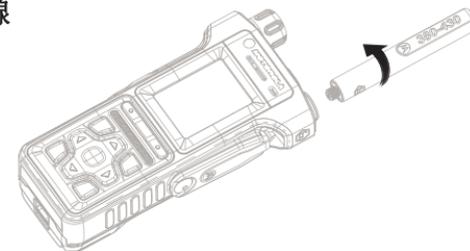

安裝天線前請將無線電關機。  
將天線底部對準無線電頂端的螺旋底座。  
以順時針方向轉動旋入到底。請勿鎖得太緊。

### 解除鎖定無線電

您的無線電可能在開機時鎖定。若要在開機後將無線電解除鎖定，請在出現提示時使用導覽鍵輸入密碼。  
原始設定的解除鎖定代碼為 0000。您的服務供應商可能會在您收到無線電之前變更此號碼。

### 解除鎖定/鎖定鍵盤

要將鍵盤解除鎖定/鎖定，請按下「功能表」鍵，然後按下向左導覽鍵。

### 持握無線電

無線電配備兩組麥克風：  
• 頂端麥克風用於單工群組、派遣台或私人通話  
• 底部麥克風用於雙工類電話通話

進行雙工通話 (低音量) 時，依使用電話的方式持握無線電。請對著底部的麥克風講話、透過耳機接聽，並使天線與頭部和身體保持至少 2.5 cm 的距離。



進行單工通話 (高音量) 時，垂直握住無線電，頂端麥克風與嘴部保持 5 至 10 cm 的距離。請對著頂端的麥克風講話、透過無線電內部喇叭接聽，並使天線與頭部和身體保持至少 2.5 cm 的距離。



### 保養您的無線電

請絕對不要將無線電或電池置於變化劇烈的溫度之中 (超過 +85°C)，例如置於日光直接曝曬的擋風玻璃後面。  
無線電可防水 (符合 IP67 標準) - 但只有在裝上電池、天線，和防塵蓋或相同功能的配件時有防水功能。  
若要清潔無線電，請使用濕布或抗靜電布料。  
如果無線電碰觸到不純的液體，例如髒水或鹽水，請依照《MTP8500Ex 功能使用手冊》的「附錄」區段所述的清洗程序操作。

使用入門

www.motorolasolutions.com

## 更多關於無線電的資訊

請造訪 Motorola Solutions 網站：  
<http://www.motorolasolutions.com/>

## Learning Experience Portal

如需功能使用者指南及相關說明文件，請造訪：  
<https://learning.motorolasolutions.com/>

## 開放原始碼軟體法律聲明

可以在此取得：<https://asiaonline.motorolasolutions.com/>  
或觀看 Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD。



本文件受版權法保護，允許在適當的範圍內，針對使用 Motorola Solutions 產品進行複製，但不允許針對其他用途進行複製，或是變更、增訂或以其他方式處理本文件。只有這份以電子方式儲存的文件會被視為原始文件。其他複製文件只會被視為副本。Motorola Solutions, Inc.、其子公司及分公司不保證此類副本的正確性。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 與特殊格式之 M 標誌已在美國專利與商標局註冊。所有其他產品或服務名稱為其個別所有人之財產。  
© 2015 and 2021 Motorola Solutions, Inc. 保留所有權利。



MN002027A01-BC



MTP8500 Ex 快速入門指南

## 選取的圖示

圖示	描述
	在服務範圍內 (TMO)
	沒有服務 (TMO)
	訊號強度
	直通模式 (DMO)
	緊急模式
	掃描 (TMO)
	優先掃描 (TMO)
	電池電量 (前方/頂部螢幕)
	電池充電 (前方/頂部螢幕)
	所有鈴聲靜音
	單工鈴聲靜音
	雙工鈴聲靜音

圖示	描述
	移轉
	低音量
	高音量
	耳機已連接
	收到新訊息
	新訊息
	已啟用封包資料
	正在傳輸封包資料
	高 RF 功率
	無線電按鍵已鎖定
	位置
	沒有使用中的藍牙連線/藍牙使用中

## 開啟/關閉無線電

若要開啟/關閉無線電，請按住**開啟/關閉**鍵。

## 使用頂部螢幕

無線電在頂端具有次要螢幕。  
使用此螢幕可檢查重要資訊，例如電池電量、音量、訊號強度，通話群組名稱或無線電的狀態。

## 使用無線電功能表

要進入功能表，請按**功能表**鍵。  
若要捲動功能表，請按向上或向下導覽鍵。  
要選擇功能表項目，請按**選擇**鍵或向右導覽鍵。  
若要返回上一層，請按**返回**或向左導覽鍵。  
若要結束功能表，請按**首頁**鍵。

## 傳送狀態訊息

請選擇目標通話群組，按**功能表**鍵，然後選擇**訊息** > **傳送狀態**。  
反白狀態訊息，然後按**傳送**鍵或 **PTT** 即可傳送。

## 傳送 SDS 訊息

從首頁畫面按下**功能表**鍵。選擇**訊息** > **新訊息**。輸入您的訊息，然後選擇**傳送**。選擇**私人**或**群組**。接著輸入私人 ID 或選擇群組。

## 選擇集群/直通模式操作

請在首頁畫面按**選項**，接著選擇「集群模式」或「直通模式」。

## 進行 TMO/DMO 群組通話

進入 TMO 或 DMO。請在首頁畫面使用通話群組旋鈕或導覽鍵來反白目標通話群組。按下**選擇** (如已設定)。按住 **PTT**。等聽到通話允許音 (如已設定)，再開始說話。放開 **PTT** 即可收聽。

## 進行 TMO/DMO 緊急群組通話

進入 TMO 或 DMO。按住緊急按鈕。隨即自動發送**緊急**警報 (如已設定)。按住 **PTT**。等聽到通話允許音 (如已設定)，再開始說話。放開 **PTT** 即可收聽。

如果使用「緊急麥克風」功能，請等「緊急麥克風啟動」訊息出現在顯示幕之後再講話，講話時不需按 **PTT**。

要退出緊急模式，請按住**退出**軟體鍵。

## 進行單工私人通話

**DMO**：從首頁畫面使用快捷數字鍵盤撥打號碼 (必須將快捷鍵指派給功能鍵或導覽鍵；請參閱功能使用者指南，以取得詳細資料)。按住 **PTT** 撥話，請等聽到通話允許音再開始說話 (如已設定)。放開 **PTT** 即可收聽。按下**結束**鍵即可結束通話。

**TMO**：從首頁畫面使用快捷數字鍵盤撥打號碼 (必須將快捷鍵指派給功能鍵或導覽鍵；請參閱功能使用者指南，以取得詳細資料)。按下然後放開 **PTT** 可撥話。等待對方接起。通話連接後立刻按住 **PTT** 進行通話 (若已設定，請等待通話許可音再說話)。放開 **PTT** 即可收聽。按下**結束**鍵即可結束通話。

## 進行雙工私人/電話/PABX 通話

從首頁畫面使用快捷數字鍵盤撥打號碼 (必須將快捷鍵指派給功能鍵或導覽鍵；請參閱功能使用者指南，以取得詳細資料)。按**型態**即可變更通話類型。按下再放開**傳送**鍵。發出鈴聲。對方接聽。按下**結束**鍵即可結束通話。

要接聽來電，請按下**傳送**鍵。

## 將無線電與藍牙裝置進行配對

從首頁畫面按**功能表**鍵，然後選擇**藍牙** > **新增裝置**。反白所需裝置，然後選擇**配對**。如有需要，請輸入 PIN 碼或密碼。

圖示

www.motorolasolutions.com

使用對講機

www.motorolasolutions.com