



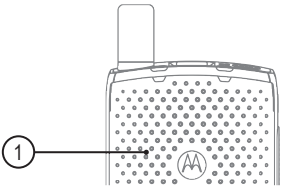


控制键和指示灯

www.motorolasolutions.com

- 

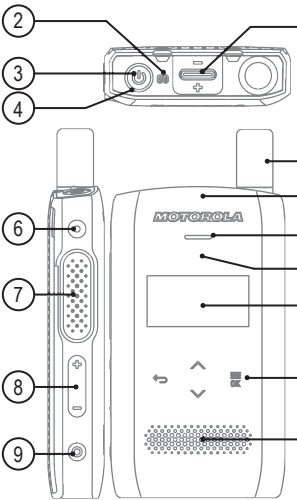

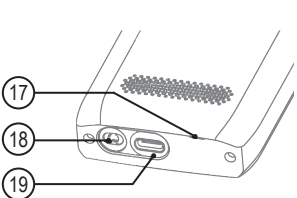
- 1 电池盖

2 顶部麦克风

3 电源按钮

4 电源 LED 指示灯

5 通话组选择器

6 P1 可预设按钮/紧急键

7 通话键 (PTT)

8 音量按钮

9 P2 可预设按钮

10 混合天线

11 覆盖范围 LED 指示灯

12 耳机

13 接近传感器

14 PMOLED 显示屏

15 触摸用户界面

16 扬声器

17 底部麦克风

18 3.5 毫米音频连接器

19 C 型 USB 连接器


电源和覆盖范围 LED 指示灯

指示	覆盖范围 LED 状态	电源 LED 充电状态
绿灯长亮	正在使用	充满电
绿灯闪烁	在服务区内	90% 充电
红灯长亮	不在服务区内	快速充电
红灯闪烁	正在连接网络 进入 DMO 模式	电池故障或失效； 如果充电器未连接：电量低
橙灯长亮	对讲机正在开机	不适用
橙灯闪烁	呼入单呼或电话呼叫	电池正在等待充电
无指示灯显示	对讲机已关机	不适用


电池容量信息

信息	描述
	满 (80% — 100% 电池容量)
	中 (60% — 80% 电池容量)
	低 (25% — 60% 电池容量)
	极低 (5% — 25% 电池容量)
	低于 5% 的电池容量

卸下和安装电池盖

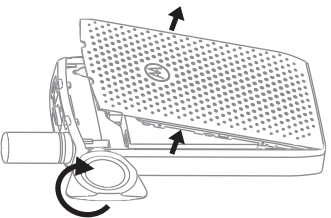


卸下：按次序在顶部的两个角槽放置并锁扭电池盖打开设备。沿着侧面提起电池盖。

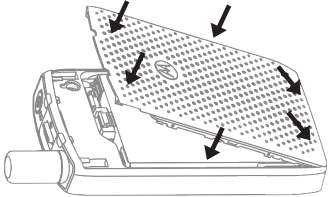

安装：将电池盖底部插入插槽中。向下按中部，接着再按电池盖顶部，直至听到咔嗒声。

安装电池

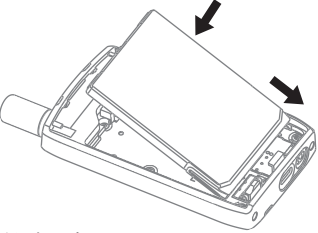

将电池底部插入电池仓。
将电池顶部向下按入电池仓，直至听到咔嗒声。

握持您的对讲机

- 本对讲机有两个麦克风：
- 顶部的麦克风用于单工组呼、调度员呼叫或单呼
 - 底部的麦克风用于双工电话式呼叫。

当拨打双工电话（小声模式）时，请像接听电话那样握持对讲机。对着底部麦克风讲话。通过耳机接听。使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。




拨打单工呼叫（高音频）时，请垂直握持对讲机，并让顶部麦克风与嘴的距离保持在 5 至 10 厘米。对着顶部麦克风讲话。通过对讲机的内置扬声器接听。使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。



小心维护您的对讲机

千万不要将对讲机或电池放在极端温度环境中（超过 +85°C），例如放在遭受强烈阳光直射的玻璃后。
对讲机**没有**防水功能（只有当连接电池盖和天线时才符合 IP54 标准）。
请使用潮湿或抗静电的软布清洁对讲机。

安装天线

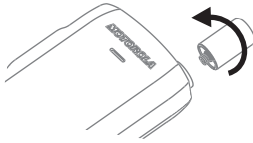

安装天线前，请关闭对讲机。
将天线底部对准对讲机顶部的螺纹座。
顺时针旋转天线直到密合为止。切勿太过用力。

使用入门

www.motorolasolutions.com

有关对讲机的详细信息

访问 Motorola Solutions 网站：
http://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

详细用户手册及相关文档可从 https://learning.motorolasolutions.com/ 获取



本文档受版权保护。在适当范围内，允许出于使用摩托罗拉产品的目的复制本文档。禁止出于其他目的复制本文档，禁止对本文档进行更改、添加或其他处理。仅将此电子保存的文档视为原始文档。所有复制都将被视为其副本。Motorola Solutions, Inc. 及其子公司和分支机构不保证这些副本的正确性。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 和标志性的 M 徽标已在美国专利和商标局注册。所有其它产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。



图标

图标	描述
	在服务区内 (TMO)
	无服务 (TMO)
	信号强度
	直通模式 (DMO)
	紧急呼叫
	扫描 (TMO)
	电池电量
	电池充电
	蓝牙无/建立活动连接
	迁移
	大声模式
	小声模式
	耳机已连接

注释

打开/关闭对讲机

要打开：按住**电源**按钮，直到覆盖范围 LED 指示灯亮起。

要关闭：按住**电源**按钮，直到屏幕显示**关闭**。

打开/关闭显示屏

仅在对讲机开启时打开/关闭显示屏。
要打开/关闭显示屏，请按住**电源**按钮。

使用对讲机菜单

要进入菜单，请按**菜单/确定**键。
要在菜单中滚动，请按**上**或**下导航**键。
要在菜单中快速滚动，请按**上**或**下导航**键。
要选择菜单项，请按**菜单/确定**键。
要返回上一级菜单，请按**返回**键。

选择集群/直通模式操作

通过客户编程软件 (CPS) 启用集群模式或直通模式。从主屏幕中进入菜单。滚动到并选择**网络** → **集群模式**或**直通模式**。

发起 TMO/DMO 组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。从主屏幕中，切换**通话组选择器**按钮，或进入菜单后选择常用**通话组**或**通话组文件夹**（如果已配置）。选择通话组（如果已配置）。按住 PTT 键。等待通话许可提示音（如果已配置），然后开始讲话。释放 PTT 键即可接听。

发起 TMO/DMO 紧急组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。按住**紧急**键。将自动发送紧急警报（如果已配置）。按住 PTT 键。等待通话许可提示音（如果已配置），然后开始讲话。释放 PTT 键即可接听。要退出紧急模式，请按住**后退**键。

发起单工单呼

在 DMO 模式下：从主屏幕中进入菜单。选择**我的联系人**或**通讯录**（如果已配置）。选择目标联系人和联系人号码（如果已配置）。按住 PTT 键以发起呼叫。等待通话许可提示音（如果已配置），然后开始讲话。释放 PTT 键即可接听。按**后退**键终止呼叫。

在 TMO 模式：从主屏幕中进入菜单。选择**我的联系人**或**通讯录**（如果已配置）。选择目标联系人和联系人号码（如果已配置）。按下后松开 PTT 键以拨打电话。在呼叫已连接后，按住 PTT 键。等待通话许可提示音（如果已配置），然后开始讲话。释放 PTT 键即可接听。按**后退**键终止呼叫。

发起双工单呼/电话呼叫/PABX 呼叫

从主屏幕中进入菜单。选择**我的联系人**或**通讯录**（如果已配置）。选择目标联系人和联系人号码（如果已配置）。按下并释放**菜单/确定**键以发起呼叫。等待被叫方摘机讲话。按**后退**键终止呼叫。

将对讲机与蓝牙设备配对

从主屏幕中进入菜单。滚动到并选择**蓝牙设置** → **添加设备** → **蓝牙设备列表**。滚动到并选择所需的设备。