



Tarjeta de referencia rápida de los radios portátiles digitales VX-P® VX-P949

Guía de exposición de energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles

ATENCIÓN

Este radio está restringido únicamente para uso profesional. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles, que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

Controles del radio

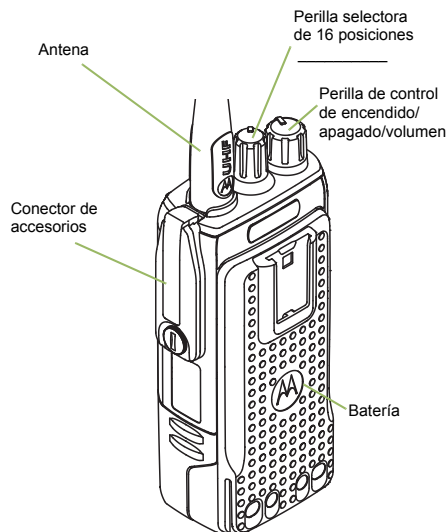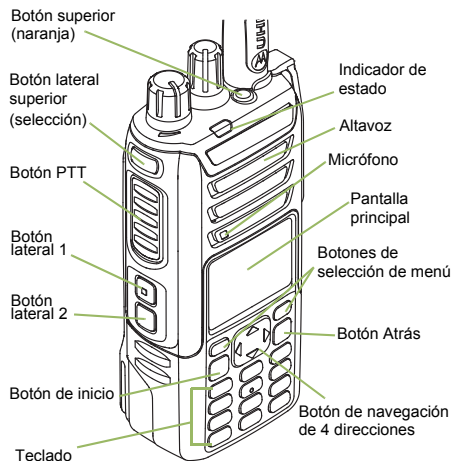

Encendido y apagado del radio

- **Encendido:** Gire la perilla de **encendido/apagado/volumen** hacia la derecha.
- **Apagado:** Gire la perilla de **encendido/apagado/volumen** hacia la izquierda.

Selección de zonas y canales

- **Zona:** Seleccione la zona requerida a través del menú del radio.
- **Canal:** Gire la perilla del **canal** o seleccione el canal requerido a través del menú del radio.

Recepción y transmisión

- 1 Seleccione una zona o un canal.
- 2 Detecte una transmisión.
O bien
Mantenga presionado el botón de **ajuste de volumen**.
O bien
Presione el botón **Monitor** y escuche si hay actividad.
- 3 Si es necesario, ajuste el volumen.
- 4 Presione el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

Envío de una alarma de emergencia

- 1 Mantenga presionado el botón de **emergencia***.
- 2 En la pantalla aparece **Emergencia** y la zona o el canal actual. El radio emite un tono medio y corto, mientras que el indicador LED parpadea de color rojo por un momento.
- 3 Una vez recibida la confirmación, escuchará cuatro pitidos; la alarma finaliza, y el radio sale del estado de emergencia.

** El tiempo del temporizador predeterminado para presionar el botón de emergencia y así activar la emergencia es de 300 milisegundos. Este temporizador se puede programar. Consulte **Funcionamiento de emergencia** en la guía del usuario para obtener más información.*

*Para salir del estado de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de **emergencia**.*



PMLN7802A



**Español
(Latinoamérica)**

Envío de una llamada de emergencia

- 1 Presione el botón de **emergencia**.
- 2 Mantenga presionado el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- 3 Suelte el botón **PTT** para terminar la llamada.

*Para salir del estado de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de **emergencia**.*

Envío de una llamada de emergencia silenciosa

- 1 Presione el botón de **emergencia**.
- 2 La pantalla no cambia, la luz LED no se ilumina y no hay tono.
- 3 La emergencia silenciosa continúa hasta que:
Mantiene presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.
O bien
Mantiene presionado el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa y entra al modo de despacho regular o al modo de llamada de emergencia.

*Para salir del estado de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de **emergencia**.*

Iconos de estado de la pantalla

	Recepción de una llamada o datos.
	Transmisión de una llamada o datos.
	Cuando la carga de la batería es baja, este icono parpadea.

	Comunicación de radio a radio directa o conectada a través de un repetidor. Encendido = Directo Apagado = Repetidor
	Este canal se está monitorizando.
	L = El radio está configurado en potencia baja. H = El radio está configurado en potencia alta.
	Búsqueda de una lista de rastreo.
	Punto intermitente = Detecta actividad en el canal de prioridad uno durante el rastreo. Punto fijo = Detecta actividad en el canal de prioridad dos durante el rastreo.
	La función de rastreo de voto está activada.
	Encendido fijo = Modo de visualización Intermitente = Modo de programación

	Encendido = Operación segura. Apagado = Operación no encriptada. Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz encriptada.
	Encendido = Funcionamiento seguro de AES. Apagado = Operación no encriptada. Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz encriptada.
	Encendido = GPS activado y señal disponible. Apagado = GPS desactivado. Intermitente = GPS activado, pero sin señal disponible.
	Encendido = El usuario está actualmente asociado con el radio. Apagado = El usuario no está actualmente asociado con el radio. Intermitente = No se pudo realizar el registro del dispositivo o el registro del usuario en el servidor, debido a que un pin o un nombre de usuario no es válido.
	Hay actividad de datos.

Navegación del menú

