



Tarjeta de referencia rápida de los radios portátiles digitales serie ASTRO®APX™ 8000XE

Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles

ATENCIÓN

Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios portátiles de dos vías, que contiene instrucciones de funcionamiento importantes para el uso seguro, así como el conocimiento y el control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones aplicables.

Controles del radio

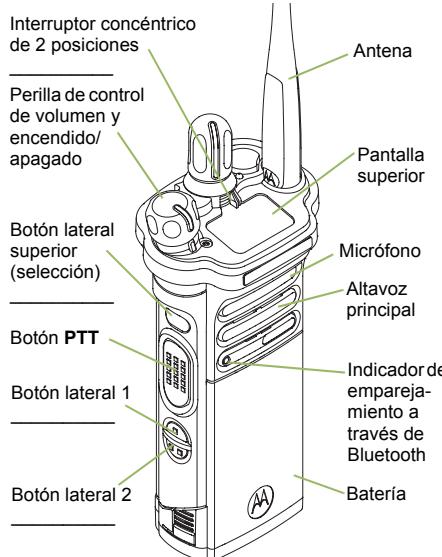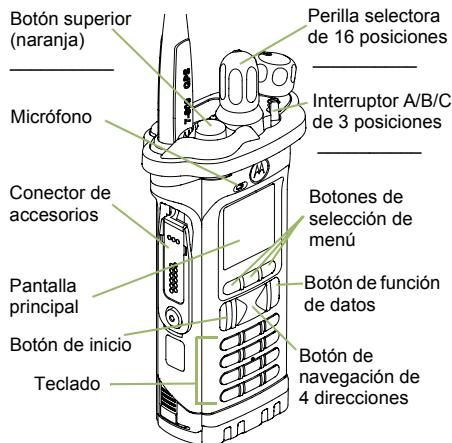

Encendido/apagado del radio

- **Encendido:** perilla de **encendido/apagado/volumen** hacia la derecha.
- **Apagado:** perilla de **encendido/apagado/volumen** hacia la izquierda.

Zonas y canales

- **Zona:** mueva el switch de **zona** o utilice el menú del radio hasta la zona deseada.
- **Canal:** gire la perilla de **canal** o utilice el menú del radio para llegar al canal deseado.

Recepción y transmisión

- 1 Seleccione una zona o un canal.
- 2 Escuche una transmisión.
O Mantenga presionado el botón de **configuración de volumen**.
O Presione el botón **Monitor** y escuche si hay actividad.
- 3 Si es necesario, ajuste el volumen.
- 4 Presione el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

Envío de una alarma de emergencia

- 1 Mantenga presionado el botón de **emergencia***.
- 2 En la pantalla aparece **Emergencia** y la zona o el canal actual. El radio emite un tono medio y corto, mientras que el indicador LED parpadea de color rojo por un momento.
- 3 Una vez recibida la confirmación, escuchará cuatro pitidos; la alarma finaliza y el radio sale del estado de emergencia.

* *El tiempo del temporizador predeterminado para presionar el botón de emergencia y así activar la emergencia es de 50 milisegundos. Este temporizador se puede programar. Consulte Funcionamiento de emergencia en la guía del usuario para obtener más información.*

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de emergencia.



PMLN7490A



Español
(Latinoamérica)

Envío de una llamada de emergencia

- Presione el botón de **emergencia**.
- Mantenga presionado el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- Suelte el botón **PTT** para terminar la llamada.
- Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de **emergencia**.

Envío de una llamada de emergencia silenciosa

- Presione el botón de **emergencia**.
- La pantalla no cambia, la luz LED no se ilumina y no hay tono.
- La emergencia silenciosa continúa hasta que: Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.
O
Mantenga presionado el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa y entrar al modo de despacho regular o al modo de llamada de emergencia.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de **emergencia**.

Iconos de estado de la pantalla

 Recepción de una llamada o datos.

 Transmisión de una llamada o datos.

 Cuando la carga de la batería es baja, este ícono parpadea.

 Mientras más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).

 Comunicación de radio a radio directa o conectada a través de un repetidor.

Encendido = directo

Apagado = repetidor

 Se está monitoreando este canal.

 L = el radio está configurado en potencia baja.

 H = el radio está configurado en potencia alta.

 Búsqueda de una lista de rastreo.

 **Punto intermitente** = detecta actividad en el canal de prioridad uno durante el rastreo.

 **Punto fijo** = detecta actividad en el canal de prioridad dos durante el rastreo.

 La función de rastreo de voto está activada.

 **Encendido fijo** = modo de visualización

Intermitente = modo de programación

 **Encendido** = operación segura.
Apagado = operación no cifrada.
Intermitente = se está recibiendo una llamada de voz cifrada.

 **Encendido** = funcionamiento seguro de AES.

Apagado = operación no cifrada.

Intermitente = se está recibiendo una llamada de voz cifrada.

 **Encendido** = GPS activado y señal disponible.

Apagado = GPS desactivado.

Intermitente = GPS activado, pero sin señal disponible.

 **Encendido** = el usuario está actualmente asociado con el radio.

Apagado = el usuario no está actualmente asociado con el radio.

Intermitente = no se pudo realizar el registro del dispositivo o el registro del usuario en el servidor, debido a que un pin o un nombre de usuario no es válido.

 Hay actividad de datos.

 El Bluetooth está listo.

 El Bluetooth se encuentra conectado al dispositivo.

Navegación del menú

↑ o ↓ hasta la entrada de menú.

[•], [•], o [•] justo debajo de la entrada de menú para seleccionar.

⌂ para salir.

▲ o ▼ para desplazarse por la sublista.

[•], [•], o [•] justo debajo de la entrada de menú para seleccionar.