


MTP850 S

Stručná príručka



Ovládanie a indikátory

www.motorolasolutions.com

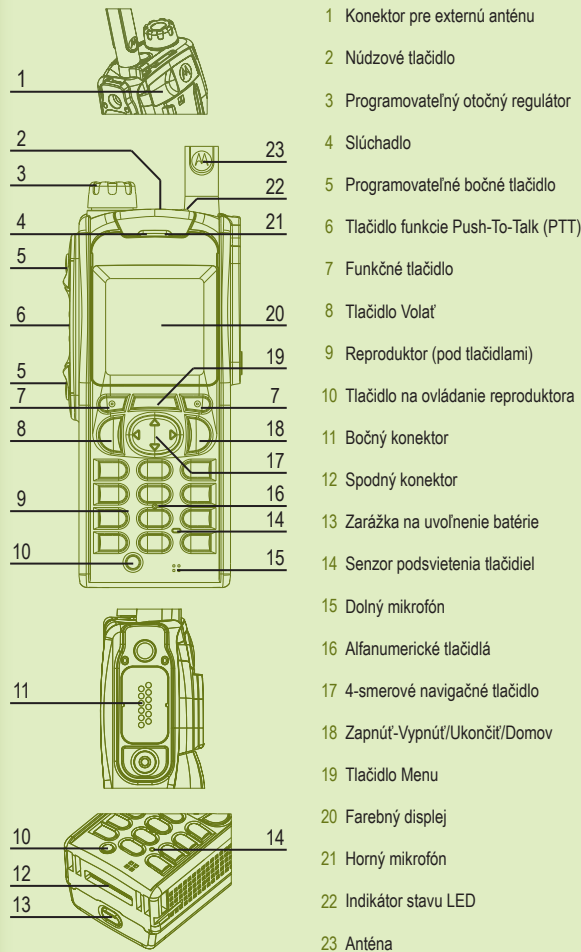

- 1 Konektor pre externú anténu
- 2 Núdzové tlačidlo
- 3 Programovateľný otočný regulátor
- 4 Slúchadlo
- 5 Programovateľné bočné tlačidlo
- 6 Tlačidlo funkcie Push-To-Talk (PTT)
- 7 Funkčné tlačidlo
- 8 Tlačidlo Volat'
- 9 Reproduktor (pod tlačidlami)
- 10 Tlačidlo na ovládanie reproduktora
- 11 Bočný konektor
- 12 Spodný konektor
- 13 Zarážka na uvoľnenie batérie
- 14 Senzor podsvietenia tlačidiel
- 15 Dolný mikrofón
- 16 Alfnumerické tlačidlá
- 17 4-smerové navigačné tlačidlo
- 18 Zapnúť-Vypnúť/Ukončiť/Domov
- 19 Tlačidlo Menu
- 20 Farebný displej
- 21 Horný mikrofón
- 22 Indikátor stavu LED
- 23 Anténa

Indikátor stavu LED




Farba indikátora	Stav
Zelená – svieti	Používa sa Opakovaný hovor
Zelená – blinká	V prevádzke
Červená – svieti	Mimo prevádzky
Červená – blinká	Pripája sa k sieti Spúšťa sa prevádzka v priamom režime (DMO)
Oranžová – svieti	Zákaz vysielania je aktívny Kanál je obsadený (DMO) alebo na ňom prebieha iný hovor
Oranžová – blinká	Prichádzajúci súkromný alebo telefónny hovor
Nesvieti	Zariadenie je nečinné Zariadenie je vypnuté

Informácie o kapacite batérie




Zobrazená informácia	Popis
Zelená ikona	Úplne nabitá (50 % – 100 % kapacita)
Žltá ikona	Stredne nabitá (20 % – 50 % kapacita)
Červená ikona	Takmer vybitá (10 % – 20 % kapacita)
Prázdna ikona	Takmer prázdna (5 % – 10 % kapacita)
Hlásenie o tom, že batéria je vybitá	Kapacita klesla pod 5 %

Inštalácia batérie

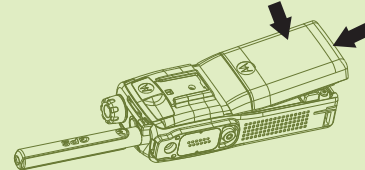

Vyberte batériu z bielej ochrannéj papierovej škatule. Zasuňte vrchnú časť batérie do priestoru pre batériu, ako je to znázornené na obrázku. Opatrne zatlačte na spodnú časť batérie, až kým nezacvakne na svoje miesto. Pred prvým použitím zariadenia nabíjajte batériu 4 hodiny, aby sa zaručilo, že je úplne nabitá.

Pripevnenie antény

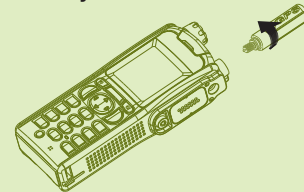

Pred pripevnením antény zariadenie vypnite. Zarovnajte spodnú časť antény so závitom na hornej strane zariadenia. Anténu úplne zaskrutkujte v smere chodu hodinových ručičiek, ale nedotahujte ju silou.

Odblokovanie zariadenia

Zariadenie môže byť po zapnutí zablokované. Odblokujete ho tak, že po zapnutí a zobrazení výzvy zadáte kód. Predvolený kód odblokovania je 0000. Váš poskytovateľ služieb môže toto číslo zmeniť ešte predtým, než si zariadenie zakúpite.

Odblokovanie a zablokovanie tlačidiel

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať tlačidlá, stlačte tlačidlo Menu a potom tlačidlo so symbolom *.

Správne držanie zariadenia

Zariadenie má dva mikrofóny: horný mikrofón je určený na dispečerské alebo súkromné hovory typu Simplex a dolný mikrofón slúži na telefónne hovory typu Duplex. Pri tichom odposluchu držte zariadenie tak, ako by ste držali telefón. Hovorte do dolného mikrofónu. Počúvajte cez slúchadlo. Udržiavajte anténu aspoň 2,5 centimetra od hlavy a tela.



Pri hlasnom odposluchu držte zariadenie vo vertikálnej polohe. Horný mikrofón by mal byť vo vzdialenosti 5 až 10 centimetrov od úst. Hovorte do horného mikrofónu. Počúvajte cez interný reproduktor zariadenia. Udržiavajte anténu aspoň 2,5 centimetra od hlavy a tela.



Starostlivosť o zariadenie

Zariadenie ani batériu nikdy nevystavujte extrémnym teplotám (nad 60 °C). Nenechávajte ho napríklad za čelným sklom vozidla, kde by bolo vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Neponárajte zariadenie do vody. Na čistenie používajte navlhčenú alebo antistatickú handričku. Nepoužívajte handričku, ktorá je suchá alebo nabitá statickou elektrinou.

Začínáme

www.motorolasolutions.com

Ďalšie informácie o zariadení

Navštívte webovú stránku spoločnosti Motorola Solutions na adrese <http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>.

Motorola Online

Používateľskú príručku s vysvetlením funkcií zariadenia MTP850 S a ďalšiu príslušnú dokumentáciu nájdete na stránke <https://emeaonline.motorola.com/>.

Právne vyhlásenia týkajúce sa softvéru s otvoreným zdrojovým kódom

sú k dispozícii na stránke <https://emeaonline.motorola.com/> a na disku CD s programovacím softvérom pre zákazníka (CPS).



Tento dokument je chránený autorskými právami. Jeho duplikovanie na použitie s výrobkami spoločnosti Motorola Solutions je povolené v primeranom rozsahu. Duplikovanie na iné účely, menenie či pridávanie obsahu ani žiadne iné spracovávanie tohto dokumentu nie je povolené. Za pôvodnú verziu sa považuje iba tento dokument uložený v elektronickej forme. Všetky duplikáty sa považujú za kópie. Spoločnosť Motorola Solutions, Inc., ani jej dcérske spoločnosti a pobočky nezodpovedajú za správnosť takýchto kópií.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS a logo so štylizovaným písmenom „M“ sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC, a používajú sa na základe licencie. Ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. © 2009 – 2011 Motorola Solutions, Inc. Všetky práva vyhradené.



MTP850 S

Stručná príručka

Ikony

www.motorolasolutions.com

Ikony

Ikona	Popis
	V prevádzke (TMO)
	Mimo prevádzky (TMO)
	Intenzita signálu
	Direkt režim (DMO)
	Režim Gateway (DMO)
	Režim prevádzča (DMO)
	Režim prevádzča
	Núdzový režim
	Presúvanie cez hovorové skupiny
	Skenovanie (TMO)
	Úroveň nabitia batérie
	Stlmenie zvonenia všetkých/Simplex/Duplex hovorov
	Vibrovanie
	Tichý/hlasný odposluch
	Pripojené slúchadlá

Ikona	Popis
	Vypnutý reproduktor
	Núdzová funkcia „Man Down“
	Zlyhanie núdzovej funkcie „Man Down“
	Prijatá nová správa
	Nové správy
	Paketové údaje
	GPS
	WAP
	Šifrovanie typu end-to-end
	Vysoký RF výkon
	Prihlásenie vo vzdialenom používateľskom rozhraní (RUI)
	Paketové údaje RUI
	Hlásenie
	RMS
	Schránka WAP

Používanie zariadenia

www.motorolasolutions.com

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Zapnúť-Vypnúť.

Používanie ponuky zariadenia

Ponuku otvoríte stlačením tlačidla Menu. V ponuke sa môžete posúvať stláčaním horného alebo dolného navigačného tlačidla. Ak chcete vybrať niektorú položku ponuky, stlačte možnosť Vybrať alebo pravé navigačné tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň, stlačte možnosť Späť alebo ľavé navigačné tlačidlo. Ponuku opustíte stlačením tlačidla Domov.

Výber prevádzky v trunkovom alebo direkt režime

Na domovskej obrazovke stlačte položku Možnosti a vyberte možnosť Trunkový režim alebo Direkt režim.

Výber prevádzky v režime prevádzča

V režime prevádzča zariadenie znova vysiela prijímané informácie, čím rozširuje rozsah DMO. Na domovskej obrazovke stlačte položku Možnosti a vyberte položku Režim prevádzča.

Skupinové hovory v prevádzke TMO (trunkový režim) a DMO (direkt režim)

Spustíte prevádzku TMO alebo DMO. Z domovskej obrazovky prejdíte na požadovanú skupinu. Stlačte možnosť Vybrať (ak je táto možnosť nakonfigurovaná). Stlačte a podržte tlačidlo PTT. Počkajte na tón signalizujúci povolenie začať hovoriť (ak je táto možnosť nakonfigurovaná) a potom začnite hovoriť. Po uvoľnení tlačidla PTT môžete počúvať.

Núdzové skupinové hovory v prevádzke TMO a DMO

Spustíte prevádzku TMO alebo DMO. Stlačte a podržte núdzové tlačidlo. Automaticky sa odošle núdzový alarm. Stlačte a podržte tlačidlo PTT. Počkajte na tón signalizujúci povolenie začať hovoriť (ak je táto možnosť nakonfigurovaná) a potom začnite hovoriť. Po uvoľnení tlačidla PTT môžete počúvať. Ak používate funkciu Hot Mic, počkajte, kým sa na displeji zobrazí hlásenie Núdzový mikrofón je zapnutý, a hovorte bez stlačenia tlačidla PTT. Núdzový režim opustíte stlačením a podržaním funkčného tlačidla Koniec.

Súkromné hovory typu Simplex

Na domovskej obrazovke zadajte číslo. Stlačte a uvoľnite tlačidlo PTT. Ozve sa vyzváňací tón. Volaný účastník prijme hovor. Počkajte, kým volaný účastník dorozpráva. Stlačte a podržte tlačidlo PTT. Počkajte na tón signalizujúci povolenie začať hovoriť (ak je táto možnosť nakonfigurovaná) a potom začnite hovoriť. Po uvoľnení tlačidla PTT môžete počúvať. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Ukončiť.

Súkromné hovory typu Duplex, telefónne hovory a hovory na pobočkovú ústredňu (PABX)

Na domovskej obrazovke zadajte číslo. Stlačte a uvoľnite tlačidlo Volaj. Ozve sa vyzváňací tón. Volaný účastník prijme hovor. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Ukončiť.

Odoslanie novej správy

Stlačte tlačidlo Menu a vyberte položku Správy > Nová správa. Napište správu. Vyberte možnosť Odoslať. Vyberte príjemcu správy. Správu odošlete výberom možnosti Odoslať alebo stlačením tlačidla Volaj.

Odoslanie správy o stave

Vyberte požadovanú skupinu, stlačte tlačidlo Menu a vyberte položku Správy > Odoslať stav. Vyberte stav a stlačte tlačidlo Volaj alebo tlačidlo PTT.