



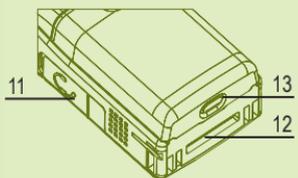

조작부 및 표시등

www.motorola.com

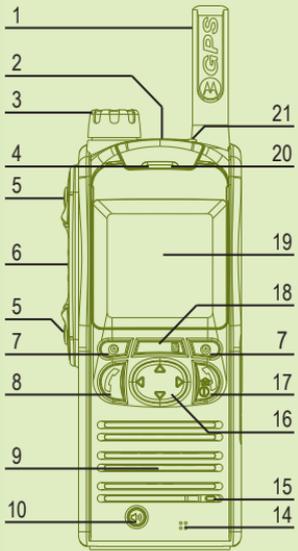

- 1 안테나
- 2 비상 버튼
- 3 회전식 노브(설정 가능)
- 4 수화부
- 5 측면 키(설정 가능)
- 6 PTT(Push-To-Talk) 버튼
- 7 소프트 키
- 8 송신 키
- 9 스피커
- 10 스피커 제어 키
- 11 오디오 액세서리 커넥터
- 12 액세서리 커넥터
- 13 배터리 잠금장치
- 14 하단 마이크
- 15 배경 조명 센서
- 16 4방향 이동 키
- 17 전원 ON-OFF/종료/출 키
- 18 MENU 키
- 19 회색/컬러 디스플레이
- 20 상단 마이크
- 21 LED 상태 표시등

LED 상태 표시등




표시등	상태
녹색 점등	사용 중
녹색 점멸	통화권 접속
빨간색 점등	통화권 이탈
적색 점멸	네트워크에 연결 또는 DMO 모드 진입
주황색 점등	전송 금지 작동 중 DMO 모드에서 채널 사용 중
주황색 점멸	개별 통화 또는 전화 통화 수신
표시 없음	전원 꺼짐

배터리 용량 정보




정보	설명
	충전량 양호(전체 용량의 50-100%)
	절반 정도(전체 용량의 20-50%)
	충전량 낮음(전체 용량의 10-20%)
	매우 낮음(전체 용량의 5-10%)
배터리 부족 메시지	전체 용량의 5% 미만

배터리 설치

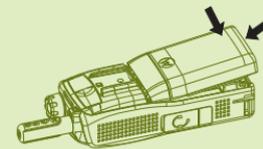

보호 흰색 상자에서 배터리를 분리합니다. 그림과 같이 배터리 위쪽을 배터리 장착부에 삽입합니다. 찰칵 소리가 날 때까지 배터리 아래쪽을 조심스럽게 누릅니다.

안테나 장착

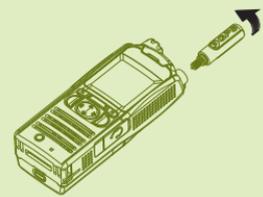

안테나를 장착하기 전에 단말기를 끕니다. 안테나 하단을 단말기 상단에 위치한 나사식 베이스에 끼웁니다. 시계방향으로 돌려 조입니다. 무리하게 조이지는 마십시오.

단말기 잠금 해제

전원을 켤 때 단말기가 잠겨 있을 수 있습니다. 전원을 켜 후 단말기의 잠금을 해제하려면 소프트웨어 숫자 키패드를 사용하여 프롬프트에서 암호를 입력합니다. 잠금 해제 코드는 0000으로 설정되어 있습니다. 그러나 사용자가 단말기를 받기 전에 서비스 공급업체에서 비밀번호를 변경했을 수도 있습니다.

키 잠금/잠금 해제

키패드의 잠금을 해제하거나 잠그려면 MENU 버튼을 누른 다음 왼쪽 이동 키를 누릅니다.

단말기 통화 방법

단말기에는 2개의 마이크가 있는데, 상단부에는 단방향 지령 통화/개별 통화에 사용되는 마이크가 있고, 하단부에는 이중 전화 통화에 사용되는 마이크가 있습니다. 처음 상태로 통화 시에는 단말기를 전화할 때와 같이 쥐십시오. 하단 마이크에 대고 말하고 수화부를 통해 듣습니다. 안테나는 머리와 몸에서 2.5cm 이상 거리를 둡니다.



고음 상태로 통화 시에는 단말기를 세로로 잡고 상단부 마이크를 자신의 입에서 5~10cm 떨어진 위치에 놓으십시오. 상단 마이크에 대고 말하고 단말기의 내장 스피커를 통해 듣습니다. 안테나는 머리와 몸에서 2.5cm 이상 거리를 둡니다.



단말기 관리

단말기나 배터리를 극한 온도(85°C 이상)에 방치하지 마십시오. 예를 들어 뜨거운 직사광선이 그대로 들어오는 창문 바로 앞에 두어서는 안 됩니다. 단말기를 물에 담그지 마십시오. 단말기를 청소할 때는 물을 적신 천이나 정전기 방지 처리가 된 천을 사용하십시오. 마른 천이나 정전기를 일으키는 천은 사용하지 마십시오.

제품 사용하기

www.motorola.com

## 단말기에 대한 자세한 정보

Motorola 웹 사이트 를 방문하십시오.



이 문서는 저작권이 보호됩니다. 모토로라 제품 사용을 목적으로 이 문서를 복제하는 행위는 적합한 범위 내에서 허용됩니다. 다른 용도를 위한 복제, 변경, 추가 또는 기타 처리는 허용되지 않습니다. 전자적으로 저장된 이 문서만 원본으로 간주되며 복제한 문서는 복사본으로 간주됩니다. Motorola, Inc. 및 그 자회사와 계열사는 이러한 복사본의 정확성을 보증하지 않습니다.

MOTOROLA 및 M 로고는 미국 특허상표청에 등록되어 있습니다. 그 외의 모든 제품 및 서비스 명칭은 해당 소유자의 자산입니다.  
© Motorola, Inc. 2010

68015000540-A



MTP830 빠른 시작 설명서

## 아이콘

아이콘	설명
	통화권 접속(TMO)
	통화권 이탈(TMO)
	수신 전계세기
	직접 모드(DMO)
	게이트웨이 모드(DMO)
	중계기 모드(DMO)
	비상 모드
	통화그룹 검색
	스캔(TMO)
	배터리 수준
	배터리 충전중
	GPS

아이콘	설명
	모든 신호음 꺼짐
	단방향/이중 벨 음소거
	저음
	고음
	스피커 끄기
	진동 꺼짐
	진동 후 벨
	새 메시지 도착
	읽지 않은 (새) 메시지
	전송 진행 중
	전송 완료
	전송 실패

## 단말기 켜기/끄기

단말기를 켜거나 끄려면 On/Off 키를 길게 누릅니다.

## 단말기 메뉴 사용

메뉴에 들어가려면 MENU 키를 누릅니다.  
메뉴를 스크롤하려면 위/아래 이동 키를 누릅니다.  
메뉴 항목을 선택하려면 선택 또는 오른쪽 이동 키를 누릅니다.  
이전 단계로 돌아가려면 이전 또는 왼쪽 이동 키를 누릅니다.  
메뉴 항목에서 나가려면 홈 키를 누릅니다.

## 중계/직접 모드 작동 선택

홈 화면에서 옵션을 누르고 중계 모드 또는 직접 모드를 선택합니다.

## TMO/DMO 그룹 통화하기

TMO 또는 DMO 모드로 들어갑니다. 홈 화면에서 원하는 그룹을 탐색합니다. 선택(설정 시)을 누릅니다. PTT 버튼을 길게 누릅니다. 통화 허용음(설정 시)이 들릴 때까지 기다렸다가 말합니다. PTT 버튼에서 손을 떼고 들으십시오.

## TMO/DMO 비상 그룹 통화하기

TMO 또는 DMO 모드로 들어갑니다. 비상 버튼을 길게 누릅니다. 비상 알람이 자동 전송됩니다. PTT 버튼을 길게 누릅니다. 통화 허용음(설정 시)이 들릴 때까지 기다렸다가 말합니다. PTT 버튼에서 손을 떼고 들으십시오.  
핫 마이크 기능을 사용하고 있다면 비상 Mic 켜기 메시지가 화면에 나타날 때까지 기다린 다음 PTT를 누르지 않고 통화합니다.  
비상 모드를 종료하려면 종료 소프트 키를 길게 누릅니다.

## 단방향 개별 통화하기

홈 화면에서 소프트웨어 숫자 키패드를 사용하여 번호를 누릅니다(기본적으로 설정된 키: 오른쪽 이동 키를 길게 누름). 숫자를 삭제하려면 회전식 버튼을 사용합니다. PTT 버튼을 눌렀다 놓습니다. 신호음이 울립니다. 통화 상대가 응답합니다. 통화 상대가 말을 끝낼 때까지 기다립니다. PTT 버튼을 길게 누릅니다. 통화 허용음(설정 시)이 들릴 때까지 기다렸다가 말합니다. PTT 버튼에서 손을 떼고 들으십시오. 통화를 종료하려면 종료 키를 누릅니다.

## 이중 개별 통화/전화/PABX 통화하기

홈 화면에서 소프트웨어 숫자 키패드를 사용하여 번호를 누릅니다(기본적으로 설정된 키: 오른쪽 이동 키를 길게 누름). 숫자를 삭제하려면 회전식 버튼을 사용합니다. 호유형 소프트 키를 눌러 통화 유형을 변경합니다. 송신 키를 눌렀다 놓습니다. 신호음이 울립니다. 통화 상대가 응답합니다. 통화를 종료하려면 종료 키를 누릅니다.

## 상태 메시지 전송

원하는 그룹을 선택한 다음 MENU 키를 누르고 메시지 > 상태 전송을 선택합니다. 상태를 선택하고 송신 키 또는 PTT를 누릅니다.