


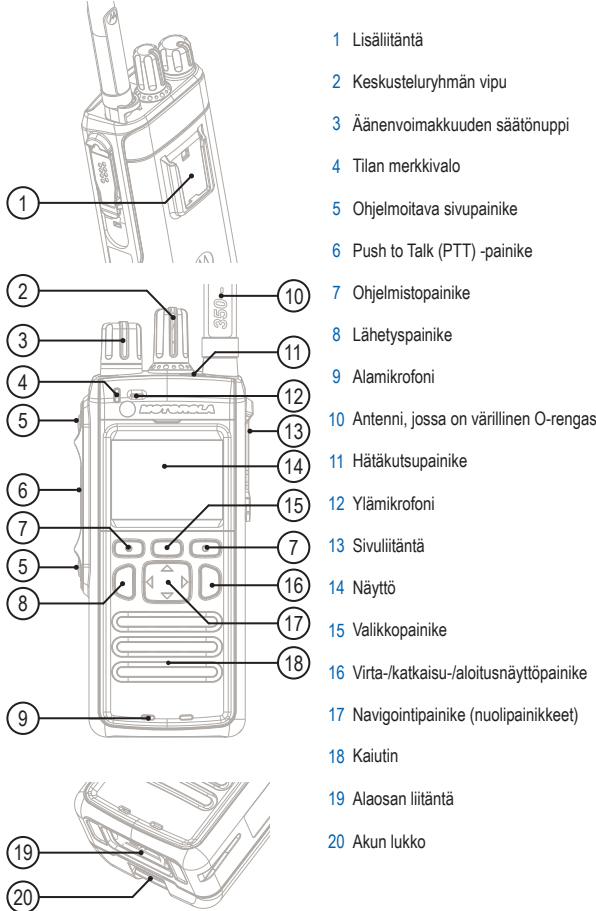

- 1 Lisäliitäntä
- 2 Keskusteluryhmän vipu
- 3 Äänenvoimakkuuden säätönuppi
- 4 Tilan merkkivalo
- 5 Ohjelmoitava sivupainike
- 6 Push to Talk (PTT) -painike
- 7 Ohjelmistopainike
- 8 Lähetyspainike
- 9 Alamikrofoni
- 10 Antenni, jossa on värillinen O-rengas
- 11 Hätäkutsupainike
- 12 Ylämikrofoni
- 13 Sivuliitäntä
- 14 Näyttö
- 15 Valikkopainike
- 16 Virta-/katkaisu-/aloitusnäyttöpainike
- 17 Navigointipainike (nuolipainikkeet)
- 18 Kaiutin
- 19 Alaosan liitäntä
- 20 Akun lukko


Tilan merkkivalo

Merkkivalo	Tila	Latauksen tila
Palaa vihreänä	Käytössä	Täyteen ladattu
Vilkkuu vihreänä	Yhdistetty	90 % ladattu
Palaa punaisena	Ei yhteyttä	Pikalataus
Vilkkuu punaisena	Yhdistetään verkkoon Siirytään DMO-tilaan	Viallinen tai virheellinen akku
Palaa oranssina	Lähetysten esto käytössä Kanava varattu DMO-tilassa	
Vilkkuu oranssina	Saapuva yksityiskeskustelu tai puhelu	Akku odottaa lataamista
Ei merkkivaloa	Virta katkaistu	

Akun kapasiteetti


Tietoja	Kuvaus
	Täysi (kapasiteetti 80–100 %)
	Keskitaso (kapasiteetti 60–80 %)
	Pieni (kapasiteetti 25–60 %)
	Hyvin pieni (kapasiteetti 5–25 %)
	Alle 5 %:n kapasiteetti

Akun asentaminen

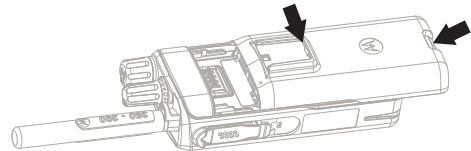

Aseta akku akkulokeroon.
Liu'uta kohti radiopuhelimen yläosaa, kunnes se napsahtaa.

Antennin kiinnittäminen

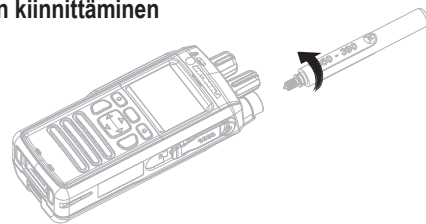

Sulje radiopuhelimen virta ennen antennin liittämistä.
Aseta antennin alaosa radiopuhelimessa olevaan kierteistettyyn aukkoon.
Käännä myötäpäivään, kunnes antenni on tiukasti paikallaan. Älä käytä liikaa voimaa.

Radiopuhelimen lukituksen avaaminen

Radiopuhelin voi lukittua käynnistettäessä. Voit avata radiopuhelimen lukituksen kirjoittamalla avauskoodin nuolipainikkeilla.
Avauskoodin oletusarvo on 0000. Palveluntarjoaja voi muuttaa tätä numeroa ennen radiopuhelimen toimittamista.

Näppäimistön avaaminen/lukitseminen

Voit avata ja lukita näppäimistön painamalla valikkopainiketta ja vasenta nuolipainiketta.

Radiopuhelimen käyttö

Radiopuhelimessa on kaksi mikrofonia:
• ylämikrofoni yksisuuntaisia keskusteluja, hälytyksiä ja yksityispuheluja varten
• alamikrofoni kaksisuuntaisia keskusteluja ja puheluja varten

Pidä radiopuhelinta kaksisuuntaisissa puheluissa (pieni äänitaso) kuten puhelinta. Puhu alamikrofoniin. Kuuntele puhetta kuulokkeella.
Pidä antenni vähintään 2,5 senttimetrin etäisyydellä päästäsi ja vartalostasi.



Pidä radiopuhelinta pystyasennossa yksisuuntaisissa puheluissa (suuri äänitaso) ja pidä ylämikrofoni 5–10 cm:n etäisyydellä suustasi. Puhu ylämikrofoniin.
Kuuntele puhetta kaiuttimesta. Pidä antenni vähintään 2,5 senttimetrin etäisyydellä päästäsi ja vartalostasi.



Radiopuhelimen huolto

Älä säilytä radiopuhelinta tai akkua suurissa lämpötiloissa (yli +85 °C), kuten suorassa auringonvalossa.
Radiopuhelinta voi käyttää veden alla (IP67-standardin mukainen laite), mutta ainoastaan kun akku ja antenni ovat paikoillaan.
Käytä radiopuhelimen puhdistamiseen kostutettua tai antistaattista liinaa.

Lisätietoja radiopuhelimesta

Tutustu Motorola Solutionsin sivustoon osoitteessa
http://www.motorolasolutions.com/

Motorola Online

Käyttöopas ja muut käyttöohjeet ovat saatavana osoitteesta
https://learning.motorolasolutions.com/

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston lakisääteiset tiedot

Saatavilla CPS Plus (Customer Programming Software Plus) DVD:itä



Tämä asiakirja on suojattu tekijänoikeuksilla. Asiakirjan kopioiminen Motorolan tuotteiden käyttämistä varten on sallittua tämän käyttötarkoituksen vaatimassa laajuudessa. Asiakirjan kopioiminen muihin käyttötarkoituksiin sekä muutoksien ja lisäyksien tekeminen ja tekstin käsitteleminen muilla tavoin ei ole sallittua. Vain tämä sähköisesti tallennettu versio katsotaan alkuperäiseksi asiakirjaksi. Asiakirjasta tehtyjä kopioita ei voida pitää alkuperäisinä asiakirjoina. Motorola Solutions Inc. ja sen tytäryhtiöt tai osakkuusyhtiöt eivät takaa tällaisten kopioiden oikeellisuutta.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ja M-logo on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkivirastossa. Kaikki muut tuote- tai palvelunimet ovat omistajiensa omaisuutta.
© 2023 Motorola Solutions, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



MN003195A01-BC



MTP3500 PIKAOPAS

Kuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Yhdistetty (TMO)
	Ei yhteyttä (TMO)
	Signaalin voimakkuus
	Suora tila (DMO)
	Hätäkuutsutila
	Haku (TMO)
	Prioriteettihaku (TMO)
	Akun varaustaso
	Akun lataaminen
	Kaikki puhelut vaimennettu
	Yksisuuntainen puhelu vaimennettu
	Kaksisuuntainen puhelu vaimennettu
	Bluetooth käytössä/ei käytössä

Kuvake	Kuvaus
	Siirto
	Pieni äänitaso
	Suuri äänitaso
	Kuuloke kiinnitetty
	Kaiutin ei käytössä
	Uusi viesti on saapunut
	Uusia viestejä
	Pakettidata käytössä
	Pakettidataa lähetetään
	Suuri RF-teho
	Painikkeet lukittu
	Sijainti

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Sulje radiopuhelin painamalla **virtapainiketta** pitkään.

Radiopuhelimen valikon käyttäminen

Avaa valikko painamalla **valikkopainiketta**.
Siirry valikossa ylä- ja alanuolipainikkeilla.
Valitse valikkokohde ja vahvista valinta oikealla nuolipainikkeella tai valitsemalla **Valitse** (Select).
Palaa edelliselle tasolle vasemmalla nuolipainikkeella tai valitsemalla **Paluu** (Back).
Sulje valikko painamalla **aloitusnäytön** painiketta.

Tilaviestien lähettäminen

Valitse keskusteluryhmä, paina valikkopainiketta ja valitse **Viestit > Lähetä tila** (Messages > Send Status). Korosta tilaviesti ja **lähetä** se painamalla lähetyspainiketta tai **PTT**-painiketta.

SDS-viestien lähettäminen

Paina aloitusnäytössä valikkopainiketta. Valitse **Viestit > Uusi viesti** (Messages > New message). Kirjoita viesti ja valitse **Lähetä** (Send). Valitse **Yksityinen** tai **Ryhmä** (Private tai Group). Kirjoita yksityinen tunnus tai valitse ryhmä.

Yhteiskäyttötila ja suora tila

Valitse ensin aloitusnäytössä **Asetukset** (Options) ja valitse sitten yhteiskäyttötila tai suora tila.

Ryhmäpuhelut (TMO/DMO)

Valitse TMO- tai DMO-tila. Valitse keskusteluryhmä aloitusnäytössä valintavivulla tai nuolinäppäimillä. Valitse tarvittaessa **Valitse** (Select). Paina **PTT**-painiketta. Odota puheäänimerkkiä (jos määritetty) ja puhu. Vapauta **PTT**-painike, kun haluat kuunnella.

Hätäpuhelut ryhmälle (TMO/DMO)

Valitse TMO- tai DMO-tila. Paina hätäkutsupainiketta. Hätäkutsu lähetetään automaattisesti (jos määritetty). Paina **PTT**-painiketta. Odota puheäänimerkkiä (jos määritetty) ja puhu. Vapauta **PTT**-painike, kun haluat kuunnella. Jos käytössä on hätämikrofonitoiminto, odota kunnes näyttöön tulee viesti "Hätämikrofoni käytössä" (Emgcy Mic On). Tämän jälkeen voit puhua painamatta **PTT**-painiketta. Voit sulkea hätäkutsutilan painamalla Sulje-ohjelmistopainiketta (**Exit**).

Yksisuuntaiset puhelut

DMO-tilassa: Siirry avausnäyttöön ja näppäile numero numeronäppäimistöllä (pikavalintoja voi määrittää toimintopainikkeeseen tai nuolinäppäimiin: lisäohjeita on käyttöoppaassa). Soita puhelu painamalla **PTT**-painiketta (odota puheäänimerkkiä ennen kuin puhut, jos se on määritetty). Vapauta **PTT**-painike, kun haluat kuunnella. Katkaise puhelu painamalla katkaisupainiketta.

TMO-tilassa: Siirry avausnäyttöön ja näppäile numero numeronäppäimistöllä (pikavalintoja voi määrittää toimintopainikkeeseen tai nuolinäppäimiin: lisäohjeita on käyttöoppaassa). Aloita puhelu painamalla lyhyesti **PTT**-painiketta. Odota, kunnes toinen osapuoli vastaa. Paina **PTT**-painiketta, kun puhelu on yhdistetty (odota puheäänimerkkiä ennen kuin puhut, jos se on määritetty). Vapauta **PTT**-painike, kun haluat kuunnella. Katkaise puhelu painamalla katkaisupainiketta.

Kaksisuuntaiset puhelut

Siirry avausnäyttöön ja näppäile numero numeronäppäimistöllä (pikavalintoja voi määrittää toimintopainikkeeseen tai nuolinäppäimiin: lisäohjeita on käyttöoppaassa). Vaihda puhelutyyppi valitsemalla **Puhelutyyppi** (Ctype). Paina lähetyspainiketta lyhyesti. Kuulet soittoäänen. Toinen osapuoli vastaa. Katkaise puhelu painamalla katkaisupainiketta. Vastaa saapuvaan puheluuun painamalla lähetyspainiketta.

Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen

Paina aloitusnäytössä valikkopainiketta ja valitse **Bluetooth > Etsi lisävarusteita**. Korosta laite ja valitse **Liitä** pariksi (Pair). Kirjoita tarvittaessa PIN-koodi tai salasana.

Kuvakkeet

www.motorolasolutions.com

Pääteen käyttö

www.motorolasolutions.com