


MTP3500

GUIA D'INICI RÀPID



Controls i indicadors

www.motorolasolutions.com

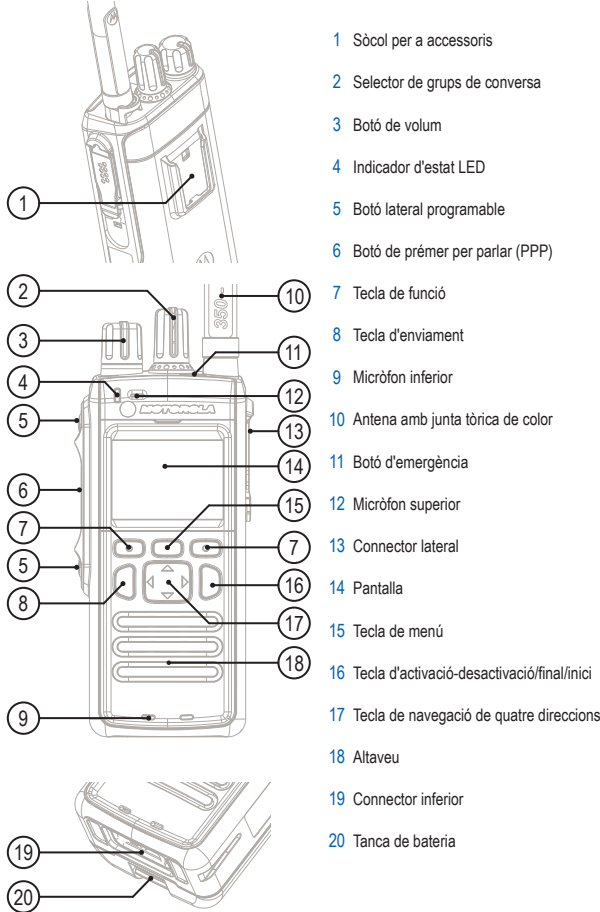


Indicador d'estat LED

Indicador	Estat	Estat de la càrrega
Verd sòlid	En ús	Càrrega completa
Verd parpellejant	En servei	Càrrega al 90%
Vermell sòlid	Fora de servei	Càrrega ràpida
Vermell parpellejant	S'està connectant a una xarxa. S'està accedint al DMO	Bateria no vàlida o defectuosa
Taronja sòlid	Inhabilitació de la transmissió en servei. Canal ocupat en DMO	-
Taronja parpellejant	Trucada d'entrada privada o de telèfon	La bateria està esperant per carregar-se
Sense indicació	Desactivat	-

Informació de capacitat de la bateria

Informació	Descripció
	Totalment carregada (80–100% de capacitat)
	Mitja (60–80% de capacitat)
	Baixa (25–60% de capacitat)
	Molt baixa (5–25% de capacitat)
	Menys del 5% de capacitat

Instal·lació de la bateria

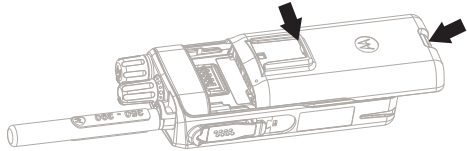

Inseriu la bateria al compartiment.
Desplaceu-la cap a la part superior de la ràdio fins que es col·loqui al seu lloc.

Connexió de l'antena



Desactiveu la ràdio abans de connectar l'antena.
Alineeu la part inferior de l'antena i la base de rosca de la part superior de la ràdio.
Gireu-la en sentit horari fins que encaixi. No la forceu.

Desblocatge de la ràdio

És possible que la ràdio estigui bloquejada en engegar-la. Per desbloquejar la ràdio després d'engegar-la, introduïu el codi quan se us demani mitjançant les tecles de navegació.
El codi de desblocatge per defecte és **0000**. No obstant això, és possible que el vostre proveïdor de serveis el canviï abans que rebeu la ràdio.

Blocatge i desblocatge del teclat

Per desbloquejar/bloquejar el teclat, premeu la tecla de **menú** i, a continuació, la tecla de navegació de l'esquerra.

Com agafar la ràdio

La ràdio té dos micròfons:

- Un a la part superior per a les trucades privades, del distribuïdor i dels grups simplex
- Un a la part inferior per a les trucades dúplex, semblants a les telefòniques

Quan realitzeu trucades dúplex (àudio baix), subjecteu la ràdio com si fos un telèfon. Parleu pel micròfon inferior. Escolteu per l'auricular. Manteniu l'antena a un mínim de 2,5 centímetres del cap i el cos.



Quan realitzeu trucades simplex (àudio alt), subjecteu la ràdio en posició vertical amb el micròfon superior a una distància de 5 a 10 centímetres de la boca. Parleu pel micròfon superior. Escolteu per l'altaveu intern de la ràdio. Manteniu l'antena a un mínim de 2,5 centímetres del cap i el cos.



Manteniment de la ràdio

No deixeu mai la ràdio o la bateria en un ambient de temperatures extremes (més de +85 °C); per exemple, darrere el parabrisa amb irradiació solar directa. La ràdio és submergible (conforme els requisits del grau de protecció IP67), però només amb la bateria i l'antena instal·lades. Per netejar la ràdio, utilitzeu un drap humit o antiestàtic.

Primers passos

www.motorolasolutions.com

Més informació sobre la ràdio

Visiteu el lloc web de Motorola Solutions a:
http://www.motorolasolutions.com/

Motorola en línia

La versió completa de la guia de l'usuari i altres documents relacionats estan disponibles a: https://learning.motorolasolutions.com/

Avisos legals sobre el programari de codi obert

Disponible a: Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD



Aquest document està protegit per la llei de propietat intel·lectual. Els duplicats que es facin per utilitzar productes de Motorola estan permesos fins a un límit. No es permeten els duplicats que es facin amb altres objectius, els canvis, les addicions i altres processaments d'aquest document. Es considera que només aquest document desat electrònicament és l'original. Els duplicats es consideren còpies. Motorola Solutions, Inc., les seves subsidiàries i els seus afiliats no garanteixen la correcció d'aquests tipus de còpies.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i el logotip de l'M estilitzada són marques comercials o marques comercials registrades de Motorola Trademark Holdings, LLC i s'utilitzen amb llicència. La resta de marques comercials són propietat dels seus respectius propietaris.
© 2015 i 2023 Motorola Solutions, Inc. Tots els drets reservats.



MN004972A01-BC



Icones

Icona	Descripció
	En servei (TMO)
	Sense servei (TMO)
	Intensitat del senyal
	Mode directe (DMO)
	Mode d'emergència
	Escàner (TMO)
	Escàner prioritari (TMO)
	Nivell de la bateria
	Bateria en càrrega
	Tots els sons en silenci
	So simplex en silenci
	So dúplex en silenci
	Connexió Bluetooth activa/no activa

Icona	Descripció
	Migració
	Àudio baix
	Àudio alt
	Auricular connectat
	Desactivació de l'altaveu
	Ha arribat un missatge nou
	Missatge(s) nou(s)
	Paquet de dades habilitat
	Transmissió de paquet de dades en curs
	Alta potència RF
	Tecles de la ràdio bloquejades
	Ubicació

Engegar i apagar la ràdio

Per engegar i apagar la ràdio, manteniu premuda la tecla d'engegar i apagar.

Utilització del menú de la ràdio

Per accedir al menú, premeu la tecla del **menú**.
Per desplaçar-vos pel menú, premeu la **part superior** o **inferior** de la tecla de **navegació**.
Per seleccionar una opció del menú, premeu **Selecciona** o la **part dreta** de la tecla de **navegació**.
Per tornar al nivell anterior, premeu **Enrere** o la tecla de **navegació** a l'esquerra.
Per sortir del menú, premeu la tecla d'inici.

Enviament de missatges d'estat

Seleccioneu el grup que desitgeu, premeu la tecla de **menú** i seleccioneu **Missatges > Envia estat**.
Seleccioneu un missatge d'estat i premeu la tecla d'**enviament** o el botó **PPP** per enviar-lo.

Enviament de missatges SDS

A la pantalla inicial, premeu la tecla de **menú**. Seleccioneu **Missatges > Missatges nou**.
Introduïu el vostre missatge i seleccioneu **Envia**. Seleccioneu **Privat** o **Grup**.
Introduïu una identificació privada o seleccioneu un grup.

Selecció del funcionament en mode directe o truncat

A la pantalla d'inici, premeu **Opcions** i seleccioneu **Mode truncat** o **Mode directe**.

Trucades de grup en TMO/DMO

Accediu al mode TMO o DMO. A la pantalla inicial, feu servir el selector de grups de conversa o les tecles de **navegació** per seleccionar el grup de conversa que desitgeu. Premeu **Selecciona** (si s'ha configurat). Manteniu premut el botó **PPP**. Espereu el to de permís per parlar (si s'ha configurat) i parleu. Per escoltar, deixeu anar el botó **PPP**.

Trucades de grups d'emergència en TMO/DMO

Accediu al mode TMO o DMO. Manteniu premut el botó d'. S'enviarà l'alarma d'emergència automàticament (si està configurada). Manteniu premut el botó **PPP**. Espereu el to de permís per parlar (si s'ha configurat) i parleu. Per escoltar, deixeu anar el botó **PPP**.

Si utilitzeu la funció Mic. dir., espereu que aparegui el missatge **Mic. emerg. act.** a la pantalla i després parleu sense prémer el botó **PPP**.

Per sortir del mode d'emergència, manteniu premuda la tecla de funció de **sortida**.

Trucades privades simplex

EN DMO: A la pantalla inicial, marqueu un número mitjançant el teclat numèric del programari (cal assignar una drecera a una tecla de funció o tecla de navegació, vegeu la guia de l'usuari per obtenir-ne més informació). Manteniu premut el botó **PPP** per realitzar la trucada i parlar (si s'ha configurat, espereu el to de permís per parlar). Per escoltar, deixeu anar el botó **PPP**. Per finalitzar la trucada, premeu la tecla de **finalització**.

EN TMO: A la pantalla inicial, marqueu un número mitjançant el teclat numèric del programari (cal assignar una drecera a una tecla de funció o tecla de navegació, vegeu la guia de l'usuari per obtenir-ne més informació). Premeu breument el botó **PPP** per realitzar la trucada. Espereu que la persona despengi. Un cop la trucada està connectada, manteniu premut el botó **PPP** per parlar (si s'ha configurat, espereu el to de permís per parlar). Per escoltar, deixeu anar el botó **PPP**. Per finalitzar la trucada, premeu la tecla de **finalització**.

Trucades privades dúplex/telefòniques/PABX

A la pantalla inicial, marqueu un número mitjançant el teclat numèric del programari (cal assignar una drecera a una tecla de funció o tecla de navegació, vegeu la guia de l'usuari per obtenir-ne més informació). Premeu **Tipus de trucada** per canviar el tipus de trucada. Premeu breument la tecla de **trucada**. Sonarà el timbre. La persona a qui truqueu respondrà. Per finalitzar la trucada, premeu la tecla de **finalització**.

Per respondre a una trucada d'entrada, premeu la tecla d'**enviament**.

Enllaç de dispositius Bluetooth amb la ràdio

A la pantalla inicial, premeu la tecla de **menú** i seleccioneu **Bluetooth > Escaneja** per trobar accessoris. Seleccioneu el dispositiu que vulgueu i, després, premeu **Enllaçar**. Introduïu un codi PIN o una contrasenya si fos necessari.

Icones

www.motorolasolutions.com

Ús del terminal

www.motorolasolutions.com