


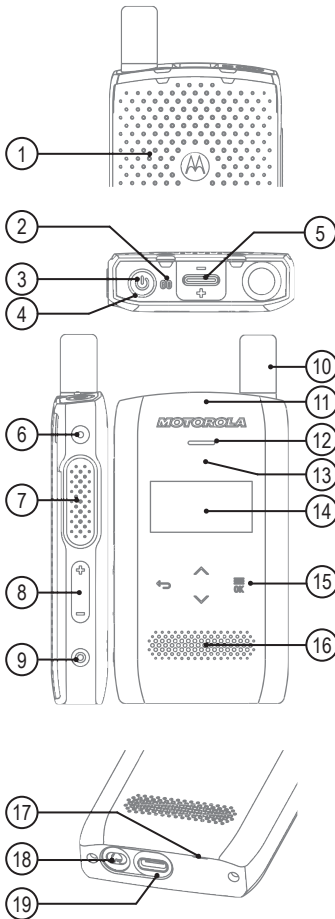

- 1 Tapa de la bateria
- 2 Micròfon superior
- 3 Botó d'engegada
- 4 Indicador LED d'engegada
- 5 Selector de grup de conversa
- 6 Boto programable P1/ Botó d'emergència
- 7 Botó de prémer per parlar (PPP)
- 8 Botó del volum
- 9 Botó programable P2
- 10 Antena híbrida
- 11 Indicador LED de cobertura
- 12 Auricular
- 13 Sensor de proximitat
- 14 Pantalla PMOLED
- 15 Interfície d'usuari tàtil
- 16 Altaveu
- 17 Micròfon inferior
- 18 Connector d'àudio de 3,5 mm
- 19 Connector USB tipus C


Indicadors LED d'alimentació i cobertura

Indicador	Indicador LED de l'estat de la cobertura	Indicador LED d'alimentació de l'estat de càrrega
Verd sòlid	En ús	Càrrega completa
Verd parpellejant	En servei	Càrrega al 90%
Vermell sòlid	Fora de servei	Càrrega ràpida
Vermell parpellejant	S'està connectant a una xarxa. S'està accedint al DMO	Bateria no vàlida o defectuosa; Si el carregador no està connectat: Bateria baixa
Taronja sòlid	La ràdio s'està engegant	No aplicable
Taronja parpellejant	Trucada d'entrada privada o de telèfon	La bateria està esperant per carregar-se
Sense indicació	Ràdio apagada	No aplicable


Informació de capacitat de la bateria

Informació	Descripció
	Totalment carregada (80–100% de capacitat)
	Mitja (60–80% de capacitat)
	Baixa (25–60% de capacitat)
	Molt baixa (5–25% de capacitat)
	Menys del 5% de capacitat

Col·locar i treure la tapa de la bateria

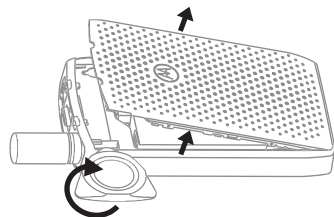


Per treure-la: Premeu i gireu la peça d'obertura de la tapa de la bateria als dos cantons superiors, una darrere de l'altre. Aixequeu la tapa de la bateria per la superfície lateral.

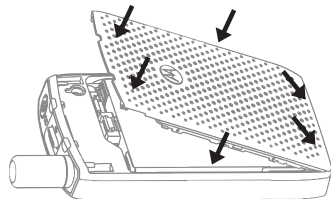

Per col·locar-la: Inseriu la part inferior de la tapa de la bateria a la ranura. Premeu la part central i seguidament la part superior de la tapa de la bateria fins que es col·loqui al seu lloc.

Instal·lació de la bateria

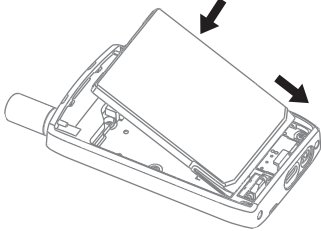

Inseriu la part inferior de la bateria al compartiment. Premeu la part superior de la bateria dins el compartiment fins que es col·loqui al seu lloc.

Com agafar la ràdio

La ràdio té dos micròfons:

- Un a la part superior per a les trucades privades, del distribuïdor i dels grups simplex
- Un a la part inferior per a les trucades dúplex, semblants a les telefòniques

Quan realitzeu trucades dúplex (àudio baix), subjecteu la ràdio com si fos un telèfon. Parleu pel micròfon inferior. Escolteu per l'auricular. Manteniu l'antena a un mínim de 2,5 centímetres del cap i el cos.




Quan realitzeu trucades simplex (àudio alt), subjecteu la ràdio en posició vertical amb el micròfon superior a una distància de 5 a 10 centímetres de la boca. Parleu pel micròfon superior. Escolteu per l'altaveu intern de la ràdio. Manteniu l'antena a un mínim de 2,5 centímetres del cap i el cos.



Manteniment de la ràdio

No deixeu mai la ràdio o la bateria en un ambient de temperatures extremes (més de +85 °C); per exemple, darrere el parabrisa amb irradiació solar directa. La ràdio no és submergible (conforme els requisits del grau de protecció IP54, només amb la tapa de la bateria i l'antena instal·lades). Per netejar la ràdio, utilitzeu un drap humit o antiestàtic.

Connexió de l'antena

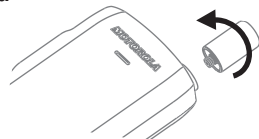

Desactiveu la ràdio abans de connectar l'antena. Alineu la part inferior de l'antena i la base de rosca de la part superior de la ràdio. Gireu-la en sentit horari fins que encaixi. No la forceu.

Més informació sobre la ràdio

Visiteu el lloc web de Motorola Solutions a:
http://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

La versió completa de la guia de l'usuari i altres documents relacionats estan disponibles a: https://learning.motorolasolutions.com/

Avisos legals sobre el programari de codi obert

Disponibles a: https://emeaonline.motorolasolutions.com/
i al DVD de programari Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Aquest document està protegit per la llei de propietat intel·lectual. Els duplicats que es facin per utilitzar productes de Motorola Solutions estan permesos fins a un límit. No es permeten els duplicats que es facin amb altres objectius, els canvis, les addicions i altres processaments d'aquest document. Es considera que només aquest document desat electrònicament és l'original. Els duplicats es consideren còpies. Motorola Solutions, Inc., les seves subsidiàries i els seus afiliats no garanteixen la correcció d'aquests tipus de còpies.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i el logotip de l'M estilitzada són marques comercials o marques comercials registrades de Motorola Trademark Holdings, LLC i s'utilitzen amb llicència. La resta de marques comercials són propietat dels seus respectius propietaris.
© 2016 i 2021 Motorola Solutions, Inc. Tots els drets reservats.



MN004977A01-AD



Icones

Icona	Descripció
	En servei (TMO)
	Sense servei (TMO)
	Intensitat del senyal
	Mode directe (DMO)
	Trucada d'emergència
	Escàner (TMO)
	Nivell de la bateria
	Bateria en càrrega
	Connexió Bluetooth activa/no activa
	Migració
	Àudio alt
	Àudio baix
	Auricular connectat

Notes

Engegar i apagar la ràdio

Per engegar-la: Manteniu premut el botó d'**engegada** fins que l'indicador LED de cobertura s'il·lumini.

Per apagar-la: Manteniu premut el botó d'**engegada** fins que la pantalla s'apagui.

Activació/Desactivació de la pantalla

Activeu o desactiveu la pantalla només quan la ràdio estigui engegada.
Per activar/desactivar la pantalla, premeu el botó d'**engegada**.

Utilització del menú de la ràdio

Per accedir al menú, premeu la tecla de **menú/OK**.
Per desplaçar-vos pel menú, premeu la **part superior** o **inferior** de la tecla de **navegació**.
Per desplaçar-vos ràpidament pel menú, manteniu premuda la tecla de **navegació amunt** o **avall**.
Per seleccionar un element del menú, premeu la tecla de **menú/OK**.
Per tornar al nivell anterior, premeu la tecla **Enrere**.

Selecció del funcionament en mode directe o truncat

Activa el **Mode truncat** o el **Mode directe** a través del Customer Programming Software (CPS). A la pantalla inicial, entreu al menú. Desplaceu-vos i seleccioneu **Xarxes → Mode truncat** o **Mode directe**.

Trucades de grup en TMO/DMO

Accediu al mode TMO o DMO. A la pantalla inicial, gireu el botó del selector de grup de conversa o entreu al menú i seleccioneu **GC favorits** o **Carpets de GC** (si s'han configurat). Seleccioneu el grup de conversa (si s'ha configurat). Manteniu premut el botó **PPP**. Espereu el to de permís per parlar (si s'ha configurat) i parleu. Per escoltar, deixeu anar el botó **PPP**.

Trucades de grups d'emergència en TMO/DMO

Accediu al mode TMO o DMO. Manteniu premut el botó d'**emergència**. S'enviarà l'alarma d'emergència automàticament (si està configurada). Manteniu premut el botó **PPP**. Espereu el to de permís per parlar (si s'ha configurat) i parleu. Per escoltar, deixeu anar el botó **PPP**. Per sortir del mode d'emergència, manteniu premuda la tecla **Enrere**.

Trucades privades simplex

EN DMO: A la pantalla inicial, entreu al menú. Seleccioneu **Els meus contactes** o **Contactes** (si s'han configurat). Seleccioneu el contacte i el número de contacte que desitgeu (si s'han configurat). Manteniu premut el botó **PPP** per realitzar la trucada. Espereu el to de permís per parlar (si s'ha configurat) i parleu. Per escoltar, deixeu anar el botó **PPP**. Premeu la tecla **Enrere** per finalitzar la trucada.

EN TMO: A la pantalla inicial, entreu al menú. Seleccioneu **Els meus contactes** o **Contactes** (si s'han configurat). Seleccioneu el contacte i el número de contacte que desitgeu (si s'han configurat). Premeu breument el botó **PPP** per realitzar la trucada. Un cop s'hagi connectat la trucada, manteniu premut el botó **PPP**. Espereu el to de permís per parlar (si s'ha configurat) i parleu. Per escoltar, deixeu anar el botó **PPP**. Premeu la tecla **Enrere** per finalitzar la trucada.

Trucades privades dúplex/telefòniques/PABX

A la pantalla inicial, entreu al menú. Seleccioneu **Els meus contactes** o **Contactes** (si s'han configurat). Seleccioneu el contacte i el número de contacte que desitgeu (si s'han configurat). Premeu breument la tecla **menú/OK** per realitzar la trucada. Espereu que la persona despengi i ja podreu parlar. Premeu la tecla **Enrere** per finalitzar la trucada.

Enllaç de dispositius Bluetooth amb la ràdio

A la pantalla inicial, entreu al menú. Desplaceu-vos i seleccioneu **Configuració de BT → Afegir dispositiu → Llista de dispositius BT**. Desplaceu-vos fins al dispositiu que vulgueu i seleccioneu-lo.