


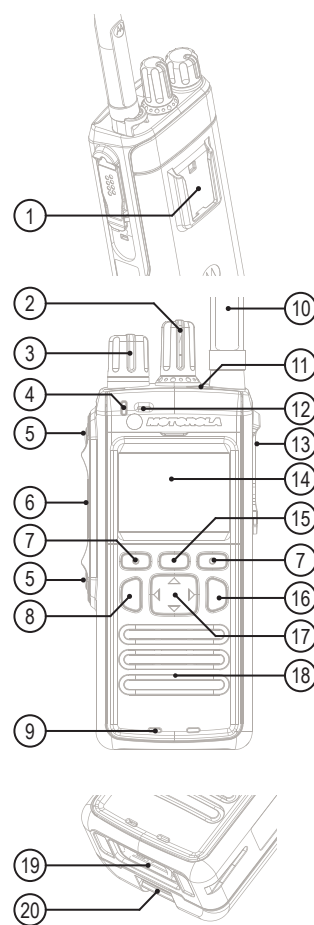

- 1 Aansluiting voor accessoire
- 2 Gespreksgroepknop
- 3 Volumeknop
- 4 Statuslampje
- 5 Programmeerbare knop aan de zijkant
- 6 Push-to-Talk-toets (PTT)
- 7 Keuzetoets
- 8 Verzendtoets
- 9 Microfoon aan onderzijde
- 10 Antenne
- 11 Noodknop
- 12 Microfoon aan bovenzijde
- 13 Aansluiting aan zijkant
- 14 Display
- 15 Menu-toets
- 16 Toets Aan/uit / Eind / Begin
- 17 Vierpuntsnavigatietoets
- 18 Luidspreker
- 19 Aansluiting aan onderzijde
- 20 Klepje van de accu


Statuslampje

Indicator	Status	Oplaadstatus
Ononderbroken groen	In gebruik	Volledig opgeladen
Knippert groen	Dienst beschikbaar	90% opgeladen
Ononderbroken rood	Geen dienst	Snel opladen
Knippert rood	Verbinden met een netwerk DMO activeren	Onjuiste of ongeldige accu
Ononderbroken oranje	Transmit inhibit in gebruik Kanaal bezet in DMO	-
Knippert oranje	Inkomende privé- of telefoonoproep	De accu is in afwachting van opladen
Geen indicatie	Uitgeschakeld	-

Informatie over de accucapaciteit


Informatie	Beschrijving
	Volledig (80% - 100% capaciteit)
	Gemiddeld (60% - 80% capaciteit)
	Laag (25% - 60% capaciteit)
	Zeer laag (5% - 25% capaciteit)
	Minder dan 5% capaciteit

De accu plaatsen

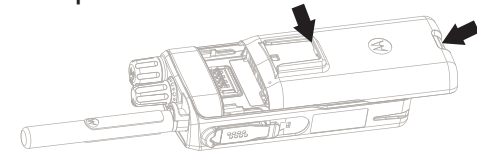

Plaats de accu in de houder.
Schuif de accu richting de bovenzijde van de radio totdat deze vastklikt.

De antenne aansluiten

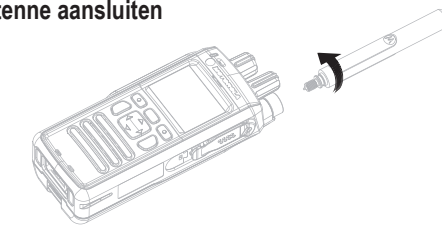

Schakel de radio uit voordat u de antenne bevestigt.
Houd de onderzijde van de antenne voor de opening met schroefdraad aan de bovenzijde van de radio.
Draai rechtsonder totdat deze stevig vastzit. Forceer niet.

De radio ontgrendelen

Uw radio is mogelijk vergrendeld wanneer u deze inschakelt. Als u de radio wilt ontgrendelen na het inschakelen, voert u de code in met de navigatietoetsen als u hierom wordt gevraagd.
De ontgrendelcode is standaard ingesteld op 0000. Het is mogelijk dat uw leverancier de code heeft gewijzigd.

Het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen

Om het toetsenblok te vergrendelen of ontgrendelen, drukt u op de menu-toets en vervolgens op de navigatietoets naar links.

Uw radio vasthouden

De radio heeft twee microfoons:
• Een microfoon aan de bovenzijde voor simplexgroepsoproepen, verzendoproepen en privéoproepen
• Een microfoon aan de onderzijde voor duplexoproepen (gebruik net zoals bij een telefoon)



Wanneer u een duplexoproep plaatst (laag audioniveau), houdt u uw radio net zoals u een telefoon vasthoudt. Spreek in de onderste microfoon. Luister via de oortelefoon. Houd de antenne minimaal 2,5 centimeter van uw hoofd en lichaam.



Wanneer u een simplexoproep plaatst (hoog audioniveau), houdt u de radio verticaal met de bovenste microfoon 5 tot 10 centimeter van uw mond. Spreek in de bovenste microfoon. Luister via de interne luidspreker van de radio. Houd de antenne minimaal 2,5 centimeter van uw hoofd en lichaam.

Onderhoud van uw radio

Stel de radio of accu nooit bloot aan extreme temperaturen (meer dan 85 °C), bijvoorbeeld achter een windscherm in direct zonlicht.
De radio is waterbestendig (voldoet aan de norm IP67), maar alleen wanneer de accu en antenne zijn geplaatst.
Maak de radio schoon met een vochtige of antistatische doek.

Meer informatie over de radio

Ga naar de Motorola Solutions-website op:
<https://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Uitgebreide gebruikershandleiding en gerelateerde documenten zijn beschikbaar op: <https://learning.motorolasolutions.com/>

Juridische kennisgevingen open source-software

Beschikbaar via: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> en op dvd met Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Het dupliceren voor gebruik met Motorola Solutions-producten is redelijkerwijs toegestaan. Dupliceren voor andere doeleinden, wijzigingen, toevoegingen of andere bewerkingen van dit document zijn niet toegestaan. Alleen dit elektronisch opgeslagen document wordt aangemerkt als het origineel. Geduplicateerde exemplaren zijn slechts kopieën. Motorola Solutions, Inc. en zijn dochterondernemingen en partners kunnen de juistheid van dergelijke kopieën niet waarborgen.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS en het gestileerde M-logo zijn geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office. Alle andere namen van producten of diensten zijn eigendom van de respectieve eigenaars.
© 2015, 2021 Motorola Solutions, Inc. Alle rechten voorbehouden.



Pictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Dienst beschikbaar (TMO)
	Geen dienst (TMO)
	Signaalsterkte
	Directe modus (DMO)
	Alarmmodus
	Scannen (TMO)
	Prioriteit bij scannen (TMO)
	Accuniveau
	Accu opladen
	Alle beltonen gedempt
	Simplexbeltoon gedempt
	Duplexbeltoon gedempt

Pictogram	Beschrijving
	Migratie
	Laag audioniveau
	Hoog audioniveau
	Oortelefoon aangesloten
	Luidspreker uit
	Nieuw bericht ontvangen
	Nieuw(e) bericht(en)
	Pakketgegevens ingeschakeld
	Pakketgegevens verzenden...
	Hoge RF-energie
	Radiosleutels vergrendeld

De radio in- en uitschakelen

Houd de **aan-uitknop** ingedrukt om de radio in of uit te schakelen.

Het radiomenu gebruiken

Druk op de menu-toets om het **menu** te openen.
Druk op de navigatietoets omhoog of omlaag om door het menu te bladeren.
Druk op **Selecteren** of op de navigatietoets naar rechts om een menu-optie te selecteren.
Druk op **Terug** of op de navigatietoets naar links om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de starttoets om het menu te sluiten.

Statusberichten verzenden

Selecteer de gewenste gespreksgroep, druk vervolgens op de **menu-toets** en selecteer **Berichten** > **Zend status**. Selecteer een statusbericht en druk op de **verzendtoets** of **PTT** om deze te verzenden.

SDS-berichten verzenden

Druk in het startscherm op de **menu-toets**. Selecteer **Berichten** > **Nw bericht**.
Typ uw bericht en selecteer **Zend**. Selecteer **Privé** of **Groep**. Voer een privé-ID in of kies een groep.

Trunkmodus/directe modus selecteren

Druk op **Opties** in het startscherm en selecteer dan Trunkmodus of Directe modus.

TMO/DMO-groepsoproepen plaatsen

Voer TMO of DMO in. Gebruik in het startscherm de gespreksgroepknop of de navigatietoetsen om de gewenste gespreksgroep te markeren. Druk op **Selecteren** (indien geconfigureerd). Houd **PTT** ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geconfigureerd) en begin te spreken. Laat **PTT** los om te luisteren.

TMO/DMO-noodgroepsoproepen plaatsen

Voer TMO of DMO in. Houd de noodknop **ingedrukt**. De noodoproep wordt automatisch verzonden (indien geconfigureerd). Houd **PTT** ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geconfigureerd) en begin te spreken. Laat **PTT** los om te luisteren.

Als u de functie Alarmmicrofoon gebruikt, wacht u totdat het bericht Alarmmic. aan op het scherm verschijnt en begint u te spreken zonder de **PTT**-toets in te drukken.

U kunt de alarmmodus verlaten door de keuzetoets **Afsluiten** ingedrukt te houden.

Simplex-privéoproepen plaatsen

In **DMO**: kies op het startscherm een nummer met de software voor het numerieke toetsenblok (een snelkoppeling moet worden toegewezen aan een functietoets of een navigatietoets - zie de uitgebreide gebruikershandleiding voor meer informatie). Houd **PTT** ingedrukt om een oproep te plaatsen en begin te praten (wacht met praten tot u het spreeksignaal hoort, indien ingesteld). Laat **PTT** los om te luisteren. Druk op de toets **Einde** om de oproep te beëindigen.

In **TMO**: kies op het startscherm een nummer met de software voor het numerieke toetsenblok (een snelkoppeling moet worden toegewezen aan een functietoets of een navigatietoets - zie de uitgebreide gebruikershandleiding voor meer informatie). Druk op **PTT** en laat deze los om de oproep te plaatsen. Wacht tot de opgeroepen persoon opneemt. Zodra de oproep is verbonden, houdt u **PTT** ingedrukt om te spreken (wacht op het spreeksignaal, indien dit is geconfigureerd). Laat **PTT** los om te luisteren. Druk op de toets **Einde** om de oproep te beëindigen.

Duplex-/telefoon-/PABX-oproepen plaatsen

Kies op het startscherm een nummer met de software voor het numerieke toetsenblok (een snelkoppeling moet worden toegewezen aan een functietoets of een navigatietoets - zie de uitgebreide gebruikershandleiding voor meer informatie). Wijzig het oproeptype door op **Ctype** te drukken. Druk kort op de **verzendtoets**. U hoort de beltoon. De opgeroepen persoon beantwoordt de oproep. Druk op de toets **Einde** om de oproep te beëindigen.

Druk op de **verzendtoets** om een inkomende oproep te beantwoorden.