


MTP3500

STARTVEJLEDNING



Knapper, taster og indikatorer

www.motorolasolutions.com

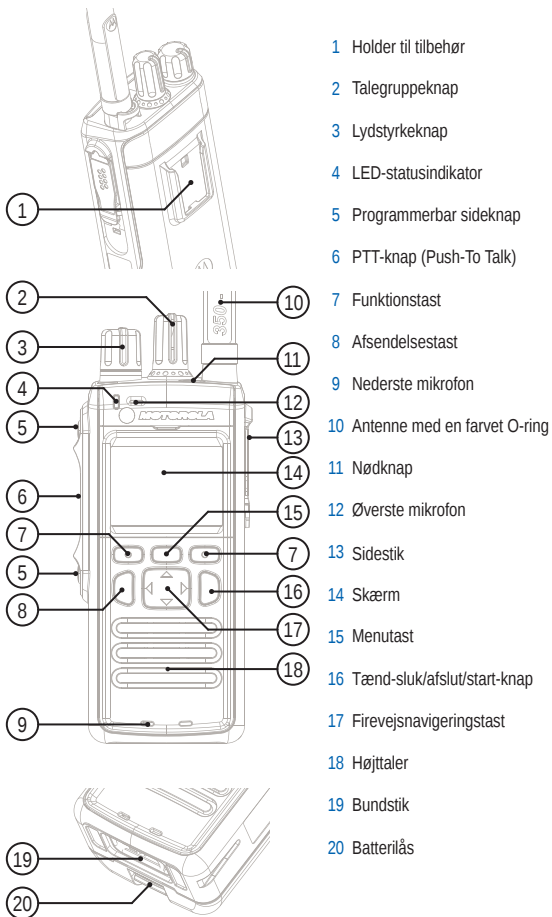

- 1 Holder til tilbehør
- 2 Talegruppeknap
- 3 Lydstyrkeknap
- 4 LED-statusindikator
- 5 Programmerbar sideknap
- 6 PTT-knap (Push-To Talk)
- 7 Funktionstast
- 8 Afsendelsestast
- 9 Nederste mikrofon
- 10 Antenne med en farvet O-ring
- 11 Nød-knap
- 12 Øverste mikrofon
- 13 Sidesik
- 14 Skærm
- 15 Menutast
- 16 Tænd-sluk/afslut/start-knap
- 17 Firevejsnavigeringstast
- 18 Højttaler
- 19 Bundstik
- 20 Batterilås


LED-statusindikator

Indikator	Status	Opladingsstatus
Konstant grøn	I brug	Helt opladt
Blinkende grøn	Dækning	90 % opladet
Konstant rød	Uden for dækning	Hurtig opladning
Blinkende rød	Opretter forbindelse til et netværk Åbner DMO	Defekt eller ugyldigt batteri
Konstant orange	Blokering af transmission aktiveret Kanal i brug i DMO	
Blinkende orange	Indgående privat- eller telefonopkald	Batteri venter på at oplade
Ingen indikation	Slukket	

Oplysninger om batterikapacitet


Oplysninger	Beskrivelse
	Fuld (80-100 % kapacitet)
	Mellem (60-80 % kapacitet)
	Lav (25-60 % kapacitet)
	Meget lav (5-25 % kapacitet)
	Under 5 % kapacitet

Isætning af batteri

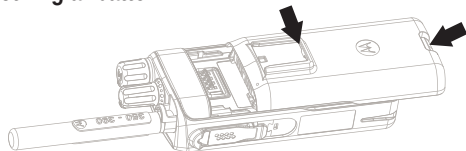

Isæt batteriet i batterirummet.
Skub batteriet opad mod den øverste del af radioen, indtil det klikker på plads.

Montering af antenne

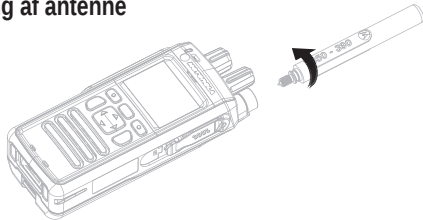

Sluk for radioen, inden du monterer antennen.
Placér antennens nederste del mod gevindet øverst på radioen.
Drej den med uret, til den sidder fast. Drej ikke for hårdt.

Sådan låses radioen op

Radioen kan være låst ved opstart. Hvis du vil låse radioen op, efter at du har tændt den, skal du indtaste koden, når du bliver bedt om det, ved hjælp af navigeringstasterne.
Oplåsningskoden er oprindeligt indstillet til 0000. Din tjenesteudbyder kan ændre dette nummer, før du modtager radioen.

Sådan låses/oplåses tastaturet

Tryk på knappen Menu og derefter på venstre navigeringstast for at låse tastaturet op eller låse det.

Sådan holdes radioen

Radioen har to mikrofoner:
• en mikrofon på toppen til gruppeopkald, dispatcheropkald eller private opkald i simpleks og
• en mikrofon i bunden til telefonlignende opkald i duplex

Når du foretager duplexopkald (lav lydstyrke), skal du holde radioen på samme måde, som du ville holde en telefon på. Tal ind i den nederste mikrofon. Lyt via ørestykket. Antennen skal være mindst 2,5 centimer fra dit hoved og din krop.

Når du foretager simpleksopkald (høj lydstyrke), skal du holde radioen i en lodret position med den øverste mikrofon i en afstand på 5-10 cm fra munden. Tal ind i den øverste mikrofon. Lyt via radioens interne højttaler. Antennen skal være mindst 2,5 centimer fra dit hoved og din krop.

Sådan passer du på radioen

Lad aldrig radioen eller batteriet ligge i ekstreme temperaturer (over +85° C) – f.eks. i bilens forrude i direkte sollys.
Radioen er vandtæt (i overensstemmelse med standarden IP67) – men kun med batteriet og antennen monteret.
Når du skal rengøre din radio, skal du bruge en fugtet eller antistatisk klud.

Kom godt i gang

www.motorolasolutions.com

Flere oplysninger om radioen

Besøg webstedet Motorola Solutions på:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Motorola Online

Brugervejledning for funktioner og relateret dokumentation er tilgængelig på:
<https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

Juridiske bemærkninger vedrørende open source-software

Tilgængelig på: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> og på DVD'en
Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Dette dokument er beskyttet af copyright. Kopieringer med det formål at anvende Motorola-produkter er tilladt i et vist omfang. Kopieringer til andre formål, ændringer, tilføjelser eller anden behandling af dette dokument er ikke tilladt. Kun dette dokument, som er gemt elektronisk, anses for at være originalen. Kopieringer anses udelukkende for at være kopier. Motorola Solutions, Inc. og dets underordnede og associerede selskaber indestår ikke for rigtigheden af sådanne kopier.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og det stiliserede M-logo er registreret hos U.S. Patent and Trademark Office. Alle andre navne på produkter eller tjenester ejes af deres respektive ejere.
© 2015 Motorola Solutions, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



When printed by Motorola

MN001596A01-BA



MTP3500 STARTVEJLEDNING

Ikoner

www.motorolasolutions.com

Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	Dækning aktiveret (TMO)
	Ingen dækning (TMO)
	Signalstyrke
	Direkte tilstand (DMO)
	Nødtilstand
	Scanning (TMO)
	Prioritetsskanning (TMO)
	Batteriniveau
	Opladning af batteriet
	Alle ringetoner slået fra
	Simpleks-ringetone slået fra
	Dupleks-ringetone slået fra
	Ingen Bluetooth/Aktiv forbindelse

Ikon	Beskrivelse
	Migrering
	Lavt lydniveau
	Højt lydniveau
	Ørestykke tilsluttet
	Højttaler fra
	En ny meddelelse er modtaget
	Ny(e) meddelelse(r)
	Pakke­data aktiveret
	Sender pakke­data
	Høj RF-aktivering
	Radiotaster låst
	Placering

Brug af terminalen

www.motorolasolutions.com

Sådan tænder og slukker du for radioen

Tryk på og hold **tænd/sluk**-tasten nede for at tænde eller slukke radioen.

Sådan bruger du radiomenuen

Tryk på knappen **Menu** for at åbne menuen.
Tryk på Op eller Ned på navigeringstasten for at rulle gennem menuen.
Tryk på **Vælg** eller på højre navigeringstast for at vælge et menupunkt.
Tryk på **Tilbage** eller på venstre navigeringstast for at gå tilbage til forrige niveau.
Tryk på **Starttasten** for at gå ud af menuen.

Sender statusmeddelelser

Vælg den ønskede talegruppe, tryk derefter på tasten **Menu**, og vælg **Meddelelser** > **Send status**. Markér en statusmeddelelse, og tryk på tasten **Send** eller **PTT** for at sende den.

Sende SDS-meddelelser

Tryk på tasten **Menu** på startskærmen. Vælg **Meddelelser** > **Ny meddelelse**.
Skriv din meddelelse, og vælg **Send**. Vælg **Privat** eller **Gruppe**. Indtast et privat id, eller vælg en gruppe.

Vælg handlingen Trunkeret/Direkte tilstand

På startskærmen skal du trykke på **Indstil**. og derefter vælge Trunkeret tilstand eller Direkte tilstand.

Foretage gruppeopkald i TMO/DMO

Aktiver TMO eller DMO. Brug knappen Talegruppe eller navigeringstasterne til at markere den ønskede talegruppe på startskærmen. Tryk på **Vælg** (hvis den er konfigureret). Hold **PTT** nede. Vent på taletilladelsestonen (hvis den er konfigureret), og begynd at tale. Slip **PTT** for at lytte.

Foretage et nødgruppeopkald i TMO/DMO

Aktiver TMO eller DMO. Hold **Nødknappen** nede. Der sendes automatisk en nødalarm (hvis dette er konfigureret). Hold **PTT** nede. Vent på taletilladelsestonen (hvis den er konfigureret), og begynd at tale. Slip **PTT** for at lytte.

Hvis du bruger funktionen Hot Mic, skal du vente, indtil meddelelsen "Nødmikrofon til" vises på skærmen, og begynd derefter at tale uden at trykke på **PTT**.

Hvis du vil afslutte nødtilstanden, skal du trykke på og holde funktionstasten **Afslut** nede.

Foretage private simpleksopkald

I DMO: Indtast et nummer på startskærmen ved hjælp af det numeriske softwaretastatur (en genvej skal tildeles en funktionstast eller en navigeringstast – se Brugervejledningen for funktioner for flere detaljer). Tryk på og hold **PTT** nede for at foretage et opkald og tale (vent på taletilladelsestonen, hvis den er konfigureret). Slip **PTT** for at lytte. Tryk på tasten **Afslut** for at afslutte opkaldet.

I TMO: Indtast et nummer på startskærmen ved hjælp af det numeriske softwaretastatur (en genvej skal tildeles en funktionstast eller en navigeringstast – se Brugervejledningen for funktioner for flere detaljer). Tryk på **PTT**, og slip den for at foretage et opkald. Vent på, at den person, du har ringet til, svarer. Når opkaldet er blevet konfigureret, skal du trykke på **PTT** for at tale (vent på taletilladelsestonen, hvis den er konfigureret). Slip **PTT** for at lytte. Tryk på tasten **Afslut** for at afslutte opkaldet.

Sådan foretager du private dupleks-/telefon-/PABX-opkald

Indtast et nummer på startskærmen ved hjælp af det numeriske softwaretastatur (en genvej skal tildeles en funktionstast eller en navigeringstast – se Brugervejledningen for funktioner for flere detaljer).Tryk på **Ctype** for at ændre opkaldstypen. Tryk på tasten **Send**, og slip den igen. Der lyder en ringetone. Den person, du har ringet til, svarer. Tryk på tasten **Afslut** for at afslutte opkaldet.

Du besvarer et indgående opkald ved at trykke på tasten **Send**.

Parring af din radio med Bluetooth-enheder

På startskærmen skal du trykke på tasten **Menu** og vælge **Bluetooth** > **Scan efter tilbehør**. Markér den ønskede enhed, og vælg **Par**. Indtast evt. PIN-kode eller adgangsnøgle.