


MTP3500

快速入門指南



控制項與指示燈

www.motorolasolutions.com

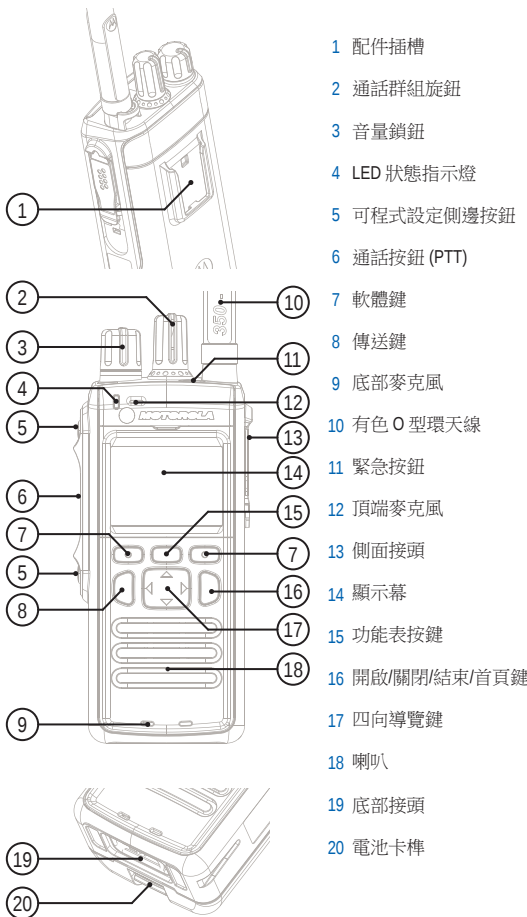


LED 狀態指示燈

指示燈	狀態	充電狀態
持續亮起綠色燈	使用中	完全充電
閃爍綠色燈	在服務範圍內	已充滿 90% 電量
持續亮起紅色燈	在服務範圍外	快速充電
閃爍紅色燈	正在連線至網路 正在進入 DMO	故障或無效的電池
持續亮起橘色燈	在服務範圍中傳輸抑制 DMO 頻道忙碌	
閃爍橘色燈	私人或電話來電	電池正在等候充電
無指示燈	關機	

電池電量資訊


資訊	描述
	充滿 (80% - 100% 電量)
	中等 (60% - 80% 電量)
	低 (25% - 60% 電量)
	非常低 (5% - 25% 電量)
	低於 5% 電量

安裝電池

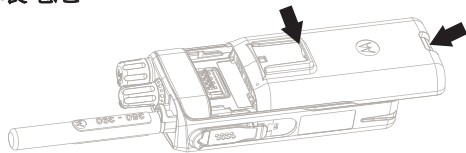

將電池插入電池室。
朝無線電頂端推動直到卡入定位。

安裝天線

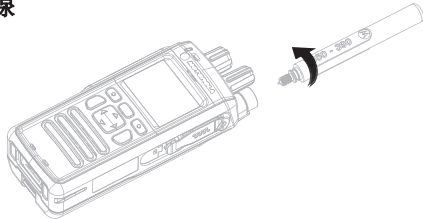

安裝天線前請將無線電關機。
將天線底部對準無線電頂端的螺旋底座。
以順時針方向轉動旋入到底。請勿鎖得太緊。

解除鎖定無線電

您的無線電可能在開機時已鎖定。若要在開機後解除鎖定無線電，請在出現提示時使用導覽鍵輸入密碼。
原始設定的解除鎖定代碼為 0000。您的服務供應商可能會在您收到無線電之前變更此號碼。

解除鎖定/鎖定鍵盤

要將鍵盤解除鎖定/鎖定，請按下「功能表」鍵，然後按下向左控制鍵。

持握無線電

無線電配備兩組麥克風：

- 頂端麥克風用於單工群組、派遣台或私人通話
- 底部麥克風用於雙工類電話通話

進行雙工通話 (低音量) 時，依使用電話的方式持握無線電。對著底部的麥克風講話。透過耳機接聽。使天線與頭部和身體保持至少 2.5 公分的距離。



進行單工通話 (高音訊) 時，垂直握住無線電，頂端麥克風與嘴部保持 5-10 公分距離。對著頂端的麥克風講話。透過無線電內部喇叭接聽。使天線與頭部和身體保持至少 2.5 公分的距離。



保養您的無線電

請絕對不要將無線電或電池置於變化劇烈的溫度之中 (超過 +85 °C)，例如置於日光直接曝曬的擋風玻璃後面。
無線電可防水 (符合 IP67 標準) - 但只有在裝上電池和天線時有防水功能。
若要清潔無線電，請使用濕布或抗靜電布料。

使用入門

www.motorolasolutions.com

更多關於無線電的資訊

請造訪 Motorola Solutions 網站：
<http://www.motorolasolutions.com/>

Motorola Online

如需功能使用者指南及相關說明文件，請造訪：
<https://asiaonline.motorolasolutions.com/>



本文件受版權法保護。允許在適當的範圍內，針對使用 Motorola 產品進行複製。但不允許針對其他用途進行複製，或是變更、增訂或以其他方式處理本文件。只有這份以電子方式儲存的文件會被視為原始文件。其他複製文件只會被視為副本。 Motorola Solutions, Inc.、其子公司及分公司不保證此類副本的正確性。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 與特殊格式之 M 標誌已在美國 專利與商標局註冊。所有其他產品或服務名稱為其個別所有人之財產。
© 2015 Motorola Solutions, Inc. 本公司保留所有權利。



When printed by Motorola

MN001594A01-BA



MTP3500 快速入門指南

圖示

www.motorolasolutions.com

圖示

圖示	描述
	在服務範圍內 (TMO)
	沒有服務 (TMO)
	訊號強度
	直通模式 (DMO)
	緊急模式
	掃描 (TMO)
	優先掃描 (TMO)
地點 	
	電池電量
	電池充電
	所有鈴聲靜音
	單工鈴聲靜音
	雙工鈴聲靜音
	沒有使用中的藍牙連線/藍牙使用中

圖示	描述
	移轉
	低音量
	高音量
	耳機已連接
	關閉喇叭
	收到新訊息
	新訊息
	已啟用封包資料
	正在傳輸封包資料
	高 RF 功率
	無線電按鍵已鎖定
	地點

開啟/關閉無線電

若要開啟/關閉無線電，請按住「**開啟/關閉**」鍵。

使用無線電功能表

若要進入功能表，請按下「**功能表**」鍵。
若要捲動功能表，請按向上或向下控制鍵。
若要選擇功能表項目，請按下「**選擇**」或向右控制鍵。
若要返回上一層，請按下「**返回**」或向左控制鍵。
若要結束功能表，請按下「**首頁**」鍵。

傳送狀態訊息

請選擇目標通話群組，按下「**功能表**」鍵，然後選擇「**訊息**」>「**傳送狀態**」。反白狀態訊息，然後按下「**傳送**」鍵或 **PTT** 即可傳送。

傳送 SDS 訊息

請在首頁畫面按下「**功能表**」鍵。選擇「**訊息**」>「**新訊息**」。輸入您的訊息，然後選擇「**傳送**」。選擇「**私人**」或「**群組**」。接著輸入私人 ID 或選擇群組。

選擇集群/直通模式操作

請在首頁畫面按下「**選項**」，接著選擇「**集群模式**」或「**直通模式**」。

進行 TMO/DMO 群組通話

進入 TMO 或 DMO。請在首頁畫面使用通話群組旋鈕或導覽鍵，反白目標通話群組。按下**選擇鍵** (如已設定)。按住 **PTT**。等聽到通話允許音 (如果已設定)，再開始說話。放開 **PTT** 即可收聽。

進行 TMO/DMO 緊急群組通話

進入 TMO 或 DMO。按住**緊急**按鈕。隨即自動發送緊急警報 (如已設定)。按住 **PTT**。等聽到通話允許音 (如果已設定)，再開始說話。放開 **PTT** 即可收聽。

如果使用「緊急麥克風」功能，請等「緊急麥克風啟動」訊息出現在顯示幕之後再講話，講話時不須按下 **PTT**。

要退出緊急模式，請按住「**退出**」快捷鍵。

進行單工私人通話

DMO：從首頁畫面使用快捷數字鍵盤撥打號碼 (必須將快捷鍵指派給功能鍵或導覽鍵；請參閱功能使用者指南，以取得詳細資料)。按住 **PTT** 撥話，請等聽到通話允許音再開始說話 (如果已設定)。放開 **PTT** 即可收聽。按下「**結束**」鍵即可終止通話。

TMO：從首頁畫面使用快捷數字鍵盤撥打號碼 (必須將快捷鍵指派給功能鍵或導覽鍵；請參閱功能使用者指南，以取得詳細資料)。按下然後放開 **PTT** 可撥話。等待對方接起。通話連接後立刻按住 **PTT** 進行通話 (若已設定，請等待通話許可音再說話)。放開 **PTT** 即可收聽。按下「**結束**」鍵即可終止通話。

進行雙工私人/電話/PABX 通話

從首頁畫面使用快捷數字鍵盤撥打號碼 (必須將快捷鍵指派給功能鍵或導覽鍵；請參閱功能使用者指南，以取得詳細資料)。按下「**型態**」即可變更通話類型。按下然後放開「**傳送**」鍵。發出鈴聲。對方接聽。按下「**結束**」鍵即可終止通話。

要接聽來電，請按下「**傳送**」鍵。

將無線電與藍牙裝置進行配對

從首頁畫面按下「**功能表**」鍵，然後選擇「**藍牙**」>「**掃描配件**」。反白所需裝置，然後選擇「**配對**」。如有需要，請輸入 PIN 碼或密碼。

使用對講機

www.motorolasolutions.com