



ASTRO® APX™

Radio móvil de cabezal de control O3


Tarjeta de referencia rápida

Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios móviles de dos vías

¡ATENCIÓN!

Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios móviles de dos vías, la que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

■ Controles del radio

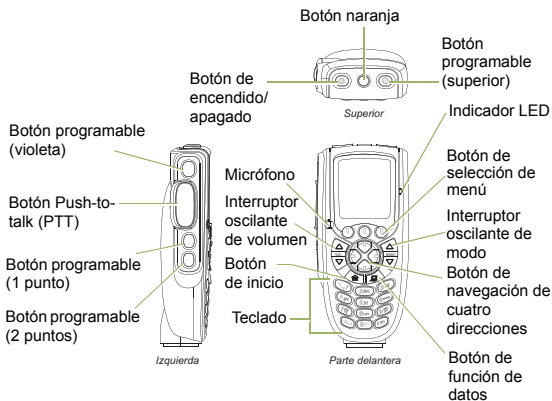

■ Encendido/apagado del radio

Presione el botón Encendido/apagado para activar o desactivar la energía.

■ Ajustar el volumen

Presione la flecha hacia arriba en el interruptor oscilante de volumen para aumentar el volumen.

O

Presione la flecha hacia abajo en el interruptor oscilante de volumen para reducir el volumen.

■ Selección de una zona

1 o para **ZONA**.

2 Presione el botón de **selección de menú** justo debajo de **Zona**. Se mostrará la zona y el canal actual en pantalla.

3 o hasta que se muestre la zona deseada.

4 Presione o el botón **PTT** para confirmar el número de zona seleccionado.

5 Presione el botón **PTT** para empezar a transmitir en el canal de zona visualizado.

■ Selección de un canal

1 Presione el **Interruptor oscilante de modo hacia arriba** o **abajo** hasta llegar al canal deseado.

O

o hasta **Can** y presione el botón de **selección de menú** directamente debajo de **Can**. La pantalla muestra la zona y el canal actuales.

2 Presione el **Interruptor oscilante de modo** hacia arriba o abajo hasta llegar al canal deseado.

3 Presione o el botón **PTT** para confirmar el canal.

4 Oprima el botón **PTT** para transmitir en el canal de zona que se muestra.

■ Recibiendo y transmitiendo (Modo convencional)

1 Detecte una transmisión.

2 Ajuste el **Interruptor oscilante de volumen** si fuera necesario.

3 Si no escucha actividad, mantenga presionado el botón **PTT** para iniciar la conversación.

■ Recibiendo y transmitiendo (Modo troncalizado)

1 Presione el botón **PTT**.

2 Si oye dos tonos cortos y con timbre agudo, o si no escucha ningún tono y si el indicador rojo está encendido y fijo, continúe con su mensaje.

3 Suelte el botón **PTT** para recibir (escuchar).

■ Envío de una alarma de emergencia

1 Oprima el botón preprogramado de **emergencia**. Se emitirá un tono y la pantalla mostrará **Emergencia**.

2 Luego aparece una pantalla de reconocimiento del emisor **Confirm recib**.
Y, solo troncalización: un tono agudo indica que el controlador central del sistema troncalizado ha recibido la alarma.

3 Mantenga presionado el botón de emergencia o el botón **PTT** para volver al funcionamiento normal.

*Para salir del estado de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón de **emergencia**.*



68009474001-C

Español
(Latinoamérica)

Envío de llamada de emergencia (solo troncalización)

- Oprima el botón preprogramado de **emergencia**.
- Se emitirá un tono y la pantalla mostrará **Emergencia**.
O
Se emite un tono grave breve cuando el canal seleccionado no admite la emergencia.
- Mantenga oprimido el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- Suelte el botón **PTT** para terminar la transmisión.

Para salir del estado de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón de **emergencia**.

Envío de una alarma de emergencia silenciosa

- Presione el botón preprogramado de **emergencia** para activar la función de alarma silenciosa.
- La pantalla no cambia, el indicador LED no se ilumina y no hay tono.

Si se utiliza la alarma de emergencia silenciosa con llamada de emergencia, al presionar el botón **PTT** saldrá del modo silencioso e iniciará la llamada de emergencia.

Íconos de estado de la pantalla

	Recepción de una llamada o datos.
	Transmisión de una llamada o datos.
	Cuanto más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).
	Comunicación directa de radio a radio o comunicación a través de un repetidor. On = Directo Off = Repetidor
	Se está monitoreando este canal.

	Silenciamiento de la voz del grupo de llamadas de troncalización asociado o canal convencional seleccionado. On = Activado Off = Desactivado
	L = El radio está establecido en potencia Baja. H = El radio está establecido en potencia Alta.
	Explorando una lista de rastreo.
	Punto intermitente = Detecta actividad en el canal de Prioridad uno durante el rastreo. Punto fijo = Detecta actividad en el canal Prioridad dos durante el rastreo.
	La función de rastreo de voto está activada.
	Encendido = Funcionamiento seguro. Apagado = Funcionamiento sin interferencias. Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.
	Encendido = Funcionamiento seguro de AES. Apagado = Funcionamiento sin interferencias. Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.

	Encendido = Función de ubicación habilitada y señal de ubicación disponible. Apagado = Función de ubicación deshabilitada. Intermitente = Función de ubicación habilitada pero señal de ubicación no disponible.
	Activado = el usuario está actualmente asociado con el radio. Desactivado = el usuario no está actualmente asociado con el radio. Intermitente = Error en el registro del dispositivo o registro del usuario con el servidor debido a un pin o nombre de usuario no válido.
	Hay actividad de datos.
	Indica que la entrada de texto está actualmente en modo hexadecimal.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

Navegación de menú

