




ASTRO® APX™ Radio móvil de cabezal de control O5 Tarjeta de referencia rápida

Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y
seguridad del producto para radios móviles de dos
vías

¡ATENCIÓN!

Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios móviles de dos vías, la que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

■ Controles del radio

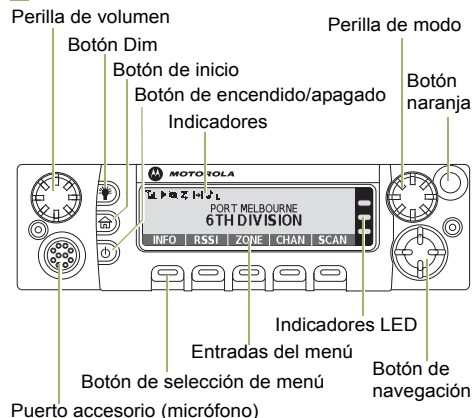

■ Encendido/apagado del radio

Presione el botón Encendido/apagado para activar o desactivar la energía.

■ Ajustar el volumen

Gire el botón de volumen en dirección de las agujas del reloj para aumentar el volumen o en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir el volumen.

■ Selección de una zona

- 1 ▶ o ◀ hasta **ZONA**.
- 2 ▶ o el botón ◀ hasta que aparezca la zona deseada.
- 3 Presione o el botón **PTT** para confirmar el número de zona seleccionado.
- 4 Presione el botón **PTT** para empezar a transmitir en el canal de zona visualizado.

■ Selección de un canal

- 1 Mantenga presionado ▶ para desplazarse a **CAN** y presione el botón de **selección de menú** directamente debajo de **CAN**. La pantalla muestra la zona y el canal actuales.
- 2 Gire la perilla de **Modo** al canal deseado.
- 3 Presione o el botón **PTT** para confirmar el canal.
- 4 Oprima el botón **PTT** para transmitir en el canal de zona que se muestra.

■ Recepción y transmisión

- 1 Saque el micrófono del gancho.
- 2 Seleccione una zona o un canal.
- 3 Detecte una transmisión.
O
Gire la perilla de **Volumen**.
O
▶ o ◀ hasta **MON** luego presione el botón de **selección de menú** directamente debajo de **MON** y escuche si hay actividad.
- 4 Si es necesario, ajuste el volumen.
- 5 Oprima el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

■ Envío de una alarma de emergencia

- 1 Oprima el botón de **emergencia**. Se emite un tono y la pantalla alterna entre **EMERGENCIA** y la pantalla de inicio.
- 2 Luego aparece una pantalla de reconocimiento del emisor **CONFIRM RECIB**.
Y, solo troncalización:
un tono agudo indica que el controlador central del sistema troncalizado ha recibido la alarma.
- 3 Mantenga presionado el botón de emergencia o el botón **PTT** para volver al funcionamiento normal.

*Para salir del estado de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón de **emergencia**.*

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2011–2013 by Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 11/13
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EE. UU.



68009480001-C

Español
(Latinoamérica)

Envío de llamada de emergencia (solo troncalización)

- 1 Presione el botón de emergencia.
- 2 Se emite un tono y la pantalla alterna entre **EMERGENCIA** y la pantalla de inicio.
O
Un tono de prohibición para hablar suena cuando el canal seleccionado no es compatible con emergencia.
- 3 Mantenga oprimido el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- 4 Suelte el botón **PTT** para terminar la transmisión.

Para salir del estado de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón de emergencia.

Envío de una alarma de emergencia silenciosa

- 1 Presione el botón preprogramado de emergencia para activar la función de alarma silenciosa.
- 2 La pantalla no cambia, la luz LED no se ilumina y no hay tono.

*Si se usa la alarma de emergencia silenciosa con una llamada de emergencia, al oprimir el botón **PTT** se sale del modo silencioso y se inicia la llamada de emergencia.*

Íconos de estado de la pantalla

	Recepción de una llamada o datos.
	Transmisión de una llamada o datos.
	Cuanto más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).

	Comunicación directa de radio a radio o comunicación a través de un repetidor. Encendido = Directo Apagado = Repetidor
	Se está monitoreando este canal.
	Silenciamiento de la voz del grupo de conversación de troncalización afiliado o canal convencional seleccionado. Encendido = Activado Apagado = Desactivado
	L = El radio está establecido en potencia Baja. H = El radio está establecido en potencia Alta.
	Explorando una lista de rastreo.
	Punto intermitente = Detecta actividad en el canal prioridad uno durante el rastreo. Punto fijo = Detecta actividad en el canal prioridad dos durante el rastreo.
	La función de rastreo de voto está activada.

	Encendido = Funcionamiento seguro. Apagado = Funcionamiento sin interferencias. Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.
	Encendido = Funcionamiento seguro de AES. Apagado = Funcionamiento sin interferencias. Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.
	Encendido = Función de ubicación habilitada y señal de ubicación disponible. Apagado = Función de ubicación deshabilitada. Intermitente = Función de ubicación habilitada pero señal de ubicación no disponible.
	Encendido = el usuario está actualmente asociado con el radio. Apagado = el usuario no está actualmente asociado con el radio. Intermitente = Error en el registro del dispositivo o registro del usuario con el servidor debido a un pin o nombre de usuario no válido.
	Hay actividad de datos.
	Indica que la entrada de texto está actualmente en modo hexadecimal.

Navegación de menú

