



ASTRO® APX™ Radio móvil de cabezal de control O2 Tarjeta de referencia rápida


Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios móviles de dos vías

¡ATENCIÓN!

Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios móviles de dos vías, la que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

■ Controles del radio

Indicadores LED

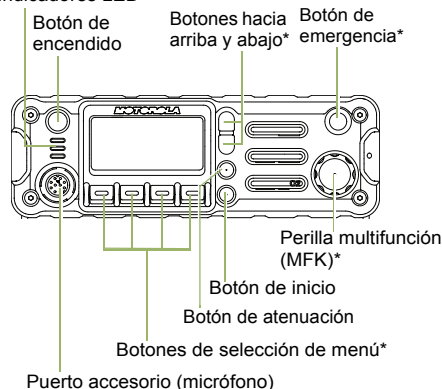

* Estos botones y los controles son programables.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

■ Encendido/apagado del radio

Oprima el botón de **encendido** para encender o apagar el radio.

■ Ajustar el volumen

Si el volumen se ha establecido como el modo principal,

1 Gire la **MFK** hacia la derecha para aumentar el volumen o a la izquierda para disminuir el volumen.

Si el volumen no está establecido como el modo principal, presione la **MFK** una vez y repita el paso 1.

■ Selección de una zona

Si la zona se ha establecido como el modo principal,

1 Gire la **MFK** hasta que la pantalla muestre la zona deseada y oprima el botón **PTT** antes de empezar a transmitir en la zona mostrada.

Si la zona no está establecida como el modo principal, presione la **MFK** una vez y repita el paso 1.

O

2 **▶** o **◀** (en el micrófono de teclado) para desplazarse hasta **Zona**.

3 Presione el botón de **selección de menú** directamente debajo de **Zona**.

4 Gire la **MFK** o **▼** o **▲** hasta la zona deseada.

5 Presione el botón de **selección de menú** directamente debajo de **Sel** o el botón **✓** (en el micrófono de teclado) para confirmar el número de zona seleccionada.

6 Presione el botón **PTT** antes de empezar a transmitir en la zona mostrada.

■ Selección de un canal

Si el canal se ha establecido como el modo principal,

1 Gire la **MFK** hasta que la pantalla muestre el canal deseado y presione el botón **PTT** antes de empezar a transmitir en el canal mostrado.

Si el canal no está establecido como el modo principal, presione la **MFK** una vez y repita el paso 1.

O

2 **▶** o **◀** (en el micrófono de teclado) para desplazarse hasta **Can**.

3 Oprima el botón de **selección de menú** justo debajo de **Can**.

4 Gire la **MFK** u oprima **▼** o **▲** hasta el canal deseado.

5 Oprima el botón de **selección de menú** directamente debajo de **Sel** o el botón **✓** (en el micrófono de teclado) para confirmar el canal.

6 Presione el botón **PTT** para transmitir en el canal mostrado.

■ Recepción y transmisión

1 Saque el micrófono del gancho.

2 Seleccione una zona o un canal.

3 Detecte una transmisión.

O

▶ o **◀** (en el micrófono de teclado) hasta **Mon** y luego presione el botón de **selección de menú** directamente debajo de **Mon** y detecte actividad.

4 Si es necesario, ajuste el volumen.

5 Oprima el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

■ Envío de una alarma de emergencia

1 Oprima el botón de **emergencia**. Se emite un tono y la pantalla alterna **emergencia** con la pantalla de inicio.

2 Luego aparece una pantalla de reconocimiento del emisor **Confirm recib**.

Y, solo troncalización:

un tono agudo indica que el controlador central del sistema troncalizado ha recibido la alarma.

*Para salir del estado de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de **emergencia** o **PTT**.*



68012008078-B

Español
(Latinoamérica)

Envío de llamada de emergencia (solo troncalización)

- 1 Presione el botón de emergencia.
- 2 Se emite un tono y la pantalla alterna entre **Emergencia** y la pantalla de inicio.
 O Se emite un tono grave breve cuando el canal seleccionado no admite la emergencia.
- 3 Mantenga oprimido el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- 4 Suelte el botón **PTT** para terminar la transmisión.

Para salir del estado de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón de **emergencia**.

Envío de una alarma de emergencia silenciosa

- 1 Presione el botón preprogramado **de emergencia** para activar la función de alarma silenciosa.
- 2 La pantalla no cambia, el indicador LED no se ilumina y no hay tono.

Si se usa la alarma de emergencia silenciosa con una llamada de emergencia, al oprimir el botón **PTT** se sale del modo silencioso y se inicia la llamada de emergencia.


Íconos de estado de la pantalla

	Recepción de una llamada o datos.
	Transmisión de una llamada o datos.
	Se recibió una llamada individual.
	Cuanto más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).

	Comunicación directa de radio a radio o comunicación a través de un repetidor. Encen = Directo Apag = Repetidor
	Se está monitoreando este canal.
	Silenciamiento de la voz del grupo de llamadas de troncalización asociado o canal seleccionado. Encen = Activado Apag = Desactivado
	H o L L = El radio está establecido en potencia Baja. H = El radio está establecido en potencia Alta.
	Explorando una lista de rastreo.
	Z. Punto intermitente = Detecta actividad en el canal de Prioridad uno durante el rastreo. Punto fijo = Detecta actividad en el canal prioridad dos durante el rastreo.
	La función de rastreo de voto está activada.
	Encendido = Funcionamiento seguro. Apagado = Funcionamiento sin interferencias. Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.

	Encendido = Funcionamiento seguro de AES. Apagado = Funcionamiento sin interferencias. Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.
	Encendido = Función de ubicación habilitada y señal de ubicación disponible. Apagado = Función de ubicación deshabilitada. Intermitente = Función de ubicación habilitada pero señal de ubicación no disponible.
	Invertido = El usuario está actualmente asociado con el radio. Encendido = Paquetes de datos está activado. Apagado = Paquetes de datos está desactivado. Intermitente = Error en el registro del dispositivo o registro del usuario con el servidor debido a un pin o nombre de usuario no válido.
	Hay actividad de datos.
	La MFK está en la función Cambio de modo Gire la MFK para cambiar canal.
	La MFK está en la función Cambio de volumen Gire la MFK para ajustar el volumen.

Navegación de menú

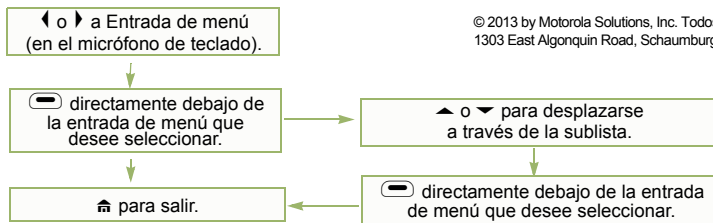

© 2013 by Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 11/13
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EE. UU.