



Gestione della radio

Non lasciare mai la radio o la batteria in ambienti con una temperatura elevata (oltre +85 °C), ad esempio dietro il parabrezza alla luce diretta del sole.

La radio è resistente all'immersione in acqua (secondo lo standard IP68), ma solo con la batteria e l'antenna collegate.

Per pulire la radio, utilizzare un panno inumidito o antistatico.


Verificare che la membrana della porta Gore (quella contrassegnata con VENT sul retro del telaio della radio) sia pulita.

Come tenere la radio

La radio dispone di tre microfoni:

- Uno anteriore in alto per chiamate di gruppo simplex, dispatcher o private.
- Uno posteriore in alto per la cancellazione del rumore opzionale.
- Uno inferiore per le chiamate duplex e telefoniche.

1. Quando si utilizza un audio alto, tenere la radio in verticale mantenendo il microfono superiore a una distanza di 5-10 centimetri dalla bocca.
2. Parlare nel microfono superiore.
3. Ascoltare tramite l'altoparlante.
4. Mantenere l'antenna ad almeno 2,5 cm dal corpo e dalla testa.

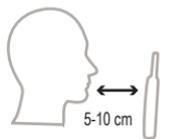


Chiamate Simplex




Chiamate Duplex

1. Quando si utilizza un audio basso, tenere la radio come se fosse un telefono.
2. Parlare nel microfono inferiore.
3. Ascoltare tramite l'auricolare.
4. Mantenere l'antenna ad almeno 2,5 cm dal corpo e dalla testa.

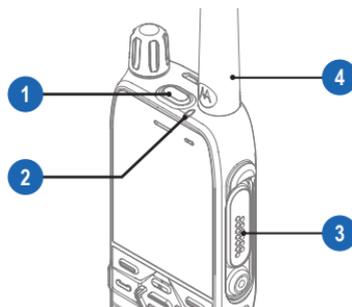


- 1 Pulsante di emergenza
- 2 Indicatore di stato LED
- 3 Connettore mini GCAI
- 4 Antenna

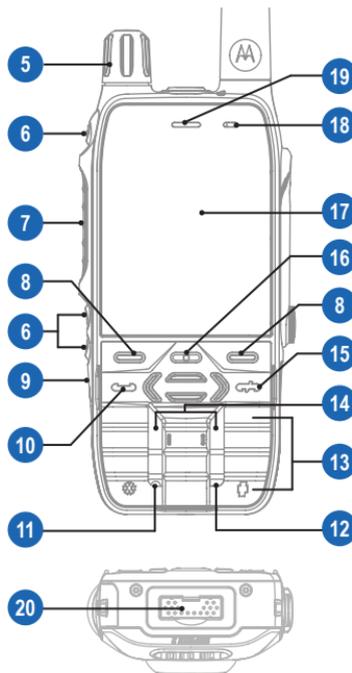


- 5 Manopola a rotazione
- 6 Pulsante programmabile
- 7 Pulsante PTT (Push-to-Talk)
- 8 Tasto multifunzione
- 9 Tag NFC (Near-Field Communication)
- 10 Tasto Invio
- 11 Microfono inferiore
- 12 Sensore di retroilluminazione
- 13 Tastiera
- 14 Altoparlante
- 15 Tasto On/Off/Fine/Home
- 16 Tasto Menu
- 17 Display
- 18 Microfono superiore
- 19 Auricolare
- 20 Connettore inferiore

Installazione della batteria

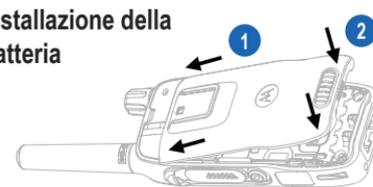

1. Inserire la batteria nel vano inclinandola.
2. Far scorrere la batteria sotto i due ganci.
3. Premere verso il basso la batteria finché non scatta in posizione.

Rimozione della batteria

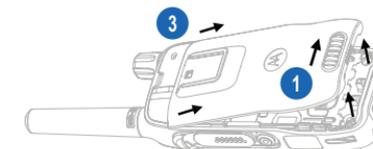

1. Far scorrere il dispositivo di chiusura della batteria verso destra e tenerlo premuto.
2. Sollevare la batteria.
3. Rimuovere la batteria dallo scompartimento.

Montaggio dell'antenna

1. Spegner la radio prima di montare l'antenna.
 2. Inserire la base filettata dell'antenna nel terminale sulla parte superiore della radio.
 3. Ruotare l'antenna in senso orario fino a quando non è fissata saldamente.
- Non esercitare una forza eccessiva.



Accensione o spegnimento della radio

Per accendere o spegnere la radio, tenere premuto il tasto On/Off.

Indicatore di stato LED

Indicazione	Stato quando non è in carica	Stato durante la ricarica
Verde fisso	In uso	Completamente carica
Verde lampeggiante	In servizio TMO o inattivo/ passaggio da TMO a DMO	Carica del 90%
Rosso fisso	Fuori servizio	Ricarica rapida
Rosso lampeggiante	Connessione a una rete/ passaggio da DMO a TMO	Batteria danneggiata o non valida
Arancione fisso	È in corso l'accensione della radio/ modalità di inibizione della trasmissione in servizio	Non applicabile
Arancione lampeggiante	Chiamata privata o telefonica in arrivo	Batteria in standby per la ricarica rapida
Nessuna indicazione	Radio spenta/ radio in modalità Covert	Non applicabile

Informazioni sulla capacità della batteria

Informazioni	Descrizione
	Completamente carica (capacità tra 80% e 100%)
	Carica a metà (capacità tra 60% e 80%)
	Bassa (capacità tra 25% e 60%)
	Molto bassa (capacità tra 5% e 25%)
	Capacità inferiore al 5%

Ulteriori informazioni sulla radio

Visitare il sito Web Motorola Solutions all'indirizzo:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

La documentazione per l'utente è disponibile all'indirizzo:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Note legali sul software open source

Disponibili all'interno del DVD del software CPS Plus (Customer Programming Software Plus)



Il presente documento è protetto da copyright. Le duplicazioni a scopo di utilizzo dei prodotti Motorola Solutions sono consentite nella misura appropriata. Sono vietate le duplicazioni per altri scopi, quali modifiche, aggiunte o altri tipi di elaborazione del presente documento. Solo questo documento in formato elettronico è considerato l'originale, mentre le relative duplicazioni sono considerate come semplici copie. Motorola Solutions, Inc. e le relative filiali non garantiscono la correttezza di tali tipi di copie.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC, utilizzati su licenza. Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e utilizzati su licenza. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2020 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.



MN006446A01-AA



Icone di stato

Icona	Descrizione
	In servizio (TMO)
	Nessun servizio (TMO)
	Intensità del segnale
	Potenza RF alta
	Modalità Diretta (DMO)
	Modalità di emergenza
	Stato batteria
	Batteria in carica
	Tutti i toni della suoneria disattivati
	Suoneria Simplex disattivata
	Suoneria Duplex disattivata
	Scansione
	Migrazione

Icona	Descrizione
	Audio basso
	Audio alto
	Auricolare connesso
	Arrivo di un nuovo messaggio
	Nuovo messaggio in Inbox
	Packet Data
	Tasti bloccati
	GNSS
	Scheda SD non formattata
	USB collegato
	Bluetooth attivato
	Potenza Wi-Fi
	OTAP Wi-Fi

Sblocco della radio

Per sbloccare la radio dopo averla accesa, immettere il codice quando viene richiesto. Il codice predefinito è 0000. Il provider di servizi potrebbe aver cambiato il numero prima della ricezione della radio.

Blocco o sblocco della tastiera

Per sbloccare o bloccare la tastiera, premere il tasto **Menu**, quindi il tasto *.

Uso del menu della radio



Per accedere al menu, premere il tasto **Menu**.
Per scorrere il menu, premere il pulsante di spostamento **su** o **giù**.
Per selezionare una voce del menu, premere il tasto di **selezione** oppure il tasto di **spostamento destro**.
Per tornare al livello precedente, premere **Indietro** o il tasto di **spostamento sinistro**.
Per uscire dal menu, premere il tasto **Esci**.

Selezione della modalità TMO o DMO

Nella schermata principale selezionare **Opzioni** → **TMO (Rete)** o **DMO (Diretta)**.

Chiamate di gruppo TMO o DMO

- Nella schermata iniziale, premere i tasti di **navigazione** o la manopola a **rotativa** per evidenziare il talkgroup di destinazione.
- Premere il tasto di **selezione**.
- Tenere premuto il pulsante **PTT**.
- Prima di iniziare a parlare, attendere il tono di autorizzazione a parlare (se configurato).
- Per ascoltare, rilasciare il pulsante **PTT**.

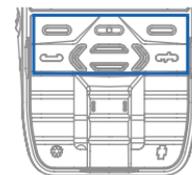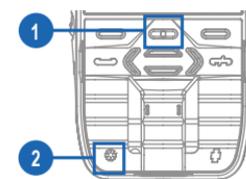

Chiamate di gruppo di emergenza TMO o DMO

- Tenere premuto il pulsante **Emergenza**. Viene inviato automaticamente un allarme di emergenza (se configurato).
- Tenere premuto il pulsante **PTT**.
- Prima di iniziare a parlare, attendere il tono di autorizzazione a parlare (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare. Se si utilizza la funzione Hot Mic, attendere che sul display venga visualizzato il messaggio **Hot-Mic On** e iniziare a parlare senza premere il pulsante **PTT**.
- Per uscire dalla modalità di emergenza, tenere premuto il tasto funzione **Esci**.

Chiamate private simplex

In modalità **DMO**:

- Comporre un numero nella schermata iniziale.
- Tenere premuto il pulsante **PTT** per effettuare una chiamata.
- Prima di iniziare a parlare, attendere il tono di autorizzazione a parlare (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
- Per terminare la chiamata, premere il tasto **Fine**.

In modalità **TMO**:

- Comporre un numero nella schermata iniziale.
- Premere **PTT** per effettuare una chiamata. Attendere che il destinatario risponda.
- Quando la chiamata è connessa, tenere premuto **PTT** per parlare. Attendere il tono per l'autorizzazione a parlare (se configurato). Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
- Per terminare la chiamata, premere il tasto **Fine**.

Chiamate private duplex, telefoniche o PABX

- Comporre un numero nella schermata iniziale.
- Premere il tasto **Invia**. La suoneria viene riprodotta fino a quando il destinatario non risponde.
- Per terminare la chiamata, premere il tasto **Fine**.

Invio di un messaggio di stato

- Nella schermata iniziale premere il tasto **Menu**.
- Selezionare **Messaggi** → **Stati**.
- Evidenziare il messaggio di stato desiderato e premere il tasto **Invia**.
- Se la lista è vuota, immettere un numero del messaggio di stato di 5 cifre e premere il tasto **Invia**.