



小心维护您的对讲机


请勿将对讲机或电池置于极端温度中（超过 85 °C）。例如，放在阳光直射的挡风玻璃后。对讲机具有防水特性（符合 IP68 标准），但仅限在安装电池和天线的情况下。请使用潮湿或抗静电的软布清洁对讲机。确保 Gore 端口薄膜上（即对讲机机箱背面标记为 VENT 的区域）没有污染物。

握持您的对讲机

本对讲机有三个麦克风：

- 顶部正面的麦克风用于单工组呼、调度员呼叫或单呼。
- 顶部背面的麦克风用于可选降噪。
- 底部的麦克风用于双工电话式呼叫。

1. 使用“大声”模式时，请垂直握持对讲机，并让顶部麦克风与嘴的距离保持在 5-10 厘米。
2. 对着顶部麦克风讲话。
3. 通过扬声器接听。
4. 使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。

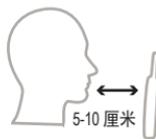


单工呼叫


1. 使用“小声”模式时，像接听电话呼叫那样握持您的对讲机。
2. 对着底部麦克风讲话。
3. 通过听筒接听。
4. 使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。



双工呼叫

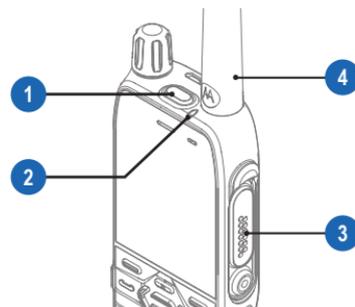


- 1 紧急呼叫按钮
- 2 LED 状态指示灯
- 3 GCAI-Mini 连接器
- 4 天线

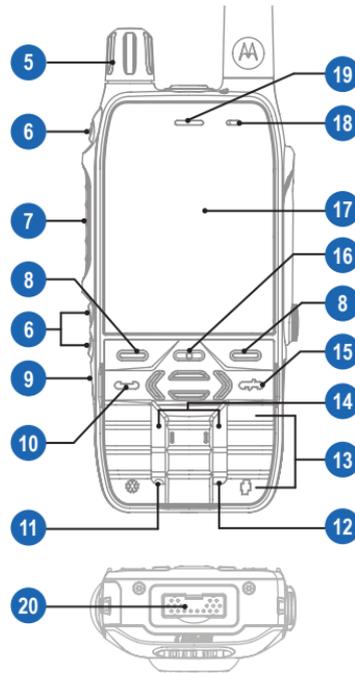


- 5 旋钮
- 6 可预设按钮
- 7 通话按键按钮 (PTT)
- 8 软按键
- 9 近场通信标记
- 10 发送键
- 11 底部麦克风
- 12 背光感应器
- 13 键盘
- 14 扬声器
- 15 开/关/结束/Home 键
- 16 菜单键
- 17 显示屏
- 18 顶部麦克风
- 19 听筒
- 20 底部连接器

安装电池

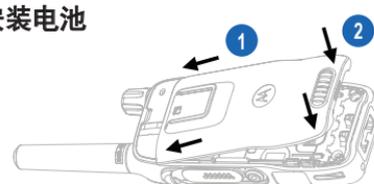

1. 以高进角度将电池插入电池盒。
2. 将电池滑入两个门锁下方。
3. 按下电池，直至其卡入到位。


取出电池

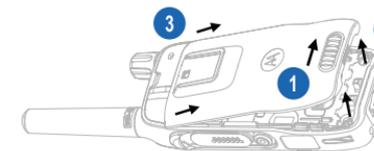

1. 向右滑动电池门锁，然后扶住。
2. 提起电池。
3. 从电池盒中取下电池。

安装天线

1. 安装天线前，请关闭对讲机。
2. 将天线的螺纹座插入对讲机顶部的端子中。
3. 顺时针转动天线，直至贴合。切勿太过用力。

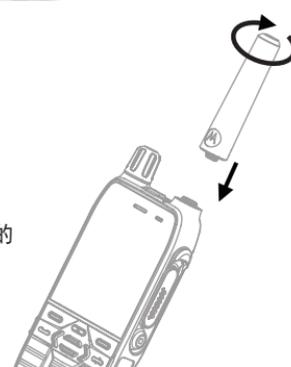

打开或关闭对讲机

要打开或关闭对讲机，请按住开/关键。

LED 状态指示灯

指示	未充电时的状态	充电时的状态
呈绿色长亮	使用中	完全充满电
呈绿色闪烁	处于 TMO 服务中或空闲状态/ 从 TMO 切换至 DMO	已充电 90%
呈红色长亮	暂停服务	快速充电
呈红色闪烁	连接到网络/ 从 DMO 切换至 TMO	默认或无效电池
呈橙色长亮	对讲机正在开机/ 正在使用禁止发射模式	不适用
呈橙色闪烁	有单呼或电话呼叫 正在呼入	电池待机以便快速充电
无指示灯显示	对讲机已关机/ 对讲机处于私密模式	不适用

电池容量信息

信息	说明
	满 (80%–100% 电池容量)
	中 (60%–80% 电池容量)
	低 (25%–60% 电池容量)
	极低 (5%–25% 电池容量)
	低于 5% 的电池容量

有关对讲机的更多信息

访问 Motorola Solutions 网站：
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

用户文档获取网站：
<https://learning.motorolasolutions.com/>

开源软件法律声明

可在 Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD 上找到



本文档受版权保护。在适当范围内，允许出于使用 Motorola Solutions 产品的目的复制本文档。禁止出于其他目的复制本文档，禁止对本文档进行更改、添加内容或做出其他处理。仅将这份电子保存的文档视为原始文档。所有复制件均将视为其副本。Motorola Solutions, Inc. 及其子公司和分支机构不承担这类副本的正确性。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 和标志性的 M 徽标是 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标，必须获得授权才可使用。蓝牙® 字样商标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc 的注册商标，必须获得授权才可使用。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
© 2020 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。



MN006442A01-AA



状态图标

图标	说明
	服务中 (TMO)
	无服务 (TMO)
	信号强度
	高射频功率
	直通模式 (DMO)
	紧急模式
	电池电量强度
	电池充电
	所有铃声关闭
	单工铃声静音
	双工铃声静音
	扫描
	迁移

图标	说明
	小声模式
	大声模式
	已连接耳机
	新信息到达
	收件箱中有新消息
	分组数据
	按键已锁定
	GNSS
	未格式化的 SD 卡
	USB 已连接
	蓝牙已启用
	Wi-Fi 强度
	Wi-Fi OTAP

解锁对讲机

要在开机后解锁对讲机，请根据提示输入密码。
默认密码为 0000。在您收到对讲机之前，您的服务提供商可能会更改此号码。

解锁或锁定键盘

要解锁或锁定键盘，请按**菜单**键，然后按 * 键。

使用对讲机菜单

要进入菜单，请按**菜单**键。
要滚动浏览菜单，请按**向上**或**向下**导航按钮。
要选择菜单项，请按**选择**软按键或**右导航**键。
要返回上一级菜单，请按**返回**键或**左导航**键。
要退出菜单，请按**后退**键。

选择 TMO 或者 DMO

在主屏幕上，选择**选项** → **集群模式**或**直通模式**。

发起 TMO 或 DMO 组呼

1. 在主屏幕上，按**导航**键或转动**旋钮**，突出显示所需的通话组。
2. 按**选择**。
3. 按住 PTT 键。
4. 等待通话许可提示音响起（如果已配置），然后开始讲话。
5. 要接听，请松开 PTT 键。

发起 TMO 或 DMO 紧急组呼

1. 按住**紧急通话**按钮。
将自动发送紧急警报（如果已配置）。
2. 按住 PTT 键。
3. 等待通话许可提示音响起（如果已配置），然后开始讲话。
松开 PTT 键即可接听。
如果使用“紧急麦克风”功能，等待屏幕上显示**紧急麦克风打开**消息后即可讲话，无需按 PTT 键。
4. 要退出紧急模式，按住**退出**软按键。

发起单工单呼

在 DMO 模式下：

1. 在主屏幕上拨打号码。
2. 按住 PTT 键发起呼叫。
3. 等待通话许可提示音响起（如果已配置），然后开始讲话。
松开 PTT 键即可接听。
4. 要终止呼叫，请按**结束**键。

在 TMO 模式下：

1. 在主屏幕上拨打号码。
2. 按 PTT 键发起呼叫。等待被叫方应答。
3. 呼叫已连接后，按住 PTT 键讲话。等待通话许可提示音响起（如果已配置）。松开 PTT 键即可接听。
4. 要终止呼叫，请按**结束**键。

发起双工单呼、电话呼叫或 PABX 呼叫

1. 在主屏幕上拨打号码。
2. 按**发送**键。铃声响起，直到被叫方应答。
3. 要终止呼叫，请按**结束**键。

发送状态消息

1. 在主屏幕上，按**菜单**键。
2. 选择**消息** → **发送状态**。
3. 突出显示所需的**状态消息**，然后按**发送**键。
4. 如果列表为空，则输入 5 位状态消息编号，并按**发送**键。

