



Irratia ezagutzea

www.motorolasolutions.com


Irratia zaintzea

Ez utzi inoiz irratia edo bateria oso tenperatura handietan (85 °C baino gehiago); adibidez, haizetakoaren atzean, eguzki-argitan. Irratia urperagarria da (IP68 arauaren arabera), baina bateria eta antena jarrita badauzka soilik. Irratia garbitzeko, erabili zapi heze edo antiestatiko bat. Ziurtatu ez dagoela zikinkeriarik atakaren geruzan; hau da, irratia armazoiko atzealdean VENT dioen eremuan.

Irratiari eustea

- Irratiak hiru mikrofono ditu:
- Goiko aurreko mikrofonoa, taldeko dei bakunak, igorgailuko deiak edo dei pribatuak egiteko.
  - Beheko atzeko mikrofonoa, nahi izanez gero zarata kentzeko.
  - Beheko mikrofonoa, telefonoko moduko dei bikoitzak egiteko.

1. Bolumen handian erabiltzean, eutsi irratia bertikalki, goiko mikrofonoa ahotik 5-10 cm-ra jarrita.
2. Hitz egin goiko mikrofonorantz.
3. Entzun bozgorailutik.
4. Kokatu antena burutik eta gorputzetik gutxienez 2,5 cm-ra.

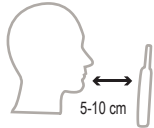


Dei bakunak




Dei bikoitzak

1. Bolumen txikian erabiltzean, eutsi irratia telefono bat balitz bezala.
2. Hitz egin beheko mikrofonorantz.
3. Entzun aurikularretik.
4. Kokatu antena burutik eta gorputzetik gutxienez 2,5 cm-ra.

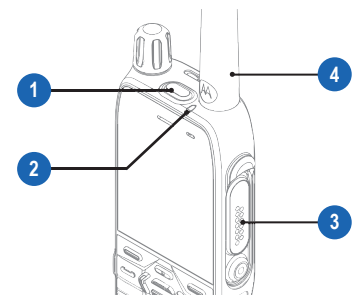


- 1 Larrialdietako botoia
- 2 Egoera-adierazle LED argiduna
- 3 GCAI-Mini konektorea
- 4 Antena
- 5 Botoi birakaria
- 6 Botoi programagarria
- 7 Sakatu eta hitz egiteko botoia (PTT)

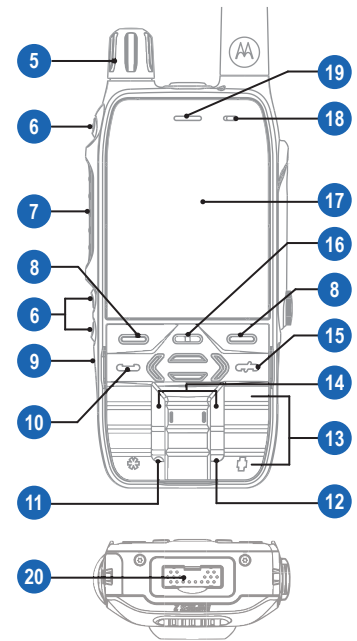


- 8 Funtzio-tekla
- 9 Near-Field komunikazioaren etiketa
- 10 Bidaltzeko tekla
- 11 Beheko mikrofonoa
- 12 Hondoko argiaren sentsorea
- 13 Teklatua
- 14 Bozgorailua
- 15 Pizteko eta itzaltzeko / Amaitzeko / Hasierara joateko tekla
- 16 Menuaren tekla
- 17 Pantaila
- 18 Goiko mikrofonoa
- 19 Aurikularra
- 20 Beheko konektorea

Bateria instalatzea

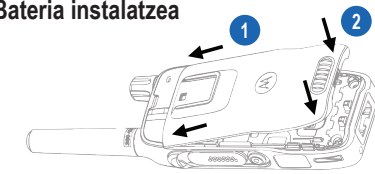

1. Sartu bateria konpartimentuan angelu zabalarekin.
2. Sartu bateria bi ibituren artean.
3. Bultzatu bateria beherantz klik egin arte.


Bateria kentzea

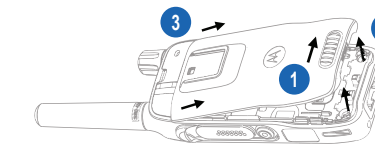

1. Sartu bateriaren kisketa eskuinean eta euts iezaiozu.
2. Altxatu bateria.
3. Atera bateria konpartimentutik.

Antena eranstea

1. Itzali irratia antena erantsi baino lehen.
  2. Sartu antenaren oinarri hariduna irratia goiko aldeko terminalean.
  3. Biratu antena erloju-orratzen noranzkoan doitu arte.
- Ez ezazu indarrak egin.

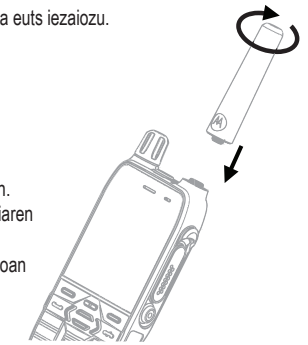

Irratia piztea/itzaltzea

Irratia pizteko/itzaltzeko, eduki sakatuta pizteko/itzaltzeko tekla.

Egoera-adierazle LED argiduna

| Adierazlea         | Kargatzen ari ez deneko egoera                              | Kargatze-egoera                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Berde finkoa       | Erabiltzeko prest                                           | Guztiz kargatuta                   |
| Berde keinukaria   | TMO lanean edo inaktibo / TMO modutik DMO modura aldatzen   | % 90 kargatuta                     |
| Gorri finkoa       | Ez dabil                                                    | Kargatze bizkorra                  |
| Gorri keinukaria   | Sare batera konektatzen / DMO modutik TMO modura aldatzen   | Bateriak akatsa du edo ez du balio |
| Laranja finkoa     | Irratia pizten ari da / Transmisioa galarazteko modua abian | Ez dagokio                         |
| Laranja keinukaria | Dei pribatu bat edo telefono-dei bat jasotzen               | Bateria egonean bizkor kargatzeko  |
| Adierazlerik ez    | Irratia itzalita / Irratia ezkutuko moduan                  | Ez dagokio                         |

Bateriaren ahalmenari buruzko informazioa

| Informazioa | Azalpena                        |
|-------------|---------------------------------|
|             | Osoa (ahalmenaren % 80-100)     |
|             | Ertaina (ahalmenaren % 60-80)   |
|             | Txikia (ahalmenaren % 25-60)    |
|             | Oso txikia (ahalmenaren % 5-25) |
|             | Ahalmenaren % 5 baino gutxiago  |

Irratiari buruzko informazio gehiago

Bisitatu Motorola Solutions-en webgunea:  
http://www.motorolasolutions.com/

Ikaskuntza-ataria

Erabiltzaileen dokumentazioa hemen eskuragarri:  
https://learning.motorolasolutions.com/

Kode irekiko softwarearen lege-oharrak

Hemen eskuragarri: Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVDa



Dokumentu hau copyright bidez babestuta dago. Hein egokian kopia daiteke Motorola Solutions-en produktuak erabiltzeko. Aldiz, ezin da kopia beste helburu batzuetarako, ezta ezer aldatu, gehitu edo bestelakorik egin ere. Dokumentu elektroniko hau soilik hartzen da jatorrizkotzat. Gainerakoak kopia baino ez dira izango. Motorola Solutions, Inc. enpresak eta haren filial eta bazkideek ez dute bermatzen kopia horiek zuzenak direnik.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS eta M estilizatuaren logotipoa Motorola Trademark Holdings, LLC enpresaren marka erregistratuak dira, eta lizentziapean erabiltzen dira. Bluetooth® hitza eta logotipoak Bluetooth SIG, Inc. enpresaren marka erregistratuak dira, eta lizentziapean erabiltzen dira. Gainerako marka erregistratuak beren jabeenak dira.

© 2020. Motorola Solutions, Inc. Eskubide guztiak erreserbatuta.



MN007604A01-AA



MXP600 GIDA BIZKORRA

Egoera-ikonoak

| Ikonoa | Azalpena                          |
|--------|-----------------------------------|
|        | Lanean (TMO)                      |
|        | Zerbitzurik gabe (TMO)            |
|        | Seinalearen indarra               |
|        | RF potentzia handia               |
|        | Modu zuzena (DMO)                 |
|        | Larrialdi modua                   |
|        | Bateriaren indarra                |
|        | Bateria kargatzen                 |
|        | Dei-tonu guztiak desaktibatuta    |
|        | Dei bakunen tonua desaktibatuta   |
|        | Dei bikoitzen tonua desaktibatuta |
|        | Bilaketa                          |
|        | Migrazioa                         |

| Ikonoa | Azalpena                         |
|--------|----------------------------------|
|        | Bolumen txikia                   |
|        | Bolumen handia                   |
|        | Aurikularra konektatuta          |
|        | Mezu berri bat duzu              |
|        | Mezu berri bat sarrerako ontzian |
|        | Pakete datuak                    |
|        | Teklak blokeatuta                |
|        | GNSS                             |
|        | Formaturik gabeko SD txartela    |
|        | USBa konektatuta                 |
|        | Bluetootha gaituta               |
|        | Wfiaren indarra                  |
|        | Wfiaren OTAP                     |

Irratia desblokeatzea

Piztu ondoren irratia desblokeatzeko, idatzi kodea abisuan.  
Kode lehenetsia 0000 da. Baliteke zerbitzu-hornitzaileak zenbaki hori aldatzea zuk irratia jaso aurretik.

Teklatua

desblokeatzea/blokeatzea

Teklatua desblokeatzeko/blokeatzeko, sakatu **menuaren** tekla eta, gero, \* tekla.

Irratiko menua erabiltzea


Menuan sartzeko, sakatu **menuaren** tekla.  
Menuan gora eta behera egiteko, sakatu **gora** eta **behera egiteko** nabigazio-botoia.  
Menuko elementu bat hautatzeko, sakatu **Select** (hautatu) funtzio-tekla edo **eskuinera egiteko** nabigazio-tekla.  
Aurreko mailara itzultzeko, sakatu **Back** (atzera) edo **ezkerrera egiteko** nabigazio-tekla.  
Menuetik irteteko, sakatu **atzera joateko** tekla.

TMO edo DMO hautatzea

Hasierako pantailan, hautatu **Options** (aukerak) → **Trunked Mode** (enbor modua) edo **Direct Mode** (modu zuzena).

TMO/DMO moduan taldeko deiak egitea

- Hasierako pantailan, sakatu **nabigazio**-teklak edo biratu botoi **birakaria** nahi duzun elkarriketa-taldea nabarmentzeko.
- Sakatu **Select** (hautatu).
- Eduki sakatuta **PTT**.
- Itxaron hitz egiteko baimenaren tonua entzun arte (konfiguratuta baldin badago) eta hasi hitz egiten.
- Entzuteko, askatu **PTT**.

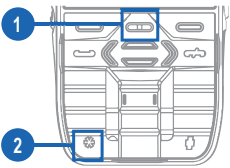

TMO/DMO moduan taldeko larrialdi-deiak egitea

- Eduki sakatuta **larrialdietako** botoia.
- Eduki sakatuta **PTT**.
- Itxaron hitz egiteko baimenaren tonua entzun arte (konfiguratuta baldin badago) eta hasi hitz egiten. Askatu **PTT** entzuteko.
- Hot Mic eginbidea erabiliz gero, itxaron **Emergency Mic On** mezua pantailan agertu arte eta hitz egin **PTT** sakatu gabe.
- Larrialdi modutik irteteko, eduki sakatuta **irteteko** funtzio-tekla.

Dei pribatu bakunak egitea

DMO moduan:

- Hasierako pantailan, markatu zenbaki bat.
- Eduki sakatuta **PTT** deitzeko.
- Itxaron hitz egiteko baimenaren tonua entzun arte (konfiguratuta baldin badago) eta hasi hitz egiten. Askatu **PTT** entzuteko.
- Deia amaitzeko, sakatu **amaitzeko** tekla.

TMO moduan:

- Hasierako pantailan, markatu zenbaki bat.
- Sakatu **PTT** deitzeko. Itxaron hartzaileak hartu arte.
- Deia konektatzen denean, eduki sakatuta **PTT** hitz egiteko. Itxaron hitz egiteko baimenaren tonua entzun arte (konfiguratuta baldin badago). Askatu **PTT** entzuteko.
- Deia amaitzeko, sakatu **amaitzeko** tekla.

Dei pribatu, telefono-dei edo PABX dei bikoitzak egitea

- Hasierako pantailan, markatu zenbaki bat.
- Sakatu **bidaltzeko** tekla. Hartzaileak erantzun arte joko du dei-tonuak.
- Deia amaitzeko, sakatu **amaitzeko** tekla.

Egoera-mezuak bidaltzea

- Hasierako pantailan, sakatu **menuaren** tekla.
- Hautatu **Messages** (mezuak) → **Send Status** (bidali egoera).
- Nabarmendu behar duzun egoera-mezua eta sakatu **bidaltzeko** tekla.
- Zerrenda hutsik badago, idatzi egoera-mezuaren 5 digituko zenbakia eta sakatu **bidaltzeko** tekla.

Ikonoak

www.motorolasolutions.com

Terminala erabiltzea

www.motorolasolutions.com