



- 1 Antenne
- 2 Connecteur latéral
- 3 Connecteur d'antenne externe
- 4 Bouton rotatif
- 5 Indicateur LED d'état
- 6 Bouton latéral programmable
- 7 Bouton Push-To-Talk (PTT)

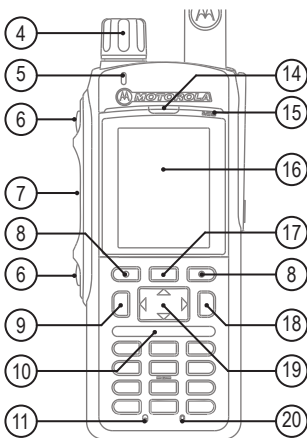

- 8 Touches programmables
- 9 Touche Envoi
- 10 Haut-parleur
- 11 Microphone inférieur
- 12 Connecteur inférieur
- 13 Bouton d'urgence

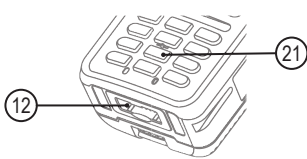

- 14 Écouteur
- 15 Microphone supérieur
- 16 Écran
- 17 Touche Menu
- 18 Touche Marche/Arrêt/Fin/Accueil
- 19 Touche multidirectionnelle
- 20 Capteur de rétroéclairage
- 21 Clavier alphanumérique


Indicateur LED d'état

Indicateur	État	État de la charge
	En cours d'utilisation	Charge terminée
	En service	Charge à 90 %
	Hors service	Charge rapide
	Connexion à un réseau Passage en mode DMO	Batterie défectueuse ou non valide
	Suppression Tx en service Canal occupé en DMO	Non applicable
	Appel téléphonique ou individuel entrant	Batterie en attente de chargement
	Éteint	Non applicable

Informations sur le niveau de charge de la batterie


Informations	Description
	Batterie pleine (80 % à 100 %)
	Batterie pleine aux trois quarts (60 % à 80 %)
	Batterie faible (25 % à 60 %)
	Batterie très faible (5 % à 25 %)
	Batterie à moins de 5 %

Installation de la batterie

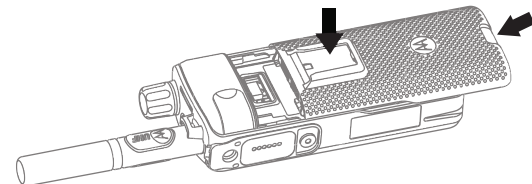

Insérez la batterie dans le compartiment.
Faites glisser la batterie dans le haut de la radio jusqu'à ce qu'elle émette un clic.

Installation de l'antenne

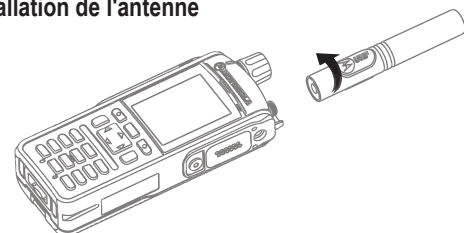

Mettez la radio hors tension avant de fixer l'antenne.
Alignez le bas de l'antenne et sa base à visser sur le dessus de la radio.
Vissez l'antenne (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce qu'elle se bloque. Ne forcez jamais.

Déverrouillage de la radio

Votre radio peut être verrouillée lors de la mise sous tension. Pour la déverrouiller après sa mise sous tension, saisissez le code lorsque vous y êtes invité(e).
Le code de déverrouillage par défaut est **0000**. Il est possible que votre fournisseur de services change ce code avant de vous envoyer la radio.

Verrouillage/déverrouillage des touches

Pour verrouiller/déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur la touche *****.

Positionnement de la radio

La radio est équipée de deux microphones :

- Un microphone supérieur pour les appels de groupe, coordinateurs ou individuels en mode simplex
 - Un microphone inférieur pour les appels de type téléphone, en mode duplex
- Lorsque vous effectuez des appels duplex (à volume faible), tenez la radio comme vous tiendriez un téléphone. Parlez dans le microphone inférieur. Écoutez via l'écouteur. Maintenez l'antenne à une distance d'au moins 2,5 centimètres de votre tête ou de votre corps.



Lorsque vous effectuez des appels simplex (à volume élevé), tenez votre radio en position verticale avec le microphone supérieur à une distance de 5 à 10 centimètres de votre bouche. Parlez dans le microphone supérieur. Écoutez via le haut-parleur interne de la radio. Maintenez l'antenne à une distance d'au moins 2,5 centimètres de votre tête ou de votre corps.



Entretien de la radio

Ne laissez jamais votre radio ou la batterie exposées à des températures extrêmes (plus de 85 °C). Par exemple, derrière un pare-brise en plein soleil.
La radio est submersible (conforme à la norme IP67), mais seulement avec la batterie et l'antenne fixées.
Pour nettoyer votre radio, utilisez un chiffon humidifié ou antistatique.

Plus d'informations sur la radio

Visitez le site Web de Motorola Solutions à l'adresse :
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Le guide d'utilisation et une documentation connexe sont disponibles à l'adresse :
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Informations légales relatives aux logiciels Open Source

Disponibles à l'adresse : <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> et sur le DVD Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Le présent document est protégé par les droits de copyright. Les reproductions effectuées à des fins d'utilisation des produits Motorola Solutions sont autorisées dans une certaine limite. Les reproductions à d'autres fins, modifications, ajouts ou autres traitements de ce document ne sont pas autorisés. Seul le présent document enregistré électroniquement est considéré comme étant l'original. Les reproductions sont considérées comme de simples copies. Motorola Solutions, Inc. ainsi que ses filiales et les membres de son groupe n'attestent pas de l'exactitude de ces copies.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M stylisé sont des marques déposées au Bureau américain des marques et brevets. Tous les autres noms de produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.



MN002971A01-AC



Icônes

Icône	Description
 ou 	En service (TMO) - icône standard/étendue
 ou 	Pas de service (TMO) - icône standard/étendue
 ou 	Puissance du signal - icône standard/étendue
 ou 	Puissance RF élevée - icône standard/étendue
	Mode direct
	Mode d'urgence
	Balayage
	Niveau de batterie
	Chargement de la batterie
	Toutes les sonneries désactivées
	Sonnerie simplex désactivée
	Sonnerie duplex désactivée
 	Aucune connexion Bluetooth/ Connexion Bluetooth active

Icône	Description
	Migration
	Volume faible
	Volume élevé
	Écouteur connecté
	Arrivée d'un nouveau message
	Nouveau(x) message(s)
	Données par paquet
	Touches de la radio verrouillées
	GPS
	Carte SD non valide
	Connecté avec un câble USB

Activation/désactivation de la radio

Pour activer ou désactiver la radio, appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche/Arrêt**.

Utilisation du menu de la radio

Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche **Menu**.
Pour faire défiler le menu, appuyez sur la touche de **navigation haut** ou **bas**.
Pour sélectionner une option de menu, appuyez sur **Sélectionner** ou sur la touche de **navigation droite**.
Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur la touche **Retour** ou sur la touche de **navigation gauche**.
Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **Accueil**.

Sélection du mode réseau ou du mode direct

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Options**, puis sélectionnez **Mode ressources partagées** ou **Mode direct**.

Passage d'appels de groupe en mode TMO/DMO

Activez le mode TMO ou DMO. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur les touches de **navigation** ou utilisez le **bouton rotatif** pour mettre le groupe d'appel cible en surbrillance. Appuyez sur **Sélectionner** (si configuré). Appuyez de manière prolongée sur le bouton **PTT**. Attendez la tonalité Voix autorisée (si configurée) et parlez. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Passage d'appels de groupe d'urgence en mode TMO/DMO

Activez le mode TMO ou DMO. Appuyez de manière prolongée sur le bouton d'**urgence**. Une alarme d'urgence est automatiquement envoyée (si elle a été configurée). Appuyez de manière prolongée sur le bouton **PTT**. Attendez la tonalité Voix autorisée (si configurée) et parlez. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Si vous utilisez la fonction Micro ouvert, attendez que le message **Mic Urg oui** s'affiche, puis parlez sans appuyer sur le bouton **PTT**.
Pour quitter le mode d'urgence, appuyez de manière prolongée sur la touche programmable **Quitter**.

Passage d'appels individuels en mode simplex

Dans DMO : sur l'écran d'accueil, composez un numéro. Appuyez de manière prolongée sur le bouton **PTT** pour passer l'appel. Attendez la tonalité Voix autorisée (si configurée) et parlez. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Fin**.

Dans TMO : sur l'écran d'accueil, composez un numéro. Appuyez sur le bouton **PTT** et relâchez-le pour passer l'appel. Attendez que la personne décroche. Lorsque l'appel est en ligne, appuyez sur le bouton **PTT** et maintenez-le enfoncé pour parler (attendez la tonalité Voix autorisée si elle est configurée). Relâchez le bouton **PTT** pour écouter. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Fin**.

Passage d'appels individuels en mode duplex/téléphoniques/PABX

Sur l'écran d'accueil, composez un numéro. Appuyez et relâchez la touche **Envoi**. La tonalité est émise. L'appelé répond. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Fin**.

Envoi de messages d'état

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**. Sélectionnez **Messages** → **Envoi État**.
Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Mettez le message d'état requis en surbrillance. Appuyez sur **Sélectionner**, sur la touche **Envoi** ou sur la touche **PTT**.
- Si la liste d'états est vide, saisissez un numéro de message d'état à 5 chiffres et sélectionnez **Envoi**.