
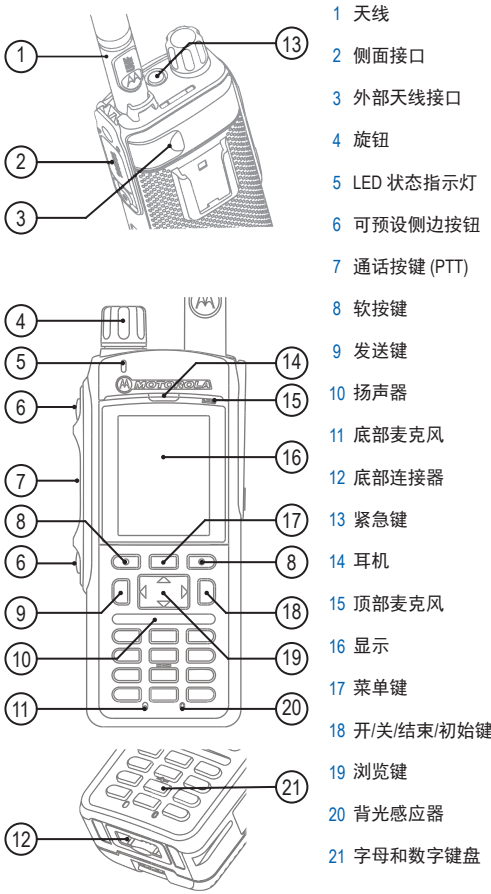





LED 状态指示灯

指示灯	状态	充电状态
	正在使用	充满电
	服务中	90% 充电
	不在服务区内	快速充电
	正在连接网络进入 DMO 模式	电池故障或失效
	正在使用禁止发射功能 DMO 模式下信道忙	不适用
	有单呼或电话呼叫正在呼入	电池正在等待充电
	关机状态	不适用

电池容量信息


信息	描述
	满（80% — 100% 电池容量）
	中（60% — 80% 电池容量）
	低（25% — 60% 电池容量）
	极低（5% — 25% 电池容量）
	低于 5% 的电池容量

安装电池

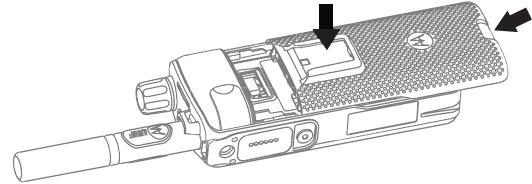

将电池插入电池盒。
向对讲机顶部滑动插入电池，直到听到“咔哒”声。

安装天线

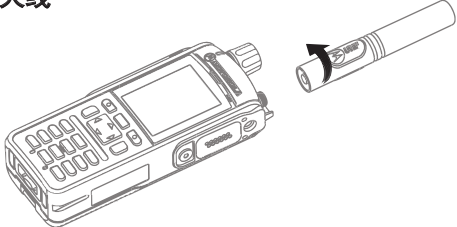

安装天线前，请关闭对讲机。
将天线底部对准对讲机顶部的螺纹座。
顺时针旋转天线直到密合为止。切勿太过用力。

解锁对讲机

您的对讲机在开机时可能处于锁定状态。要在开机后解锁对讲机，请根据提示输入密码。
默认情况下，解锁密码被设为 0000。在您收到对讲机之前，您的服务提供商可能会更改此号码。

解锁/锁定按键

要解锁/锁定键盘，请按**菜单**键，然后按 * 键。

握持您的对讲机

本对讲机有两个麦克风：
• 顶部的麦克风用于单工组呼、调度员呼叫或单呼
• 底部的麦克风用于双工电话式呼叫。

当拨打双工电话（小声模式）时，请像接听电话那样握持对讲机。对着底部麦克风讲话。通过耳机接听。使天线与您的头部和身体的距离至少保持为 2.5 厘米。



拨打单工呼叫（高音频）时，请垂直握持对讲机，并让顶部麦克风与嘴的距离保持在 5 至 10 厘米。对着顶部麦克风讲话。通过对讲机的内置扬声器接听。使天线与您的头部和身体的距离保持为至少 2.5 厘米。



小心维护您的对讲机

请勿将您的对讲机或电池置于极端温度环境中（超过 +85 °C）。例如放在遭受强烈阳光直射的玻璃后。
对讲机有防水功能（符合 IP67 标准），但仅限安装电池和天线的情况下。
请使用潮湿或抗静电的软布清洁对讲机。

有关对讲机的详细信息

访问 Motorola Solutions 网站：
http://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

详细用户手册及相关文档可从 https://learning.motorolasolutions.com/ 获取



本文档受版权保护。在适当范围内，允许出于使用摩托罗拉产品的目的复制本文档。禁止出于其他目的复制本文档，禁止对本文档进行更改、添加或其他处理。仅将保存的此电子文档视为原始文档。所有复制都将被视为其副本。Motorola Solutions, Inc. 及其子公司和分支机构不保证这些副本的正确性。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 和标志性的 M 徽标已在美国专利和商标局注册。所有其它产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。



MTP6650 快速入门指南

图标

图标	描述
 还是 	服务中 (TMO) 标准/扩展图标
 还是 	无服务 (TMO) 标准/扩展图标
 还是 	信号强度 标准/扩展图标
 还是 	高射频功率 标准/扩展图标
	直通模式
	紧急模式
	扫描
	电池电量
	电池充电
	所有铃声已静音
	单工铃声静音
	双工铃声静音
 	蓝牙无/建立活动连接

图标	描述
	迁移
	小声模式
	大声模式
	耳机已连接
	新信息到达
	新信息
	分组数据
	对讲机按键已锁定
	GPS
	无效的 SD 卡
	USB 已连接

打开/关闭对讲机

要打开/关闭对讲机，请按住**开/关**键。

使用对讲机菜单

要进入菜单，请按**菜单**键。
要在菜单中滚动，请按**上**或**下**导航键。
要选择菜单项，请按**选择**键或**右**导航键。
要返回上一级菜单，请按**返回**键或**左**导航键。
要退出菜单，请按**初始**键。

选择集群/直通模式操作

从主屏幕中，选择**选项**，然后选择**集群模式**或**直通模式**。

发起 TMO/DMO 组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。从主屏幕中，使用**导航**键或**旋钮突出**显示目标通话组。按“**选择**”（如果已配置）。按住 **PTT** 键。等待通话许可音（如果已配置），然后开始讲话。释放 **PTT** 键即可接听。

发起 TMO/DMO 紧急组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。按住**紧急**键。将自动发送紧急警报（如果已配置）。按住 **PTT** 键。等待通话许可音（如果已配置），然后开始讲话。释放 **PTT** 键即可接听。

如果使用“紧急麦克风”功能，则等待屏幕上显示**紧急麦克打开**信息后即可讲话，无需按 **PTT** 键。
要退出紧急模式，请按住**退出**软按键。

发起单工单呼

在 DMO 模式下：从主屏幕拨打号码。按住 **PTT** 键以发起呼叫。等待通话许可音（如果已配置），然后开始讲话。释放 **PTT** 键即可接听。要结束呼叫，请按**结束**键。

在 TMO 模式下：从主屏幕拨打号码。按下后松开 **PTT** 键以拨打电话。等待被叫方应答。接通电话后，按住 **PTT** 键讲话（如果已配置，则等待收到通话许可音）。释放 **PTT** 键即可接听。要结束呼叫，请按**结束**键。

发起双工单呼/电话/PABX 呼叫

从主屏幕拨打号码。按下**发送**键再松开。铃声将响起。被叫方应答。要结束呼叫，请按**结束**键。

发送状态信息

在主屏幕上，按**菜单**键。选择**短消息** → **发送状态**。
执行下列某一操作。
• 突出显示所需的状态信息。按**选择**、**发送**键或 **PTT**。
• 如果状态列表为空，则输入 5 位状态信息编号，并按**发送**。

www.motorolasolutions.com

使用终端

www.motorolasolutions.com