



## Tarjeta de referencia rápida de los radios portátiles digitales APX™ 8000H ASTRO®

### Guía sobre la seguridad del producto y la exposición a energía de radiofrecuencia de los radios portátiles de dos vías

#### ATENCIÓN

Este radio está restringido únicamente para uso profesional. Antes de utilizar el radio, lea la Guía sobre la seguridad del producto y la exposición a energía de radiofrecuencia de los radios portátiles de dos vías, que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

#### ■ Controles del radio

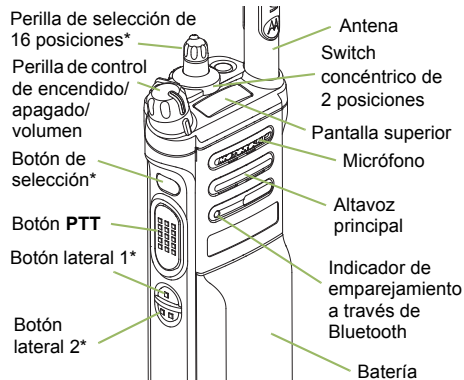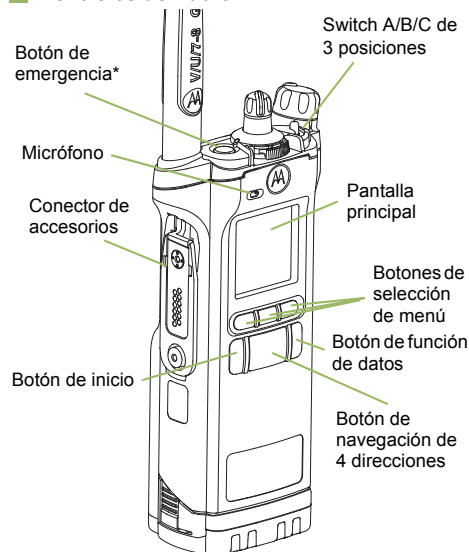

\* Estos botones/switches/perillas son programables

#### ■ Encendido y apagado del radio

- **Encendido:** Gire la perilla de **encendido/apagado/volumen** hacia la derecha.
- **Apagado:** Gire la perilla de **encendido/apagado/volumen** hacia la izquierda.

#### ■ Selección de zonas y canales

- **Zona:** Seleccione la zona correspondiente a través del menú del radio.
- **Canal:** Gire la perilla del **canal** o seleccione el canal requerido a través del menú del radio.

#### ■ Recepción y transmisión

- 1 Seleccione una zona o un canal.
- 2 Escuche una transmisión.  
**O bien** mantenga presionado el botón **Ajuste de volumen**.  
**O bien** presione el botón de **monitor** y escuche si hay actividad.
- 3 Si es necesario, ajuste el volumen.
- 4 Presione el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

#### ■ Envío de una alarma de emergencia

- 1 Presione el botón de **emergencia\*\***.
- 2 En la pantalla aparece **Emergencia** y la zona o el canal actual. Se escucha un tono breve medio y el LED parpadea momentáneamente en rojo.
- 3 Una vez recibida la confirmación, escuchará cuatro pitidos; la alarma finaliza, y el radio abandona el estado de emergencia.

**\*\* El tiempo predeterminado para presionar el botón de emergencia y activar la emergencia es de 50 milisegundos. Este temporizador se puede programar. Consulte *Funcionamiento de emergencia* en la guía de usuario para obtener más información.**



**PMLN7907A**



**Español  
(Latinoamérica)**

## Envío de una llamada de emergencia

- 1 Presione el botón de **emergencia**.
- 2 Mantenga presionado el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- 3 Suelte el botón **PTT** para terminar la llamada.

## Envío de una llamada de emergencia silenciosa

- 1 Presione el botón de **emergencia**.
- 2 La pantalla no cambia, la luz LED no se ilumina y no hay tono.
- 3 La emergencia silenciosa continúa hasta que: mantiene presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.  
**O bien** presiona y suelta el botón **PTT** para abandonar el modo de alarma de emergencia silenciosa y entrar al modo de despacho regular o de llamada de emergencia.


*Para salir del estado de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de **emergencia**.*

## Íconos de estado de la pantalla

|  |                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Recepción de una llamada o datos.                                                                             |
|  | Transmisión de una llamada o datos.                                                                           |
|  | Parpadea cuando la batería tiene un nivel bajo o se detecta una batería incorrecta.                           |
|  | Mientras aparezcan más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización). |

|  |                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Comunicación de radio a radio directa o conectada a través de un repetidor.<br><b>Encendido</b> = Directa.<br><b>Apagado</b> = Repetidor.                                            |
|  | Este canal se está monitorizando.                                                                                                                                                    |
|  | <b>L</b> = El radio está configurado en potencia baja.<br><b>H</b> = El radio está configurado en potencia alta.                                                                     |
|  | Búsqueda de una lista de rastreo.                                                                                                                                                    |
|  | <b>Punto intermitente</b> = Detecta actividad en el canal de prioridad 1 durante el rastreo.<br><b>Punto fijo</b> = Detecta actividad en el canal de prioridad 2 durante el rastreo. |
|  | La función de rastreo de voto está activada.                                                                                                                                         |
|  | <b>Encendido</b> = Operación segura.<br><b>Apagado</b> = Operación no encriptada.<br><b>Intermitente</b> = Se está recibiendo una llamada de voz encriptada.                         |

## Navegación de menú

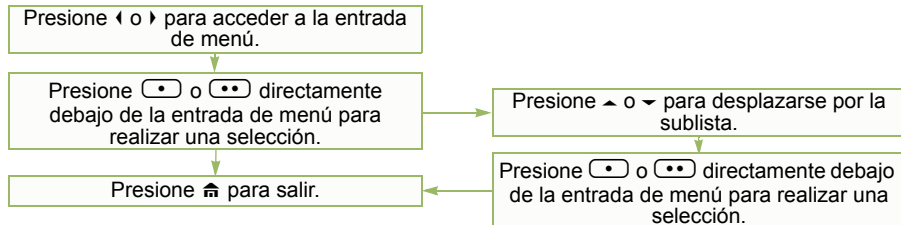

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Encendido</b> = Funcionamiento seguro de AES.<br><b>Apagado</b> = Operación no encriptada.<br><b>Intermitente</b> = Se está recibiendo una llamada de voz encriptada.                                                                                                                                                     |
|  | <b>Encendido</b> = GPS activado y señal de ubicación disponible.<br><b>Apagado</b> = GPS desactivado.<br><b>Intermitente</b> = GPS activado, pero la señal de ubicación no está disponible.                                                                                                                                  |
|  | <b>Encendido</b> = El usuario está actualmente asociado con el radio.<br><b>Apagado</b> = El usuario no está actualmente asociado con el radio.<br><b>Intermitente</b> = No se pudo realizar el registro del dispositivo ni el registro del usuario en el servidor, debido a que un pin o un nombre de usuario no es válido. |
|  | Hay actividad de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | El Bluetooth está listo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | El Bluetooth se encuentra conectado al dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                          |