




- 1 Antenni
- 2 LTE:n/laitteen tilan merkivalo
- 3 TETRA-tilan merkivalo
- 4 Etukamera
- 5 Etumikrofoni
- 6 Ympäröivän valon tunnistin (ALS)
- 7 Kuulokekaiutin
- 8 Kosketusnäyttö
- 9 Etukaiutin ja mikrofoni
- 10 Kiertonuppi
- 11 Hätäkutsupainike
- 12 Takamikrofoni
- 13 Takakamera ja salama
- 14 Akun salpa
- 15 Litiumioniakku

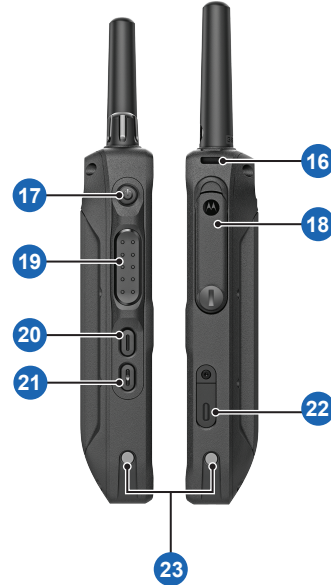

- 16 Kantohihnan reikä
- 17 Virrankatkaisu ja näytön lukitus / lukituksen avaus
- 18 GCAI-Mini-liitin
- 19 Push to Talk (PTT) -painike
- 20 Yhden kosketuksen painike 1
- 21 Yhden kosketuksen painike 2
- 22 USB-C-liitin
- 23 Latauskontaktit

Radiopuhelimen huolto

Älä säilytä radiopuhelinta tai akkua suurissa lämpötiloissa (yli +85 °C). Esimerkiksi tuulilasien takana suorassa auringonvalossa.

Radiopuhelinta voi käyttää veden alla (IP67-standardin mukainen laite), mutta ainoastaan kun akku ja antenni ovat paikoillaan.

Käytä radiopuhelimen puhdistamiseen kostutettua tai antistaattista liinaa.


Varmista, että gore-portin kalvo eli radion kotelon takaosassa nimellä **VENT** merkitty alue on puhdas.

Optimaalinen ääniteho

Radiopuhelimessa on kolme mikrofonia:

- Etuosan ylämikrofoni yksisuuntaisia keskusteluja, hälytyksiä ja yksityispuheluja varten.
- Takaosan ylämikrofoni valinnaista melunvaimennusta varten.
- Alamikrofoni kaksisuuntaisia keskusteluja ja puheluja varten.

1. Kun äänitaso on suuri, pidä radiopuhelinta pystyasennossa ja pidä ylämikrofoni 5–10 cm:n etäisyydellä suustasi.

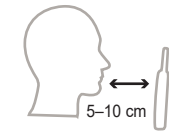

Yksisuuntaiset puhelut

2. Puhu ylämikrofoniin.
3. Kuuntele puhetta kaiuttimesta.




Kaksisuuntaiset puhelut


1. Kun äänitaso on pieni, pidä radiopuhelinta kuten puhelinta.
2. Puhu alamikrofoniin.
3. Kuuntele puhetta kuulokeella.

Antennin kiinnittäminen

1. Aseta antennin kierteinen alaosa radiopuhelimen yläosassa olevaan liitäntään.
2. Käännä antenna myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan.

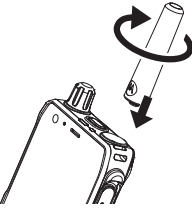


Akun asentaminen

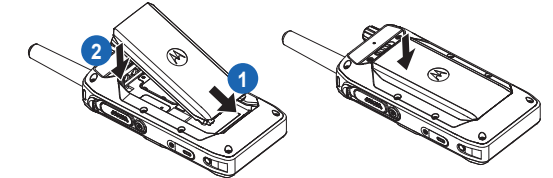

1. Aseta akku lokeroon niin, että kontaktit ovat kohdakkain ja akku kiinnittyy paikalleen.
2. Paina akkua, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Akun irrottaminen

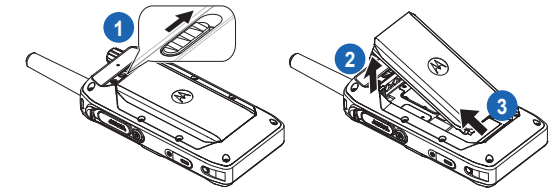

1. Liu'uta akun salpaa oikealle ja säilytä ote, kunnes saat nostettua akun ulos.
2. Nosta akkua sen yläosasta ja vedä sitä ylöspäin, jotta se irtoaa koukuistaan.
3. Poista akku lokerosta.

Lisätietoja radiopuhelimesta

Tutustu Motorola Solutionsin sivustoon osoitteessa
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Käyttöohjeet ovat saatavilla osoitteessa:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston lakisääteiset tiedot

Saatavilla: Integrated Terminal Management (iTM)



Tämä asiakirja on suojattu tekijänoikeuksilla. Asiakirjan kopioiminen Motorola Solutionsin tuotteiden käyttämistä varten on sallittua tämän käyttötarkoituksen vaatimassa laajuudessa. Asiakirjan kopioiminen muihin käyttötarkoituksiin sekä muutoksien ja lisäyksiä tekeminen ja tekstin käsitteleminen muilla tavoin ei ole sallittua. Vain tämä sähköisesti tallennettu versio katsotaan alkuperäiseksi asiakirjaksi. Asiakirjasta tehtyjä kopioita ei voida pitää alkuperäisinä asiakirjoina. Motorola Solutions Inc. ja sen tytäryhtiöt tai osakkuusyritykset eivät takaa tällaisten kopioiden oikeellisuutta.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ja tyylitelty M-logo ovat Motorola Trademark Holdings, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2023 Motorola Solutions, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.


MN010223A01-AD



MXP7000-PIKAOPAS

MicroSD- ja SIM-korttien asettaminen

1. Irrota akku.
2. Avaa MicroSD- / TETRA SIM- / LTE SIM -korttikansi sormiavauskohdasta.
3. Liu'uta MicroSD- /TETRA SIM- / LTE SIM -korttipidike näkyviin ja avaa se.
4. Aseta MicroSD- /TETRA SIM- / LTE SIM -kortti pidikkeeseen kultainen liitinpinta alaspäin.

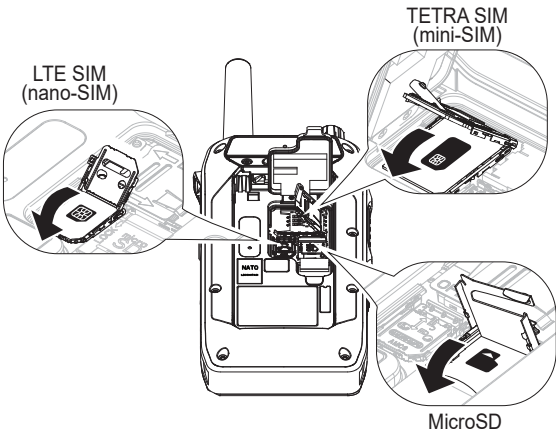


5. Sulje MicroSD- / TETRA SIM- / LTE SIM -korttipidike ja liu'uta se lukitusasentoon.
6. Sulje MicroSD- / TETRA SIM- / LTE SIM -kansi.
7. Asenna akku.

Radiopuhelimen käynnistäminen

1. Kytke radiopuhelimen virta pitämällä virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Radiopuhelimen sammuttaminen

1. Paina virtapainiketta, kunnes näkyviin tulee virtavalikko.
2. Katkaise radiopuhelimen virta virrankatkaisupainikkeella.

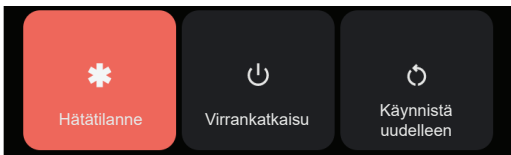

Lähetysten ja vastaanottamisen osoitin

Puhelu-tila	Valopalkin väri	Merkkivalopalkki	
		Ryhmäsoitto	Lähetyspuhelu
Saatavilla tai valmiustilassa	Harmaa tai vaaleansininen		
Vastaanot-taminen	Keltainen		
Vastaanottaa aktiivisuusaikaa	Keltainen		
Läettäminen	Vihreä		Ei käytettävissä
Lähetetään aktiivisuusaikaa	Vihreä		Ei käytettävissä

LTE- ja TETRA-merkkivalot

Merkkivalo	LTE:n/laitteen merkkivalo	TETRA-merkkivalo
Palaa vihreänä	Akku on täysin ladattu, kun se on muodostanut USB-/MUC-/SUC-yhteyden	• Käytössä • Toistuva soitto
Vilkkuu vihreänä	Akussa on virtaa > 90 %	• TMO-palvelu valmiustilassa • Vaihetaan TMO-tilasta DMO-tilaan
Palaa punaisena	Akku latautuu	Ei yhteyttä
Vilkkuu punaisena	Ei käytettävissä	• Yhdistetään verkkoon • Vaihetaan DMO-tilasta TMO-tilaan
Vilkkuu hitaasti punaisena	Akun virta on hyvin vähissä (< 15 %)	Ei käytettävissä
Vilkkuu nopeasti punaisena	• Latausvirhe • Akun latauslämpötila liian korkea tai matala • Virheellinen akku	Ei käytettävissä
Palaa oranssina	Ei käytettävissä	• Radiopuhelin käynnistyy • Lähetysten estotila käytössä • Kanava varattu DMO-tilassa • Radiohäiriöitä DMO-tilassa
Vilkkuu oranssina	Ei käytettävissä	Saapuva yksityispuhelu
Vilkkuu sinisenä	• Uusi sovellusilmoitus • Uusi tekstiviesti/ multimediaiviesti • Uusi sähköposti • Vastaamaton puhelu	Ei käytettävissä
Ei merkkivaloa	• Radiopuhelin ei lataudu • Ei uusia ilmoituksia • Radiopuhelimen virta katkaistu	Radiopuhelin ei ole käytössä

Radiopuhelimen käyttö

www.motorolasolutions.com

Merkkivalo

www.motorolasolutions.com