

MXP7000

GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ



A rádió megismerése

www.motorolasolutions.com



- 1 Antenna
- 2 LTE/eszköz állapot LED
- 3 TETRA állapotjelző LED
- 4 Előlapi kamera
- 5 Előlapi mikrofon
- 6 Környezetifény-érzékelő (ALS)
- 7 Hagszóró
- 8 Érintőképernyős kijelző
- 9 Előlapi hangszóró és mikrofon
- 10 Forgógomb
- 11 Vészhívás gomb
- 12 Hátsó mikrofon
- 13 Hátlapi kamera és vaku
- 14 Akkumulátorretesz
- 15 Lítium-ion akkumulátor



- 16 Nyakba akasztható tartópánt nyílása
- 17 Be-/kikapcsológomb és Kijelző zárolása/feloldása
- 18 GCAI-Mini csatlakozó
- 19 Adógomb (Push-To-Talk, PTT)
- 20 1. egy gombnyomásos gomb
- 21 2. egy gombnyomásos gomb
- 22 USB-C csatlakozó
- 23 Töltőérintkezők

A rádió épségének megóvása

Soha ne hagyja a rádiót vagy az akkumulátort extrém hőmérsékleten (+85 °C fölötti hőmérsékleten), például a szélvédő mögött közvetlen napsütésben.

A rádió vízbe meríthető (megfelel az IP67 védelmi osztálynak), de csak akkor, ha az akkumulátor és az antenna csatlakoztatva van.

A rádió tisztításához nedves vagy antisztatikus kendőt használjon.


Ügyeljen arra, hogy ne legyen szennyeződés a port membránján, amely a rádióház hátulján a **VENT** (Szellőzőnyílás) jelöléssel van ellátva.

Optimális audioteljesítmény

A rádión három mikrofon található:

- Egy felső előlapi mikrofon az egyirányú csoportos hívásokhoz, diszpécserhívásokhoz és privát hívásokhoz.
- Egy felső hátlapi mikrofon opcionális zajszűréshez.
- Egy alsó mikrofon a kétirányú, telefonjellegű hívásokhoz.

1. A hangos üzemmód használata esetén tartsa a rádiót függőleges helyzetben, úgy, hogy a felső mikrofon 5–10 centiméterre legyen a szájától.
2. A felső mikrofonba beszéljen.
3. A másik felet a hangszórón keresztül hallgathatja.

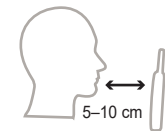

Egyirányú hívások


1. Halk üzemmódban úgy tartsa a rádiót, mint egy telefont.
2. Az alsó mikrofonba beszéljen.
3. A másik felet a hangszórón keresztül hallgathatja.




Kétirányú hívások

Az antenna csatlakoztatása

1. Helyezze az antenna menetes alsó részét a rádió tetején található aljzatba.
2. Forgassa az antennát az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szorosan nem rögzül.

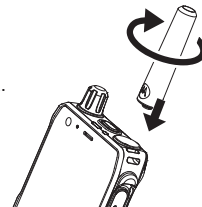


Az akkumulátor behelyezése

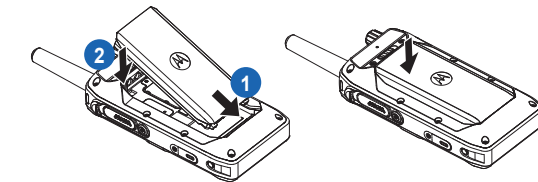

1. Helyezze az akkumulátort a rekeszbe úgy, hogy az érintkezők igazodjanak és az akkumulátor a helyére rögzüljön.
2. Nyomja lefelé az akkumulátort, amíg a helyére nem kattan.

Az akkumulátor eltávolítása

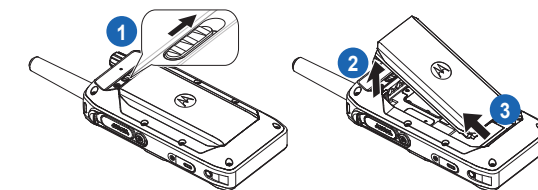

1. Csúsztassa jobbra az akkumulátor reteszt, és tartsa ott, amíg ki nem tudja emelni az akkumulátort.
2. Emelje fel az akkumulátort felülről, és húzza felfelé, hogy leválassza az akkumulátor kampóiról.
3. Vegye ki az akkumulátort a rekeszből.

A rádióval kapcsolatos további információk

Látogasson el a Motorola Solutions weboldalára:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Tanulási élmény portál

A felhasználói dokumentáció a következő weboldalon érhető el:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó jogi nyilatkozatok

Elérhető az Integrált terminálfelügyeletben (iTM)



Ez a dokumentum a szerzői jog védelme alatt áll. A dokumentum Motorola Solutions termékek használatához való másolása a megfelelő mértékig engedélyezett. A más célokra történő másolás, illetve a dokumentum megváltoztatása, kibővítése vagy egyéb feldolgozása tilos. Csak a jelen elektronikus formában tárolt dokumentum minősül eredetinek. A sokszorosított példányok csupán másolatnak minősülnek. A Motorola Solutions, Inc., valamint annak leány- és társvállalatai nem vállalnak felelősséget a kérdéses másolatok helyességéért.

A MOTOROLA, a MOTO, a MOTOROLA SOLUTIONS és a stilizált M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye; használatuk licenc alapján történik. A Bluetooth® szövegdjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei; használatuk engedéllyel történik. Minden egyéb védjegy jogos tulajdonosa tulajdonát képezi.

© 2023 Motorola Solutions, Inc. Minden jog fenntartva.




MN010228A01-AD



MXP7000 GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

A microSD- és SIM-kártyák behelyezése

- Távolítsa el az akkumulátort.
- Nyissa ki a MicroSD/TETRA SIM/LTE SIM-kártya ajtaját az akkumulátorfedél-nyitó területen.
- Csúsztassa el a MicroSD/TETRA SIM/LTE SIM-kártya tartóját, majd nyissa ki.
- Helyezze be a MicroSD/TETRA SIM/LTE SIM-kártyát a kártyatartóba, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé nézzenek.

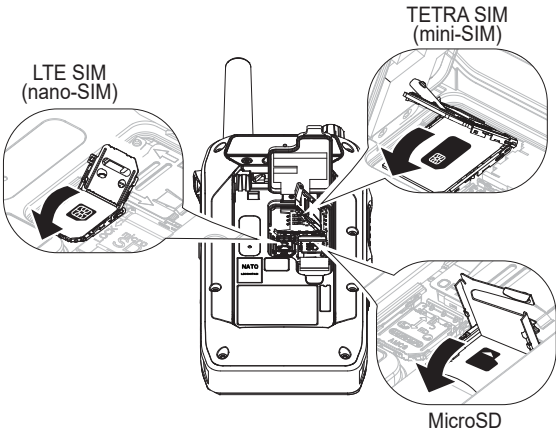


- Zárja be a MicroSD/TETRA SIM/LTE SIM-kártya tartóját, majd csúsztassa a zárasi helyzetbe.
- Zárja be a MicroSD/TETRA SIM/LTE SIM-kártya ajtaját.
- Helyezze be az akkumulátort.

A rádió bekapcsolása

- A rádió bekapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a Bekapcsológombot.

A rádió kikapcsolása

- Tartsa nyomva a Bekapcsológombot addig, amíg megjelenik a Bekapcsolási menü.
- A rádió kikapcsolásához érintse meg a Kikapcsológombot gombot.

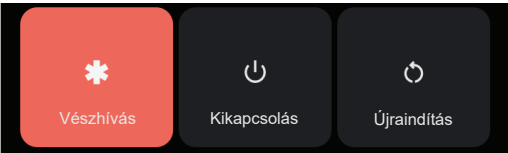

Adás és vétel jelzése

Hívás állapota	Fénycsík színe	Fénycsík jelzőelem	
		Csoporthívás	Szórásos hívás
Elérhető vagy Készenléti állapot	Szürke vagy világoskék	◀ H DMO Folder DMO1	◀ H DMO Folder DMO1
Vétel	Borostyánsárga	◀ H DMO Folder DMO1 905	L ◀ Broadcast Emergency Call 905
Tartás fogadása	Borostyánsárga	◀ H DMO Folder DMO1	L ◀ Broadcast Emergency Call
Átvitel	Zöld	◀ H DMO Folder DMO1 Talking	Nem alkalmazható
Tartás továbbítása	Zöld	◀ H DMO Folder DMO1	Nem alkalmazható

LTE LED és TETRA LED állapotjelzés

Jelzés	LTE/eszköz LED	TETRA LED
Folyamatos zöld	Az akkumulátor teljesen fel van töltve, ha USB/MUC/SUC-ra van csatlakoztatva	• Használatban • Hívás ismétlése
Villogó zöld	Az akkumulátor töltöttsége > 90%	• TMO-szolgáltatás készenléti állapota • TMO mód átváltása DMO módra
Folyamatos piros	Az akkumulátor töltése folyamatban	Nincs szolgáltatás
Villogó piros	Nem alkalmazható	• Kapcsolódás a hálózathoz • DMO mód átváltása TMO módra
Lassan villogó piros	Az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony (<15%)	Nem alkalmazható
Gyorsan villogó piros	• Töltési hiba • Túl magas vagy túl alacsony az akkumulátor töltési hőmérséklete • Nem megfelelő akkumulátor	Nem alkalmazható
Folyamatos narancssárga	Nem alkalmazható	• A rádió bekapcsol • Adástiltás mód folyamatban • Foglalt DMO módú csatorna • Rádióinterferencia DMO módban
Villogó narancssárga	Nem alkalmazható	Bejövő privát
Villogó kék	• Új alkalmazásértesítés • Új SMS/MMS • Új e-mail • Nem fogadott hívás	Nem alkalmazható
Nincs jelzés	• A rádió nem tölt • Nincs új értesítés • A rádió ki van kapcsolva	A rádió ki van kapcsolva

A rádió használata

www.motorolasolutions.com

Jelzés

www.motorolasolutions.com