

MXP7000

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ІЗ ВИКОРИСТАННЯ



www.motorolasolutions.com Ознайомлення з радіостанцією



- 1 Антена
- 2 Світлодіодний індикатор стану пристрою / LTE
- 3 Світлодіодний індикатор стану TETRA
- 4 Фронтальна камера
- 5 Передній мікрофон
- 6 Датчик навколишнього освітлення
- 7 Динамік навушника
- 8 Сенсорний екран
- 9 Динамік і мікрофон передньої панелі



- 10 Поворотний регулятор
- 11 Кнопка екстреного зв'язку
- 12 Задній мікрофон
- 13 Задня камера зі спалахом
- 14 Фіксатор акумулятора
- 15 Літій-іонний акумулятор



- 16 Вушко для петлі
- 17 Кнопка живлення та блокування / розблокування екрана
- 18 Міні-роз'єм GCAI
- 19 Тангента (PTT)
- 20 Кнопка швидкого доступу 1
- 21 Кнопка швидкого доступу 2
- 22 Роз'єм USB-C
- 23 Зарядні контакти

Догляд за радіостанцією

Оберігайте радіостанцію та акумулятор від високих температур (понад +85 °C), зокрема не залишайте їх за лобовим склом під прямими сонячними променями.

Радіостанцію можна занурювати у воду (ступінь захисту відповідно до стандарту IP67), але лише з під'єднаним акумулятором і антеною.

Для чищення радіостанції використовуйте вологу або антистатичну тканину.


Переконайтеся, що на трикутній ділянці мембрани немає забруднень – ця область на задній частині корпусу радіостанції має позначку **VENT**.

Оптимальна якість звуку

Радіостанцію обладнано трьома мікрофонами:

- верхній передній мікрофон для односторонніх викликів, виклику диспетчера та приватних викликів;
- верхній задній мікрофон із функцією усунення шумів;
- нижній мікрофон для двосторонніх викликів на зразок телефонних.

1. Коли здійснюєте виклики за високої гучності, тримайте радіостанцію вертикально, щоб верхній мікрофон був на відстані 5–10 см від рота.
2. Говоріть у верхній мікрофон.
3. Слухайте відповідь через динамік.

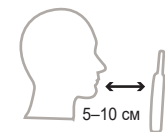

Односторонні виклики


1. Коли здійснюєте виклики за низької гучності, тримайте радіостанцію так, як би тримали телефон.
2. Говоріть у нижній мікрофон.
3. Слухайте відповідь через слуховий динамік.




Двосторонні виклики

Під'єднання антени

1. Вставте антену в затискач у верхній частині радіостанції різьбою донизу.
2. Закрутіть антену за годинникову стрілкою до упору.

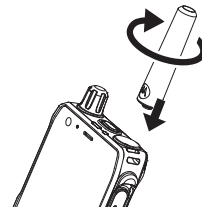


Установлення акумулятора

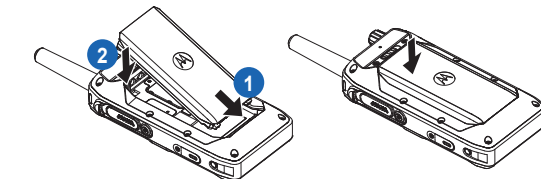

1. Вставте акумулятор у відсік, щоб контакти вирівнялися, а гачки акумулятора стали на місце.
2. Тисніть на акумулятор, доки не почуєте клацання.

Зняття акумулятора

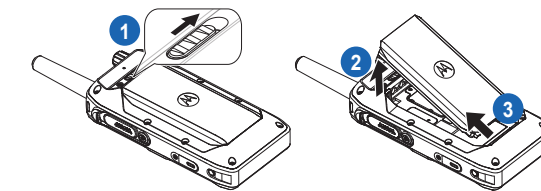

1. Посуньте фіксатор акумулятора вправо та утримуйте його, доки не зможете витягти акумулятор.
2. Підніміть акумулятор зверху й потягніть угору, щоб від'єднати його від гачків акумулятора.
3. Вийміть акумулятор із відсіку.

Початок роботи

www.motorolasolutions.com

Детальніша інформація щодо радіостанції

Відвідайте сайт Motorola Solutions:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Документація для користувачів доступна за посиланням:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Правові положення щодо програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом

Доступно в системі комплексного керування терміналами
(Integrated Terminal Management, ITM)



Цей документ захищено авторським правом. Копіювання дозволяється лише такою мірою, що є необхідною для використання продуктів Motorola Solutions за призначенням. Копіювання з іншою метою, внесення змін і доповнень, а також обробка цього документа в будь-який інший спосіб заборонені. Оригіналом вважається лише цей електронний документ. Його дублікати вважаються лише копіями. Компанія Motorola Solutions, Inc., її дочірні й афілійовані компанії не гарантують правильності таких копій.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS і стилізований логотип M є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Motorola Trademark Holdings, LLC і використовуються за ліцензією. Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками Bluetooth SIG, Inc. і використовуються за ліцензією. Усі інші торгові марки належать відповідним власникам.

© Motorola Solutions, Inc., 2023. Усі права захищено.




MN010226A01-AD



КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ІЗ ВИКОРИСТАННЯ
MXR7000

Вставлення карти MicroSD та SIM-карт

- Витягніть акумулятор.
- Відкрийте заглишку роз'єму карти MicroSD / SIM-карти TETRA / SIM-карти LTE, використовуючи підпальцеву виїмку.
- Посуньте тримач карти MicroSD / SIM-карти TETRA / SIM-карти LTE, а потім відкрийте його.
- Вставте карту MicroSD / SIM-карту TETRA / SIM-карту LTE в тримач золотистими контактами вниз.

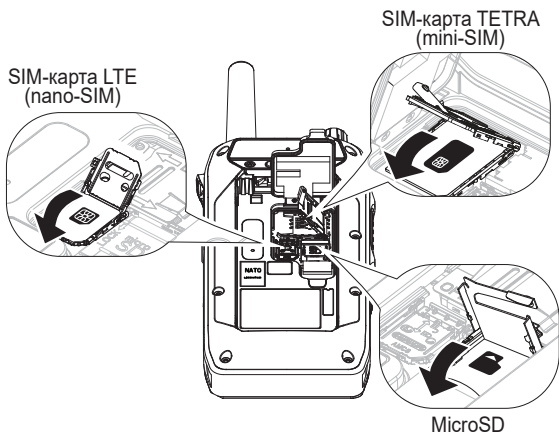


- Закрийте тримач карти MicroSD / SIM-карти TETRA / SIM-карти LTE та встановіть його в положення блокування.
- Закрийте заглишку роз'єму карти MicroSD / SIM-карти TETRA / SIM-карти LTE.
- Установіть акумулятор.

Увімкнення радіопристрою

- Натисніть і тримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути радіо.

Вимкнення радіостанції

- Натисніть кнопку живлення та утримуйте її, доки на дисплеї не з'явиться меню живлення.
- Натисніть кнопку вимкнення живлення, щоб вимкнути радіостанцію.

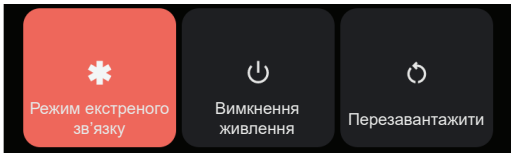

Індикатор передачі та прийому повідомлення

Стан виклику	Колір світлової панелі	Світловий індикатор	
		Груповий виклик	Циркулярний виклик
Доступно або неактивно	Сірий або блакитний	DMO Folder DMO1	DMO Folder DMO1
Прийом	Жовтий	DMO Folder DMO1 905	Broadcast Emergency Call 905
Час очікування прийому	Жовтий	DMO Folder DMO1	Broadcast Emergency Call
Передача	Зелений	DMO Folder DMO1 Talking	Не застосовно
Час очікування передачі	Зелений	DMO Folder DMO1	Не застосовно

Індикація стану світлодіодних індикаторів LTE та TETRA

Індикація	Світлодіодний індикатор пристрою / LTE	Світлодіодний індикатор TETRA
Постійний зелений	Акумулятор повністю заряджений під час підключення до USB-порту / багатомісного зарядного пристрою / одномісного зарядного пристрою	• Використовується • Повторний виклик
Блимаючий зелений	Заряд акумулятора становить > 90 %	• Режим очікування транкінгового зв'язу (ТМО) • Перемикання між режимами транкінгового й прямого зв'язу
Постійний червоний	Триває заряджання акумулятора	Поза зоною покриття
Блимаючий червоний	Не застосовно	• Підключення до мережі • Перемикання з режиму прямого зв'язу в режим транкінгового зв'язу
Повільно блимає червоним	Дуже низький заряд акумулятора (< 15 %)	Не застосовно
Швидко блимаючий червоний	• Помилка заряджання • Зависока або занижена температура заряджання акумулятора • Несумісний акумулятор	Не застосовно
Постійний помаранчевий	Не застосовно	• Радіостанція вмикається • Режим заборони передачі в зоні покриття • У режимі прямого зв'язу канал зайнятий • Радіозавади в режимі прямого зв'язу
Блимаючий помаранчевий	Не застосовно	Вхідний приватний
Блимаючий синій	• Нове програмне повідомлення • Нове повідомлення SMS / MMS • Новий електронний лист • Пропущений виклик	Не застосовно
Немає індикації	• Радіостанція не заряджається • Немає нових повідомлень • Радіостанцію вимкнено	Радіостанцію вимкнено

Використання радіостанції

Індикація

www.motorolasolutions.com