

MXP7000

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO



Conhecer o seu rádio

www.motorolasolutions.com



- 1 Antena
- 2 LED de estado do dispositivo/LTE
- 3 LED de estado TETRA
- 4 Câmara frontal
- 5 Microfone dianteiro
- 6 Sensor de luz ambiente (ALS)
- 7 Altifalante do auricular
- 8 Visor do ecrã tátil
- 9 Altifalante frontal e microfone
- 10 Botão rotativo
- 11 Botão de emergência
- 12 Microfone traseiro
- 13 Câmara traseira com flash
- 14 Trinco da bateria
- 15 Bateria de iões de lítio



- 16 Orifício da correia
- 17 Botão de ligar/desligar e bloqueio/desbloqueio do ecrã
- 18 Conetor GCAI-Mini
- 19 Botão Push-To-Talk (PTT)
- 20 Botão de um toque 1
- 21 Botão de um toque 2
- 22 Conetor USB-C
- 23 Contactos de carregamento

Cuidados a ter com o rádio

Nunca deixe o rádio ou a bateria expostos a temperaturas extremas (acima de 85° C). Por exemplo, atrás de um para-brisas exposto à luz solar direta.

O rádio é submersível (compatível com a norma IP67), mas apenas quando a bateria e a antena estão colocadas.

Para limpar o rádio, utilize um pano humedecido ou antiestático.


Certifique-se de que não existe contaminação no filtro de rede à prova de água da porta, que é a área identificada como **VENT** na parte posterior do chassis do rádio.

Desempenho ideal de áudio

O rádio tem três microfones:

- Um microfone superior dianteiro para chamadas de grupo Simplex, de operador de comunicação ou privadas.
- Um microfone superior traseiro para cancelamento de ruído opcional.
- Um microfone inferior para chamadas Duplex, semelhantes a chamadas telefónicas.

1. Quando utilizar áudio superior, mantenha o rádio na vertical com o microfone superior a 5 – 10 cm da boca.
2. Fale para o microfone superior.
3. Ouça através do altifalante.

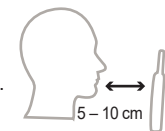

Chamadas Simplex


1. Quando utilizar áudio inferior, segure no rádio como se fosse um telefone.
2. Fale para o microfone inferior.
3. Ouça através do auricular.




Chamadas Duplex

Colocar a antena

1. Introduza a base roscada da antena no terminal da antena na parte superior do rádio.
2. Rode a antena para a direita até que fique apertada.

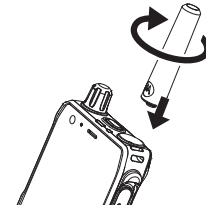


Instalar a bateria

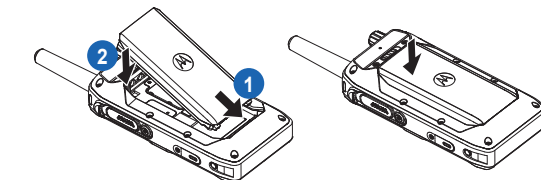

1. Insira a bateria no compartimento até que os contactos fiquem alinhados e os ganchos da bateria estejam encaixados.
2. Pressione a bateria até que encaixe no lugar.

Remover a bateria

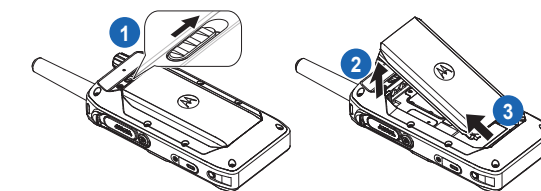

1. Deslize o trinco da bateria para a direita e mantenha-o nessa posição até conseguir retirar a bateria.
2. Levante a bateria pela parte superior e puxe-a para cima para desengatá-la dos ganchos.
3. Retire a bateria do compartimento.

Mais informações sobre o rádio

Visite o site da Motorola Solutions em:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Portal de Experiência de Aprendizagem

Documentação do utilizador disponível em:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Avisos legais do software Open Source

Disponível na solução de gestão de terminais integrada (iTM)



Este documento é protegido por leis de direitos de autor. É permitida, na medida adequada, a sua cópia com vista à utilização dos produtos Motorola Solutions. Não são permitidas cópias para outros fins, alterações, adendas ou qualquer outra forma de processamento deste documento. Apenas este documento guardado eletronicamente é considerado original. Os duplicados são considerados meras cópias. A Motorola Solutions, Inc. e as suas subsidiárias e afiliadas não garantem a correção de tais cópias.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logótipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizados sob licença. A marca denominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e são utilizadas sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

© 2023 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.




MN010227A01-AD



Inserir os cartões microSD e SIM

1. Remova a bateria.
2. Abra a porta do cartão microSD/SIM TETRA/SIM LTE através da área de reentrância para dedo.
3. Deslize o suporte do cartão microSD/SIM TETRA /SIM LTE e, em seguida, abra-o.
4. Introduza o cartão microSD/SIM TETRA/SIM LTE no suporte do cartão, certificando-se de que a área de contactos dourados está virada para baixo.

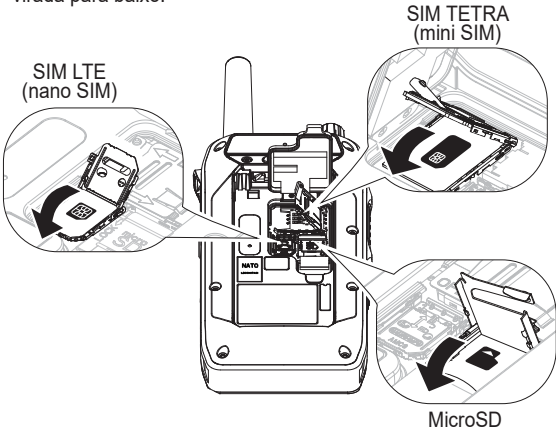


5. Feche o suporte do cartão microSD/SIM TETRA/SIM LTE e deslize-o para a posição de bloqueio.
6. Feche a porta do microSD/TETRA SIM/SIM LTE.
7. Instale a bateria.

Ligar o rádio

1. Mantenha premido o botão de ligar/desligar durante 3 segundos para ligar o rádio.

Desligar o rádio

1. Mantenha premido o botão de ligar/desligar até o menu de ligar/desligar ser apresentado.
2. Toque no botão de desligar para desligar o rádio.

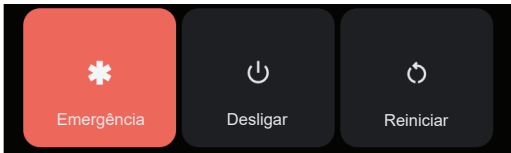

Indicador de transmissão e receção

Estado da chamada	Cor da barra de luz	Indicador da barra de luz	
		Chamada de grupo	Chamada de transmissão
Disponível ou inativo	Cinzentos ou azul-claro		
Receção	Âmbar		
Tempo de suspensão de receção	Âmbar		
Transmissão	Verde		Não aplicável
Tempo de suspensão de transmissão	Verde		Não aplicável

Indicação do estado do LED de LTE e do LED de TETRA

Indicação	LED de LTE/do dispositivo	LED de TETRA
Verde fixo	A bateria está totalmente carregada quando está ligada a USB/MUC/SUC	• Em utilização • Chamada repetida
Verde intermitente	A carga da bateria é > 90%	• Serviço TMO inativo • Alternar entre os modos TMO e DMO
Vermelho fixo	A bateria está a carregar	Fora de serviço
Vermelho intermitente	Não aplicável	• A ligar a uma rede • A alternar entre os modos DMO e TMO
Vermelho intermitente lento	Bateria muito fraca (< 15%)	Não aplicável
Vermelho intermitente rápido	• Erro de carregamento • Temperatura de carregamento da bateria demasiado elevada ou baixa • Bateria inválida	Não aplicável
Laranja fixo	Não aplicável	• O rádio está a ligar • Modo de inibição de transmissão em serviço • Canal ocupado no DMO • Interferência de rádio no DMO
Laranja intermitente	Não aplicável	Chamada privada recebida
Azul intermitente	• Notificação de nova aplicação • Nova SMS/MMS • Novo e-mail • Chamada não atendida	Não aplicável
Sem indicação	• O rádio não carrega • Nenhuma notificação nova • Rádio desligado	Rádio desligado