

- 1 Toma del accesorio
- 2 Perilla de grupo de llamadas
- 3 Perilla de volumen
- 4 Indicador LED de estado
- 5 Botón lateral programable
- 6 Botón Push-to-Talk (PTT)
- 7 Tecla programable por software
- 8 Tecla de envío
- 9 Altavoz
- 10 Micrófono inferior
- 11 Antena con junta tórica a color
- 12 Botón de emergencia
- 13 Micrófono superior
- 14 Conector lateral
- 15 Pantalla
- 16 Tecla de menú
- 17 Tecla de encendido-apagado/fin/inicio
- 18 Tecla de navegación de cuatro direcciones
- 19 Teclado alfanumérico
- 20 Conector inferior
- 21 Seguro de la batería


Indicador LED de estado

Indicador	Estado	Estado de la carga
Verde fijo	En uso	Completamente cargada
Verde intermitente	En servicio	90 % de carga
Rojo fijo	Fuera de servicio	Carga rápida
Rojo intermitente	Conectando a una red Ingresando a DMO	Batería defectuosa o no válida
Naranja fijo	Inhibición del transmisor en servicio Canal ocupado en DMO	
Naranja intermitente	Llamada privada o telefónica entrante	Batería a la espera de ser cargada
Sin indicación	Apagado	

Información de la capacidad de la batería


Información	Descripción
	Completa (capacidad del 80 % al 100 %)
	Media (capacidad del 60 % al 80 %)
	Baja (capacidad del 25 % al 60 %)
	Muy baja (capacidad del 5 % al 25 %)
	Capacidad inferior a 5 %

Instalación de la batería

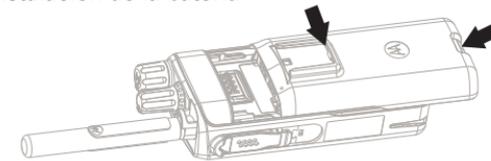

Inserte la batería en el compartimento. Deslícela hacia la parte superior del radio hasta que encaje en su lugar.

Conexión de la antena

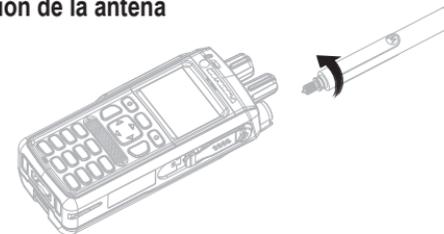

Apague el radio antes de conectar la antena. Alinee la parte inferior de la antena y la base atornillada en la parte superior del radio. Gire hacia la derecha hasta apretar. No la fuerce.

Desbloqueo del radio

Es posible que el radio esté bloqueado cuando se encienda. Para desbloquear el radio después de encenderlo, ingrese el código cuando se le indique mediante las teclas de navegación. El código de desbloqueo se programa originalmente en 0000. Su proveedor de servicios puede cambiar este número antes entregarle el radio.

Bloqueo y desbloqueo del teclado

Para bloquear o desbloquear el teclado, presione la tecla de menú. A continuación, presione la tecla *.

Cómo sostener su radio

El radio cuenta con dos micrófonos:

- Un micrófono superior para llamadas de grupo, despachador o privadas simplex
- Un micrófono inferior para llamadas dúplex, similares a las telefónicas

Cuando realice llamadas dúplex de audio bajo, sostenga el radio al igual como lo haría con un teléfono. Hable al micrófono inferior. Escuche por el audífono. Mantenga la antena a al menos 2,5 centímetros de su cabeza y cuerpo.



Cuando realice llamadas simplex de audio alto, sostenga el radio en posición vertical con el micrófono superior de 5 a 10 centímetros de su boca. Hable al micrófono superior. Escuche a través del altavoz interno del radio. Mantenga la antena a al menos 2,5 centímetros de su cabeza y cuerpo.



Cuidado del radio

Nunca deje el radio o la batería en temperaturas extremas (más de 85 °C), por ejemplo, detrás de un parabrisas con luz solar directa. El radio es sumergible (compatible con el estándar IP67), pero solo con la batería y la antena conectadas. Para limpiar el radio, utilice un paño húmedo o antiestático.

Para obtener más información acerca del radio

Visite el sitio web de Motorola Solutions:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Motorola en línea

La guía del usuario y la documentación relacionada están disponibles en:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Avisos legales de software de código abierto

Disponible en: el DVD Customer Programming Software Plus (CPS Plus).



Este documento está protegido por derechos de autor. Se permiten duplicaciones para el uso de productos Motorola hasta una medida adecuada. No se permiten duplicaciones para otros fines, modificaciones, adiciones u otras operaciones de este documento. Este documento solo se considera como el original cuando se encuentra guardado electrónicamente. Las duplicaciones solo se consideran como copias. Motorola Solutions, Inc., sus subsidiarias y empresas afiliadas no responden por la precisión de esta clase de copias.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2023 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

EAC

MN001570A01-BC



MTP3250 GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Íconos

Ícono	Descripción
	En servicio (TMO)
	Sin servicio (TMO)
	Intensidad de señal
	Modo directo (DMO)
	Modo de emergencia
	Rastreo (TMO)
	Rastreo prioritario (TMO)
	Nivel de la batería
	Batería cargando
	Todos los timbres silenciados
	Timbre simplex silenciado
	Timbre dúplex silenciado
	Sin Bluetooth/Conexión activa

Ícono	Descripción
	Migración
	Audio bajo
	Audio alto
	Auricular conectado
	Altavoz desactivado
	Ha recibido nuevos mensajes
	Nuevo(s) mensaje(s)
	Datos de paquete activados
	Transmitiendo datos de paquete
	Potencia de RF alta
	Teclas del radio bloqueadas
	Ubicación

Encendido y apagado del radio

Para encender o apagar el radio, mantenga presionada la tecla de **encendido y apagado**.

Uso del menú del radio

Para acceder al menú, presione la tecla de **menú**.

Para desplazarse por el menú, presione la tecla de navegación hacia arriba o abajo. Para seleccionar un elemento del menú, presione **Selecc.** o la tecla de navegación derecha.

Para volver al nivel anterior, presione **Atrás** o la tecla de navegación izquierda.

Para salir del menú, presione la tecla **Inicio**.

Envío de mensajes de estado

Seleccione el grupo de llamadas que desee, presione la tecla de **menú** y seleccione **Mensajes > Enviar est.** Marque un mensaje de estado y presione la tecla **Enviar** o **PTT** para enviarlo.

Envío de mensajes SDS

En la pantalla de inicio, presione la tecla de **menú**. Seleccione **Mensajes > Msj nuevo**. Escriba el mensaje y seleccione **Enviar**. Seleccione **Privada** o **Grupo**. Ingrese un ID privado o seleccione un grupo.

Seleccionar funcionamiento de modo troncalizado/directo

Desde la pantalla de inicio, presione **Opcns** y seleccione Modo Troncalizado o Modo Directo.

Realización de llamadas grupales TMO/DMO

Ingrese TMO o DMO. En la pantalla de inicio, utilice la perilla de grupo de llamadas o las teclas de navegación para marcar el grupo de llamadas deseado. Presione **Selecc.** (si está configurado). Mantenga presionado el botón **PTT**. Espere el tono del permiso para hablar (si está configurado) y hable. Para escuchar, suelte el botón **PTT**.

Realización de llamadas grupales de emergencia TMO/DMO

Ingrese TMO o DMO. Mantenga presionado el botón **EMERGENCIA**. La alarma de emergencia se envía automáticamente (si está configurada). Mantenga presionado el botón **PTT**. Espere el tono del permiso para hablar (si está configurado) y hable. Para escuchar, suelte el botón **PTT**.

Si utiliza la función de micrófono activo, espere a que aparezca el mensaje "Mic emerg. act" en la pantalla. Luego, hable sin presionar el botón **PTT**.

Para salir del modo de emergencia, mantenga presionada la tecla programable por software **Salir**.

Realización de llamadas privadas simplex

EN DMO: en la pantalla de inicio, marque un número. Mantenga presionado el botón **PTT** para realizar la llamada y hablar (espere el tono de permiso para hablar, si se configuró). Para escuchar, suelte el botón **PTT**. Presione la tecla **Fin** para finalizar la llamada.

EN TMO: en la pantalla de inicio, marque un número. Presione y suelte el botón **PTT** para realizar la llamada. Espere a que la persona a la que se llama conteste. Una vez conectada la llamada, mantenga presionado el botón **PTT** para hablar (espere el tono de permiso para hablar si está configurado). Para escuchar, suelte el botón **PTT**. Presione la tecla **Fin** para finalizar la llamada.

Realización de llamadas privadas/telefónicas/PABX dúplex

En la pantalla de inicio, marque un número. Para cambiar el tipo de llamada, presione **Tipo C**. Presione y suelte la tecla **Enviar**. Suena el timbre. El destinatario de la llamada contesta. Presione la tecla **Fin** para finalizar la llamada.

Para responder una llamada entrante, presione la tecla **Enviar**.

Vinculación del radio con dispositivos Bluetooth

En la pantalla de inicio, presione la tecla de **menú** y seleccione **Bluetooth > Buscar accesorios**. Marque el dispositivo solicitado y seleccione **Emparejar**. Si es necesario, ingrese un código PIN o una contraseña.

Íconos

www.motorolasolutions.com

Uso de la terminal

www.motorolasolutions.com