

- 1 Nødknop
- 2 Stik til bælteclips
- 3 Talegruppe/Lydstyrkeknop
- 4 Programmerbar sideknop
- 5 Ørestykke
- 6 PTT-knop (Push-To Talk)
- 7 Funktionstast
- 8 Højtaler
- 9 Tasten Send
- 10 Programmerbar funktionstast
- 11 Nederste mikrofon
- 12 Opladerstik
- 13 Øverste display
- 14 Brugerdefineret mærkatmelletrum
- 15 Antenne
- 16 Signalindikator
- 17 Øverste mikrofon
- 18 Front display
- 19 Sidestik
- 20 Menutast
- 21 Tænd-sluk/afslut/start-tast
- 22 Firevejsnavigeringstast
- 23 Programmerbar funktionstast
- 24 Batterilås


Status for signalindikator

Indikator	Status	Status for opladning
Konstant grøn	I brug	Helt opladt
Blinkende grøn	Dækning	90 % - 99 % opladet
Konstant rød	Uden for dækning	Hurtig opladning
Blinkende rød	Opretter forbindelse til et netværk Åbner DMO	Defekt eller ugyldigt batteri
Konstant orange	Blokering af transmission aktiveret Kanal i brug i DMO	-
Blinkende orange	Indgående privat- eller telefonopkald	Batteri venter på at oplade
Ingen indikation	Slukket eller i Skjult tilstand	-

Oplysninger om batterikapacitet


Oplysninger	Beskrivelse
	Fuld (80 % - 100 % kapacitet)
	Mellem (60 % - 80 % kapacitet)
	Lav (25 % - 60 % kapacitet)
	Meget lav (5 % - 25 % kapacitet)
	Under 5 % kapacitet

Installer batteriet

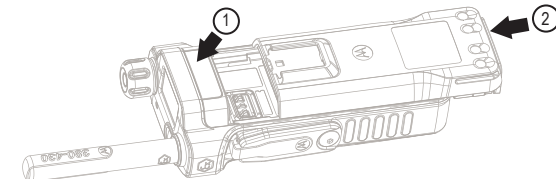

Isætning af batteri må ikke finde sted i farlige omgivelser. Tag batteriet ud af dets beskyttende etui. Tipas den brugertilpassede mærkat (1). Isæt batteriet i batterirummet (2). Skyd forsigtigt batteriet mod toppen af radioen, indtil det klikker på plads.

Montering af antenne

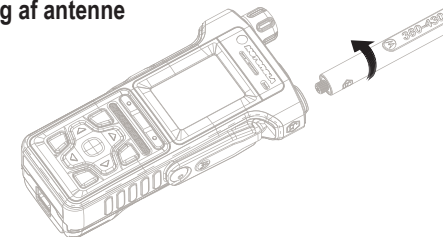

Sluk for radioen, inden du monterer antennen. Placér antennens nederste del mod gevindet øverst på radioen. Drej den med uret, til den sidder fast. Drej ikke for hårdt.

Sådan låses radioen op

Radioen kan være låst ved opstart. Hvis du vil låse radioen op, efter at du har tændt den, skal du indtaste koden, når du bliver bedt om det, ved hjælp af navigeringstasterne. Oplåsningskoden er oprindeligt indstillet til 0000. Din tjenesteudbyder kan ændre dette nummer, før du modtager radioen.

Sådan låses/oplåses tastaturet

Tryk på knappen Menu og derefter på venstre navigeringstast for at låse tastaturet op eller låse det.

Sådan holdes radioen

Radioen har to mikrofoner:

- en mikrofon på toppen til gruppeopkald, dispatcheropkald eller private opkald i simpleks og
- en mikrofon i bunden til telefonlignende opkald i dupleks

Når du foretager dupleksopkald (lav lydstyrke), skal du holde radioen på samme måde, som du ville holde en telefon på. Tal ind i den nederste mikrofon. Lyt via ørestykket. Antennen skal være mindst 2,5 cm fra dit hoved og din krop.



Når du foretager simpleksopkald (høj lydstyrke), skal du holde radioen i en lodret position med den øverste mikrofon i en afstand på 5 til 10 cm fra munden. Tal ind i den øverste mikrofon. Lyt via radioens interne højtaler. Antennen skal være mindst 2,5 cm fra dit hoved og din krop.



Sådan passer du på radioen

Lad aldrig radioen eller batteriet ligge i ekstreme temperaturer (over +85° C) – f.eks. i bilens forrude i direkte sollys. Radioen er vandtæt (i overensstemmelse med standarden IP67) – men kun med batteriet, antennen og støvdækslet, eller tilsvarende, monteret. Når du skal rengøre din radio, skal du bruge en fugtet eller antistatisk klud. Hvis radioen udsættes for urene væsker som f.eks. snavset vand eller saltvand, skal du følge rensningsprocedurerne som beskrevet i tillægsafsnittet til MTP8500Ex Brugervejledning for funktioner.

Flere oplysninger om radioen

Besøg webstedet Motorola Solutions Web på:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Brugervejledning for funktioner og relateret dokumentation er tilgængelig på:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Juridiske bemærkninger vedrørende open source-software

Tilgængelig på: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
og på DVD'en Customer Programming Software Plus (CPS Plus).



Dette dokument er beskyttet af copyright. Kopieringer med det formål at anvende Motorola Solutions-produkter er tilladt i et vist omfang. Kopieringer til andre formål, ændringer, tilføjelser eller anden behandling af dette dokument er ikke tilladt. Kun dette dokument, som er gemt elektronisk, anses for at være originalen. Kopieringer anses udelukkende for at være kopier. Motorola Solutions, Inc. og dets underordnede og associerede selskaber indestår ikke for rigtigheden af sådanne kopier.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og det stiliserede M-logo er registreret hos U.S. Patent and Trademark Office. Alle andre navne på produkter eller tjenester ejes af deres respektive ejere.
© 2015 og 2021 Motorola Solutions, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



MN002020A01-BC



MTP8500 Ex STARTVEJLEDNING

Valgte ikoner

Ikon	Beskrivelse
	Dækning (TMO)
	Ingen dækning (TMO)
	Signalstyrke
	Direkte tilstand (DMO)
	Nødtilstand
	Scanning (TMO)
	Prioritetsscanning (TMO)
	Batteriniveaue (front/øverste display)
	Opladning af batteri (front/øverste display)
	Alle ringetoner slået fra
	Simpleks-ringetone slået fra
	Dupleks-ringetone slået fra

Ikon	Beskrivelse
	Migrering
	Lavt lydniveau
	Højt lydniveau
	Ørestykke tilsluttet
	En ny meddelelse er modtaget
	Ny(e) meddelelse(r)
	Pakke data aktiveret
	Sender pakke data
	Høj RF-aktivering
	Radiotaster låst
	Placering
	Ingen Bluetooth/Aktiv forbindelse

Sådan tænder og slukker du for radioen

Tryk og hold **Til/Fra** nede for at tænde eller slukke radioen.

Sådan bruger du det øverste display

Radioen er udstyret med en sekundær skærm, der er placeret øverst. Brug den til at kontrollere vigtige oplysninger, f.eks. batteriniveau, lydstyrke, signalstyrke, talegruppenavn eller radiostatus.

Sådan bruger du radiomenuen

Tryk på knappen **Menu** for at åbne menuen.
Tryk på **Op** eller **Ned** på navigeringstasten for at rulle gennem menuen.
Tryk på **Vælg** eller tryk på højre navigeringstast for at vælge et menu punkt.
Tryk på **Tilbage** eller på venstre navigeringstast for at gå tilbage til forrige niveau.
Tryk på tasten **Start** for at gå ud af menuen.

Sende statusmeddelelser

Vælg den ønskede talegruppe, tryk derefter på tasten **Menu** og vælg **Meddelelser** > **Send Status**. Markér en statusmeddelelse, og tryk på tasten **Send** eller **PTT** for at sende den.

Sende SDS-meddelelser

Tryk på tasten **Menu** på startskærmen. Vælg **Meddelelser** > **Ny meddelelse**. Skriv din meddelelse, og vælg **Send**. Vælg **Privat** eller **Gruppe**. Indtast et privat id, eller vælg en gruppe.

Vælg handlingen Trunkeret/Direkte tilstand

På startskærmen skal du trykke på **Indstil**, og derefter vælge Trunkeret tilstand eller Direkte tilstand.

Foretage gruppeopkald i TMO/DMO

Aktiver TMO eller DMO. Brug knappen Talegruppe eller navigeringstasterne til at markere den ønskede talegruppe på startskærmen. Tryk på **Vælg** (hvis den er konfigureret). Hold **PTT** nede. Vent på taletilladelsestonen (hvis den er konfigureret), og begynd at tale. Slip **PTT** for at lytte.

Foretage et nødgruppeopkald i TMO/DMO

Aktiver TMO eller DMO. Hold **Nød**-knappen nede. Der sendes automatisk en nødalarm (hvis dette er konfigureret). Hold **PTT** nede. Vent på taletilladelsestonen (hvis den er konfigureret), og begynd at tale. Slip **PTT** for at lytte.

Hvis du bruger funktionen Hot Mic, skal du vente, indtil meddelelsen "Nødmikrofon til" vises på skærmen, og begynd derefter at tale uden at trykke på **PTT**.

Hvis du vil afslutte nødtilstanden, skal du trykke på og holde funktionstasten **Afslut** nede.

Foretage private simpleksopkald

I **DMO**: Indtast et nummer på startskærmen ved hjælp af det numeriske softwaretastatur (en genvej skal tildeles en funktionstast eller en navigeringstast – se Brugervejledning for funktioner for flere detaljer). Tryk på og hold **PTT** nede for at foretage et opkald og tale (vent på taletilladelsestonen, hvis den er konfigureret). Slip **PTT** for at lytte. Tryk på valgtasten **Afslut** for at afslutte opkaldet.

I **TMO**: Indtast et nummer på startskærmen ved hjælp af det numeriske softwaretastatur (en genvej skal tildeles en funktionstast eller en navigeringstast – se Brugervejledning for funktioner for flere detaljer). Tryk på **PTT**, og slip den for at foretage et opkald. Vent på, at den person, du har ringet til, svarer. Når opkaldet er blevet konfigureret, skal du trykke på **PTT** for at tale (vent på taletilladelsestonen, hvis den er konfigureret). Slip **PTT** for at lytte. Tryk på valgtasten **Afslut** for at afslutte opkaldet.

Sådan foretager du private dupleks-/telefon-/PABX-opkald

Indtast et nummer på startskærmbilledet ved hjælp af det numeriske softwaretastatur (en genvej skal tildeles en Funktionstast eller en Navigationstast - se Brugervejledningen for funktioner for flere detaljer). Tryk på **Ctype** for at ændre opkaldstypen. Tryk på tasten **Send** og slip den igen. Der lyder en ringetone. Den person, du har ringet til, svarer. Tryk på valgtasten **Afslut** for at afslutte opkaldet.

Du besvarer et indgående opkald ved at trykke på tasten **Send**.

Parring af din radio med Bluetooth-enheder

På startskærmen skal du trykke på tasten **Menu** og vælge **Bluetooth** > **Tilføj enhed**. Marker den ønskede enhed, og vælg **Par**. Indtast evt. PIN-kode eller adgangsnøgle.

Ikoner

www.motorolasolutions.com

Brug af terminalen

www.motorolasolutions.com