

Série ASTRO® APX™ 8000XE

Radios numériques portatives



Carte de référence rapide

Radios bidirectionnelles portatives : Exposition aux radiofréquences et sécurité du produit

ATTENTION!

Cette radio ne doit être utilisée qu'à des fins professionnelles. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Radios bidirectionnelles portatives : exposition aux radiofréquences et sécurité du produit, qui contient d'importantes instructions de fonctionnement pour une utilisation sécuritaire et des informations sur l'exposition aux fréquences radioélectriques, dans le but d'assurer votre conformité aux normes et règlements en vigueur.

Commandes de la radio

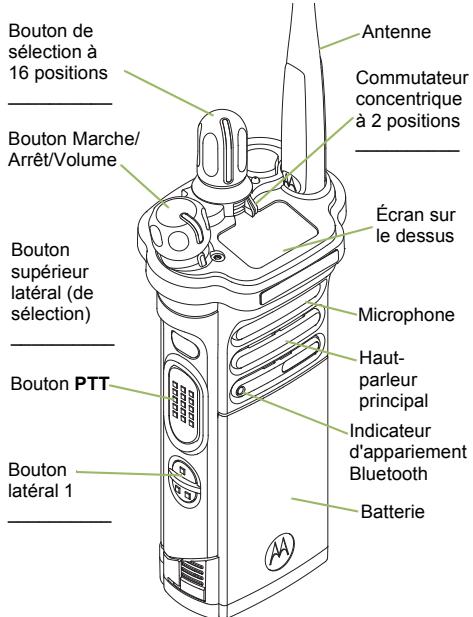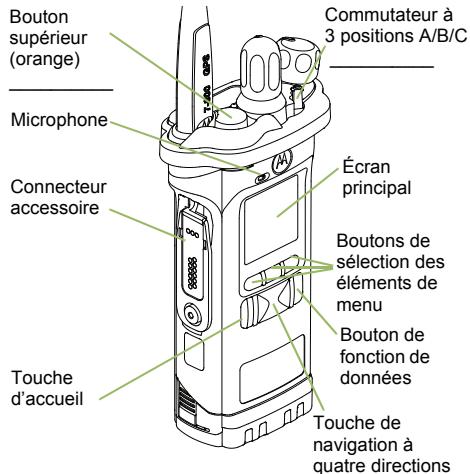

Réception et transmission

- 1 Sélectionnez la zone ou le canal.
- 2 Vérifiez si une transmission est en cours.
OU
Maintenez le bouton **Réglage du volume**.
OU
Appuyez sur le bouton **Écoute** et vérifiez s'il y a de l'activité en cours.
- 3 Réglez le volume au besoin.
- 4 Appuyez sur le bouton **PTT** pour émettre et relâchez-le pour recevoir.

Envoi d'une alarme d'urgence

- 1 Maintenez le bouton **Urgence** enfoncé*.
- 2 L'écran affiche **Urgence** et la zone ou le canal actuel. Une courte tonalité moyenne retentit et le voyant DEL clignote brièvement.
- 3 Lorsque la confirmation est reçue, quatre tonalités retentissent, l'alarme prend fin et la radio quitte le mode d'urgence.

* La valeur par défaut la minuterie de pression sur le bouton d'urgence pour activer l'urgence est de 50 millisecondes. Cette minuterie est programmable. Pour plus de détails, consultez la rubrique **Opération d'urgence** dans le guide d'utilisation.

Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.



PMLN7495A



Français
(Canada)

■ Envoi d'un appel d'urgence

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- 2 Maintenez le bouton **PTT** enfoncé. Parlez clairement dans le microphone.
- 3 Relâchez le bouton **PTT** pour terminer l'appel.
- 4 Maintenez le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.

Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.

■ Envoi d'un appel d'urgence silencieux

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- 2 L'écran ne change pas, le voyant DEL ne s'allume pas et aucune tonalité ne retentit.
- 3 L'urgence silencieuse se poursuit jusqu'à ce que vous exécutez une des opérations suivantes :

Maintenez le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.

OU

Appuyez et relâchez le bouton **PTT** pour quitter le mode Alarme d'urgence silencieuse pour ensuite entrer en mode de répartition normale ou en mode Appel d'urgence.

Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.

■ Icônes d'état affichées à l'écran



Réception d'un appel ou de données



Émission d'un appel ou de données

	Clignote lorsque la batterie est faible.		Activée = Fonctionnement sécurisé. Désactivée = Fonctionnement non chiffré. Clignotante = Réception d'un appel vocal chiffré.
	Plus il y a de lignes, plus la force du signal du site courant est élevée (ADF seulement).		
	Communication directe entre radios ou connexion à l'aide d'un répéteur. Activée = Directe Désactivée = Répéteur		Activée = Fonctionnement sécurisé AES. Désactivée = Fonctionnement non chiffré. Clignotante = Réception d'un appel vocal chiffré.
	Le canal est surveillé.		
	L = La radio est réglée sur une puissance faible. H = La radio est réglée sur une puissance élevée.		Activé = Le GPS est activé et le signal d'emplacement est disponible. Désactivé = Le GPS est désactivé. Clignotant = Le GPS est activé, mais le signal d'emplacement n'est pas disponible.
	Balayage d'une liste de balayage en cours.		
	Point clignotant = Activité détectée sur le canal de priorité 1 pendant le balayage.		Activé = L'utilisateur est actuellement associé à la radio. Désactivé = L'utilisateur n'est pas actuellement associé à la radio. Clignotant = L'enregistrement de l'appareil ou de l'utilisateur sur le serveur a échoué en raison d'un nom d'utilisateur ou d'un NIP non valide.
	Point continu = Activité détectée sur le canal de priorité 2 pendant le balayage.		
	La fonction de balayage par vote est activée.		
			Une activité de données est en cours.
			Bluetooth est prêt.
			Bluetooth est connecté à l'appareil.

Navigation du menu

↑ ou ↓ jusqu'à l'entrée du menu.

[●], [●] ou [●] directement en dessous de l'entrée du menu pour la sélectionner.

✖ pour quitter.

▲ ou ▼ pour naviguer dans la liste secondaire.

[●], [●] ou [●] directement en dessous de l'entrée du menu pour la sélectionner.