



## Série ASTRO® APX™ 8000XE

### Radios numériques portatives



#### Carte de référence rapide

#### Radios bidirectionnelles portatives : Exposition aux radiofréquences et sécurité du produit

##### ATTENTION!

Cette radio ne doit être utilisée qu'à des fins professionnelles. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Radios bidirectionnelles portatives : exposition aux radiofréquences et sécurité du produit, qui contient d'importantes instructions de fonctionnement pour une utilisation sécuritaire et des informations sur l'exposition aux fréquences radioélectriques, dans le but d'assurer votre conformité aux normes et règlements en vigueur.

#### Commandes de la radio

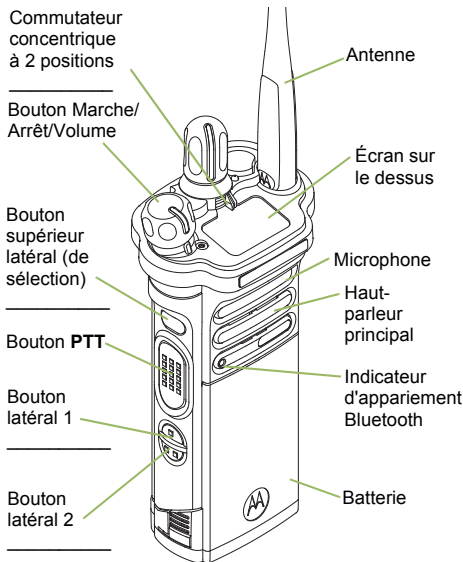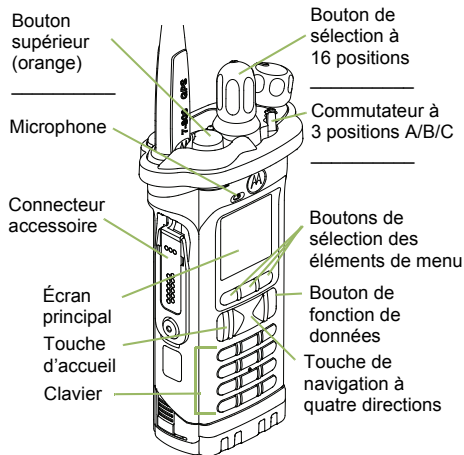

#### Mise sous tension et hors tension de la radio

- **Mise sous tension** – Rotation horaire du bouton **Marche/Arrêt/Volume**.
- **Mise hors tension** – Rotation antihoraire du bouton **Marche/Arrêt/Volume**.

#### Zones et canaux

- **Zone** – Utilisez le commutateur **Zone** ou utilisez le menu de la radio pour la zone désirée.
- **Canal** – Tournez le bouton **Canal** ou utilisez le menu de la radio pour le canal désiré.

#### Réception et transmission

- 1 Sélectionnez la zone ou le canal.
- 2 Vérifiez si une transmission est en cours.  
**OU**  
Maintenez le bouton **Réglage du volume**.  
**OU**  
Appuyez sur le bouton **Écoute** et vérifiez s'il y a de l'activité en cours.
- 3 Réglez le volume au besoin.
- 4 Appuyez sur le bouton **PTT** pour émettre et relâchez-le pour recevoir.

#### Envoi d'une alarme d'urgence

- 1 Maintenez le bouton **Urgence** enfoncé\*.
- 2 L'écran affiche **Urgence** et la zone ou le canal actuel. La radio émet une courte tonalité et le voyant DEL clignote pendant un moment.
- 3 Lorsque la confirmation est reçue, quatre tonalités retentissent, l'alarme prend fin et la radio quitte le mode d'urgence.

\* **La valeur par défaut la minuterie de pression sur le bouton d'urgence pour activer l'urgence est de 50 millisecondes. Cette minuterie est programmable. Pour plus de détails, consultez la rubrique **Opération d'urgence** dans le guide de l'utilisateur.**

*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.*



PMLN7496A



Français  
(Canada)

## Envoi d'un appel d'urgence

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- 2 Maintenez le bouton **PTT** enfoncé. Parlez clairement dans le microphone.
- 3 Relâchez le bouton **PTT** pour terminer l'appel.
- 4 Maintenez le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.




Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.









## Envoi d'un appel d'urgence silencieux








- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- 2 L'écran ne change pas, le voyant DEL ne s'allume pas et aucune tonalité ne retentit.
- 3 L'urgence silencieuse se poursuit jusqu'à ce que vous exécutiez une des opérations suivantes :  
Maintenez le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.  
**OU**  
Appuyez et relâchez le bouton **PTT** pour quitter le mode Alarme d'urgence silencieux pour ensuite entrer en mode de répartition normale ou en mode Appel d'urgence.

Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.

## Icônes d'état affichées à l'écran

|  |  |
|--|--|
|  | Réception d'un appel ou de données.      |
|  | Émission d'un appel ou de données        |
|  | Clignote lorsque la batterie est faible. |

|   |   |
|---|---|
|    | Plus il y a de lignes, plus la force du signal du site courant est élevée (ADF seulement).  |
|  | Communication directe entre radios ou connexion à l'aide d'un répéteur.<br><b>Activée</b> = Directe<br><b>Désactivée</b> = Répéteur   |
|  | Le canal est surveillé.   |
|  | <b>L</b> = La radio est réglée sur une puissance faible.<br><b>H</b> = La radio est réglée sur une puissance élevée.  |
|  | Balayage d'une liste de balayage en cours.  |
|  | <b>Point clignotant</b> = Activité détectée sur le canal de priorité 1 pendant le balayage.<br><b>Point continu</b> = Activité détectée sur le canal de priorité 2 pendant le balayage. |
|  | La fonction de balayage par vote est activée.   |
|  | <b>Affichée en continu</b> = Mode d'affichage<br><b>Clignotante</b> = Mode de programmation   |

|   |  |
|---|--|
|    | <b>Activée</b> = Fonctionnement sécurisé.<br><b>Désactivée</b> = Fonctionnement non chiffré.<br><b>Clignotante</b> = Réception d'un appel vocal chiffré.   |
|  | <b>Activée</b> = Fonctionnement sécurisé AES.<br><b>Désactivée</b> = Fonctionnement non chiffré.<br><b>Clignotante</b> = Réception d'un appel vocal chiffré.   |
|  | <b>Activé</b> = Le GPS est activé et le signal est disponible.<br><b>Désactivé</b> = Le GPS est désactivé.<br><b>Clignotant</b> = Le GPS est activé, mais le signal n'est pas disponible.  |
|  | <b>Activé</b> = L'utilisateur est actuellement associé à la radio.<br><b>Désactivé</b> = L'utilisateur n'est pas actuellement associé à la radio.<br><b>Clignotant</b> = L'enregistrement de l'appareil ou de l'utilisateur sur le serveur a échoué en raison d'un nom d'utilisateur ou d'un NIP non valide. |
|  | Une activité de données est en cours.  |
|  | Bluetooth est prêt.  |
|  | Bluetooth est connecté à l'appareil.   |

## Navigation du menu

