




조작부 및 표시등

www.motorolasolutions.com

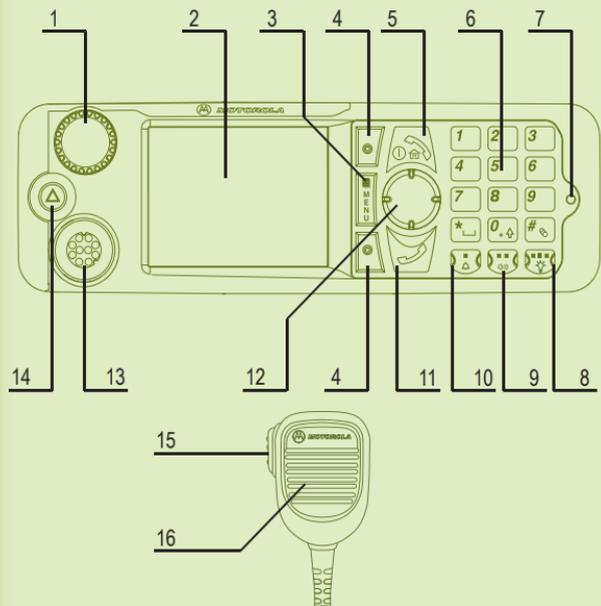


- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1 회전식 노브/전원 버튼 | 9 스피커 제어 키 |
| 2 컬러 디스플레이 | 10 외부 알람 키 |
| 3 메뉴 키 | 11 전송 키 |
| 4 소프트 키 | 12 4방향 이동 키 |
| 5 On-Off/종료/휴 키 | 13 휴대폰 마이크 포트 |
| 6 영숫자 키패드 | 14 비상 버튼 |
| 7 LED 상태 표시등 | 15 PTT(Push-To-Talk) 버튼 |
| 8 배경 조명 키 | 16 마이크 |

LED 상태 표시등



표시등	상태
초록색 점등	사용 중
초록색 점멸	통화권 접속
빨간색 점등	통화권 이탈
빨간색 점멸	네트워크 연결 또는 DMO 모드 진입
주황색 점등	전송 금지 작동 중 DMO 모드에서 채널 사용중
주황색 점멸	개별 통화 또는 전화 통화 착신
표시 없음	전원 꺼짐

홈 화면

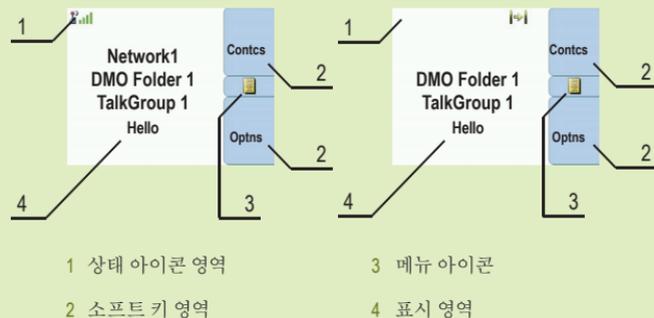

키 잠금/잠금 해제

키패드를 잠그거나 잠금을 해제하려면 메뉴 버튼을 누른 다음 *를 누릅니다.

단말기 잠금 해제

전원을 켜 후 단말기가 잠길 수 있습니다. 단말기의 잠금을 해제하려면 프롬프트에 코드를 입력합니다.

잠금 해제 코드는 처음에 0000으로 설정되어 있습니다. 그러나 서비스 공급업체에서 이 번호를 변경한 후 단말기를 제공했을 수도 있습니다.

소프트 키

소프트 키를 누르고 해당 소프트 키 옆에 나타나는 옵션을 선택할 수 있습니다.

홈 화면의 위쪽 소프트 키 옆에 연락처가 있습니다. 해당 키를 누르면 연락처 목록이 나타납니다.

메뉴 키

메뉴 버튼을 눌러 다음을 이용할 수 있습니다.

- 메뉴(진행중인 작업이 없는 경우). 메뉴에서 단말기 설정을 제어할 수 있습니다. 메뉴는 계층 구조로 되어 있습니다. 메뉴 옵션을 선택하면 그에 속하는 하위 메뉴 목록이 나타납니다.

- 상황에 맞는 메뉴(상황 아이콘이 표시된 경우). 현재 메뉴에 속하는 항목 목록을 볼 수 있습니다.

회전식 노브

서비스 공급업체에서 회전식 노브의 용도를 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

- 이중 제어·노브를 사용하여 음량 제어 및 목록 탐색을 둘 다 수행할 수 있습니다. 음량 제어와 목록 탐색 간에 전환하려면 노브를 누릅니다(기본 설정).
- 목록 제어·노브를 사용하여 목록(예: 통화그룹) 또는 메뉴 항목을 열람할 수 있습니다. 이 경우 음량은 메뉴 또는 외부 액세서리(장착 시)로만 제어할 수 있습니다.
- 음량 제어·음량 조절에만 노브를 사용합니다. 시계 방향으로 돌리면 오디오 음량이 증가합니다. 회전식 노브를 누르고 있으면 그대로 잠기고, 다시 누르고 있으면 잠금이 해제됩니다. 전원을 끌 때도 회전식 노브의 잠금이 해제됩니다.

비상 버튼

이 버튼을 누르고 있으면 비상 모드로 들어갑니다.

서비스 공급업체의 구성에 따라, 단말기가 꺼져 있을 때 이 버튼을 누르고 있으면 단말기가 비상 모드로 켜집니다.

단말기 관리

컨트롤 헤드를 청소할 때에는 물에 적신 천이나 정전기 방지용 천을 사용하십시오. 마른 천이나 정전기를 일으키는 천은 사용하지 마십시오.

제품 사용하기

www.motorolasolutions.com

단말기에 대한 자세한 정보

Motorola Solutions 웹 사이트(<http://www.motorolasolutions.com/>)를 방문하십시오.

Learning Experience Portal

<https://learning.motorolasolutions.com/>에서 기능 사용 설명서 및 관련 문서를 찾아보실 수 있습니다.

오픈 소스 소프트웨어 법적 고지 사항

<https://asiaonline.motorolasolutions.com/> 및 Customer Programming Software(CPS) DVD에서 찾아보실 수 있습니다.



이 문서는 저작권으로 보호됩니다. Motorola Solutions 제품을 사용할 목적으로 이 문서를 복제하는 행위는 타당한 범위 내에서 허용됩니다. 다른 용도를 위한 이 문서의 복제, 변경, 추가 또는 기타 가공은 허용되지 않습니다. 전자적으로 저장된 이 문서만 원본으로 간주되며 복제된 문서는 복사본으로 간주됩니다. Motorola Solutions, Inc., 및 그 자회사와 계열사는 이러한 복사본의 정확성을 보증하지 않습니다.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS 및 M 로고는 미국 특허상표청에 등록된 Motorola의 등록 상표입니다. 기타 모든 제품 또는 서비스 이름은 해당 소유자의 재산입니다.

© 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



68015000286-FA



MTM5x00 빠른 시작 설명서

아이콘

아이콘	설명
	통화권 접속(TMO)
	통화권 이탈(TMO)
	신호 세기
	직접 모드(DMO)
	게이트웨이 통신 모드(DMO)
	게이트웨이 모드
	게이트웨이 모드에서 PTT-DMO/T-MO 전환
	중계기 모드
	비상 모드
	통화그룹 열람
	스캔(TMO)
	음소거 해제/음소거
	싱글/듀얼 컨트롤 헤드
	무전기 선택

아이콘	설명
	모든 신호음 끄기 및 이중/단방향 벨소리 비활성화
	단방향/이중 벨 음소거
	경보음 및 표시등
	새 메시지 도착
	새 메시지
	패킷 데이터/TEDS
	위치
	WAP
	종단간 암호화
	RUI 로그인
	RUI 패킷 데이터
	호출
	RMS
	WAP 상자

단말기 켜기/끄기

단말기를 켜거나 끄려면 On/Off 키를 길게 누릅니다.

단말기 메뉴 사용

메뉴를 열려면 메뉴 키를 누릅니다. 메뉴를 열람하려면 위/아래 이동 키를 누릅니다. 메뉴 항목을 선택하려면 선택 또는 오른쪽 이동 키를 누릅니다. 이전 단계로 돌아가려면 이전 또는 왼쪽 이동 키를 누릅니다. 메뉴 항목을 종료하려면 홈 키를 누릅니다.

중계/직접 모드 작동 선택

홈 화면에서 옵션을 누르고 중계 모드 또는 직접 모드를 선택합니다.

게이트웨이/중계기 모드 작동 선택

게이트웨이 모드에서는 단말기에 DMO/TMO 인터페이스가 제공됩니다. 중계기 모드에서는 단말기를 사용하여 수신된 정보를 재발신함으로써 DMO 범위를 확장합니다. 홈 화면에서 옵션을 누르고 게이트웨이 모드 또는 중계기 모드를 선택합니다.

TMO/DMO 그룹 통화

TMO 또는 DMO 모드로 들어갑니다. 홈 화면에서 원하는 그룹을 탐색합니다. 선택(구성된 경우)을 누릅니다. PTT 버튼을 길게 누릅니다. 통화 허용음(구성된 경우)이 들릴 때까지 기다렸다가 말합니다. 상대방의 이야기를 들으려면 PTT 버튼을 놓습니다.

TMO/DMO 비상 그룹 통화

TMO 또는 DMO 모드로 들어갑니다. 비상 버튼을 길게 누릅니다. 비상 알람이 자동 전송됩니다. PTT 버튼을 길게 누릅니다. 통화 허용음(구성된 경우)이 들릴 때까지 기다렸다가 말합니다. 상대방의 이야기를 들으려면 PTT 버튼을 놓습니다.

핫 마이크 기능을 사용하는 경우, 비상 Mic 키 메시지 화면에 나타날 때까지 기다렸다가 PTT 버튼을 누르지 않고 말합니다. 비상 모드를 종료하려면 종료 소프트 키를 길게 누릅니다.

단방향 개별 통화

홈 화면에서 전화 번호를 누르고 PTT 버튼을 눌렀다 놓습니다. 신호음이 울립니다. 상대방이 전화를 받습니다. 상대방이 말을 끝낼 때까지 기다립니다. PTT 버튼을 길게 누릅니다. 통화 허용음(구성된 경우)이 들릴 때까지 기다렸다가 말합니다. 상대방의 이야기를 들으려면 PTT 버튼을 놓습니다. 통화를 종료하려면 종료 키를 누릅니다.

이중 개별 통화/전화 통화/PABX 통화

홈 화면에서 전화 번호를 누르고 전송 키를 눌렀다 놓습니다. 신호음이 울립니다. 상대방이 전화를 받습니다. 통화를 종료하려면 종료 키를 누릅니다.

로컬 기지국 중계

기지국과 인프라의 연결이 두절된 경우 로컬 기지국 중계 모드를 사용하면 동일한 기지국에 있는 두 대 이상의 단말기가 통신할 수 있습니다. 단, 이 모드의 사용 가능 여부는 서비스 공급업체에 따라 다릅니다. 로컬 기지국 중계 모드로 들어갈 때는 특별한 신호음이 울리고 메시지가 표시되며 화면 아이콘 및 소프트 키가 초록색으로 바뀝니다.

새 메시지 전송

메뉴 키를 누르고 메시지 > 새 메시지를 선택합니다. 메시지를 작성합니다. 전송을 선택합니다. 메시지 수신자를 선택합니다. 전송을 선택하거나 전송 키를 눌러 메시지를 전송합니다.

상태 메시지 전송

원하는 그룹을 선택한 다음 메뉴 키를 누르고 메시지 > 상태 전송을 선택합니다. 상태를 선택하고 전송 키 또는 PTT 버튼을 누릅니다.

아이콘

www.motorolasolutions.com

단말기 사용

www.motorolasolutions.com