




控制键和指示灯

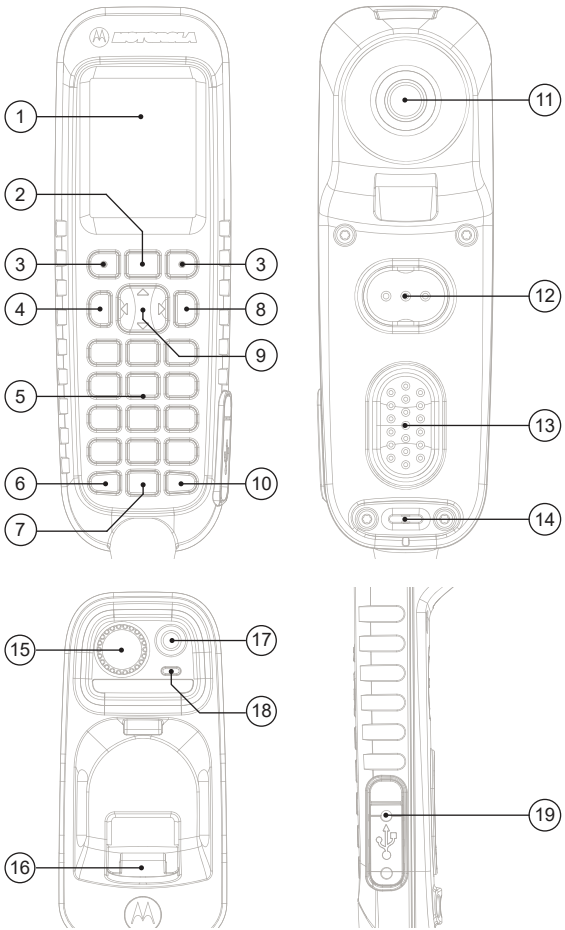

对讲机

- 1 显示屏
- 2 菜单键
- 3 软按键
- 4 发送键
- 5 字母和数字键盘
- 6 功能键 - 喇叭和灯
- 7 功能键 - 扬声器开/关
- 8 开-关/结束/初始键
- 9 浏览键
- 10 功能键 - 背光
- 11 听筒
- 12 上通话键 (PTT)
- 13 下通话键 (PTT)
- 14 麦克风
- 19 微型 USB 端口

通讯座

- 15 旋钮
- 16 挂钩
- 17 紧急按钮
- 18 LED 状态指示灯

LED 状态指示灯

指示灯	状态
	正在使用
	在服务区内
	不在服务区内
	正在连接网络 进入 DMO
	正在使用禁止发射功能 在 DMO 中信道忙
	呼入单呼 或电话呼叫
	关机状态 私密模式

解锁/锁定按键

要锁定/解锁键盘，请按菜单键，然后按*。

解锁对讲机

您的对讲机在打开后可能处于锁定状态。要解锁对讲机，请根据提示输入解锁码。

解锁码最初设置为 0000。在您收到您的对讲机之前，您的运营商可能会更改此号码。

软按键

按某个软按键以选择屏幕中紧邻该按键显示的选项。

在初始屏幕中，右软按键旁边显示的是通讯录。按该按键可进入通讯录。

菜单键

按菜单键进入：

- 菜单（当没有任何正在进行的活动时）。菜单允许您对讲机的设置进行修改。菜单以分级结构进行管理。菜单选项使您能够选择更深一层的选项列表，我们称之为子菜单。

- 上下文相关菜单（当显示上下文相关图标时）可查看当前菜单的选项列表。

浏览键

当在菜单体系中移动时，按向上、向下、向左或向右浏览键可以滚动列表，也可用于字母数字文本的编辑。

在主屏上，按下可激活以下功能之一：
- 向下 - 进入“最近呼叫号码”菜单项。
- 向上 - 更改“我的通话组”通话组文件夹。
- 向左和向右 - 切换通话组。

旋钮

运营商可以将旋钮预设为以下用法之一：

- 1. 双控制 - 旋钮可以用于控制音量以及在列表中滚动。按旋钮可在音量和列表之间切换（默认预设）。
- 2. 列表控制 - 旋钮用于滚动列表（例如通话组列表）或菜单项。此时音量只可通过菜单或外部附件（如有）进行控制。
- 3. 音量控制 - 旋钮仅用于控制音量。顺时针转动旋钮可提高音量。按住旋钮可将其锁定，再次按住可以解锁。关机时也会解锁旋钮。

紧急按钮

按住此键进入紧急操作模式。如果对讲机已关闭，按住此键可在紧急操作模式下打开对讲机（如果运营商已配置）。

小心维护您的控制头

请使用一块潮湿或抗静电的软布清洁您的控制头。切勿使用干燥或带静电的布。

有关对讲机的详细信息

请访问 Motorola Solutions 网站：
http://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

详细用户手册及相关文档可从 https://learning.motorolasolutions.com/ 获取

开源软件法律声明

可从 https://asiaonline.motorolasolutions.com/ 和 Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD 上获取



本文档受版权保护。在适当范围内，允许出于使用 Motorola Solutions 产品的目的复制本文档。禁止出于其他目的复制本文档，禁止对本文档进行更改、添加或其他处理。仅将此电子保存的文档视为原始文档。所有复制都将被视为其副本。Motorola Solutions, Inc. 及其子公司和分支机构不保证这些副本的正确性。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 和标志性的 M 徽标已在美国专利和商标局注册。所有其他产品或服务的名称均由其各自所有者拥有。
© 2012, 2021 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。



68012007065-CC



图标

图标	说明
	在服务区内 (TMO)
	不在服务区 (TMO)
	信号强度
	直通模式 (DMO)
	网间通信模式 (DMO)
	转发通信模式 (DMO)
	网关模式
	网关模式中的 PTT 转 DMO/TMO
	转发模式
	紧急模式
	通话组滚动
	扫描 (TMO)
	扬声器开/关
	单/双控制头

图标	说明
	双控制头链接错误
	按键标记
	迁移
	所有提示音关闭或双工和单工铃声静音
	单工/双工铃声静音
	喇叭和灯
	新信息到达
	新信息
	分组数据/TEDS
	定位
	端到端加密
	RUI 登录
	呼出
	RMS

打开/关闭对讲机

要打开/关闭对讲机，请按住开/关键。

显示方向

对讲机挂机时，其显示方向可能会旋转（根据您的运营商设置）。
对讲机摘机时，其显示方向始终保持纵向。

使用对讲机菜单

要进入菜单，请按菜单键。
要在菜单中滚动，请按上或下浏览键。
要选择菜单项，请按选择键或右浏览键。
要返回上一级菜单，请按返回键或左浏览键。
要退出菜单项，请按初始键。

选择集群/直通模式操作

从初始屏幕中，按“选项”，选择“集群模式”或“直通模式”。

选择网关/转发模式操作

在网关模式中，对讲机提供了 DMO 和 TMO 之间的接口。
在转发模式中，对讲机将通过转发收到的信息来扩大 DMO 范围。
从初始屏幕中，按“选项”，选择“网关模式”或“转发模式”。

发起 TMO/DMO 组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。在初始屏幕中浏览至所需通话组。按“选择”（如果已配置）。按住 PTT。等待通话提示音（如果已配置），然后开始讲话。释放通话键 (PTT) 接听。

发起 TMO/DMO 紧急组呼

进入 TMO 或 DMO 模式。按住紧急键。将自动发送紧急警报（如果已配置）。按住 PTT。等待通话提示音（如果已配置），然后开始讲话。

释放通话键 (PTT) 接听。
如果使用“紧急麦克风”功能，则等待屏幕上显示“紧急麦克风打开”信息后即可讲话，无需按 PTT 键。
要退出紧急模式，按住“退出”。

发起单工单呼

从初始屏幕中拨打号码。按下 PTT 键后再松开。此时铃声响起。被叫方应答。等待被叫方讲话结束。
按住 PTT 按钮。等待通话提示音（如果已配置），然后开始讲话。释放 PTT 按钮接听。要结束呼叫，请按结束键。

发起双工单呼/电话/PABX 呼叫

从初始屏幕中拨打号码。按下发送键再松开。此时铃声响起。被叫方应答。要结束呼叫，请按结束键。

单站集群

使用单站集群时，如果站点与基础设施之间的链路发生故障，则同一个站点的多部对讲机之间仍可互相通信。（能否使用此模式取决于您的运营商设置。）进入单站集群模式时，对讲机将会播放特殊提示音，显示出一则消息，显示屏图标和软按键也将转为橄榄色。

发送新信息

按菜单键并选择“信息”>“新信息”。编写您的信息。选择“发送”。选择您的收信人。选择“发送”，或按发送键以发送信息。

发送状态信息

选择所需的通话组，然后按菜单键并选择“信息”>“发送状态”。选择状态并按发送键或 PTT 按钮。