

## RADIOS ASTRO® APX<sup>MC</sup> 2000

### Radios numériques portatives



#### Carte de référence rapide

### Radios bidirectionnelles portatives : exposition aux radiofréquences et sécurité du produit

#### ATTENTION!

Cette radio ne doit être utilisée qu'à des fins professionnelles. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Radios bidirectionnelles portatives : exposition aux radiofréquences et sécurité du produit, qui contient d'importantes instructions de fonctionnement pour une utilisation sécuritaire et des informations sur l'exposition aux fréquences radioélectriques, dans le but d'assurer votre conformité aux normes et règlements en vigueur.

#### Commandes de la radio

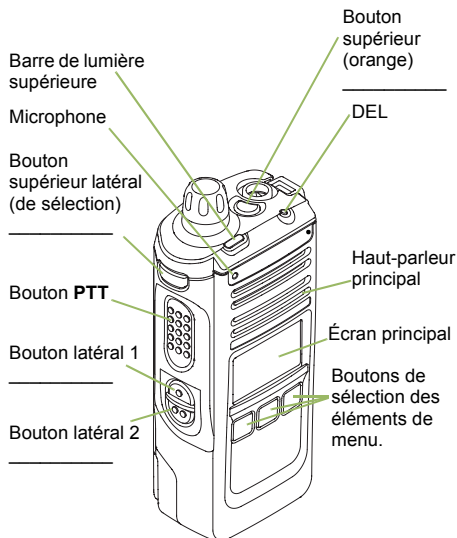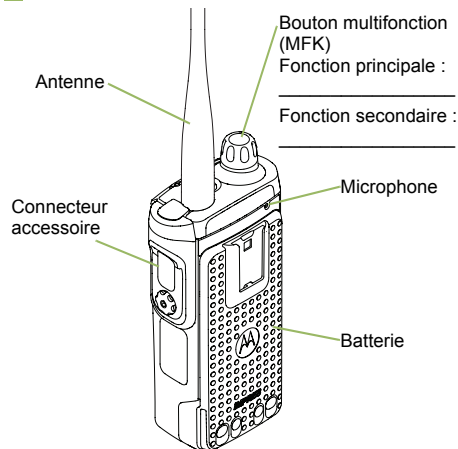

#### Mise sous tension et hors tension de la radio

- **Mise sous tension** – Maintenez le **MFK** enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- **Mise hors tension** – Maintenez le **MFK** enfoncé jusqu'à ce **Éteindre?** s'affiche, puis appuyez sur le bouton de **sélection du menu** en dessous de **Oui**.

#### Zones et canaux

- 1 Appuyez sur le **MFK** pour voir  à l'écran.
- 2 Tournez le **MFK** pour faire défiler jusqu'à la zone ou au canal désiré.

- 3 Appuyez sur le **MFK** pour sélectionner la zone ou le canal désiré et quitter la fonction **Changement de mode**.

#### Réception et transmission

- 1 Sélectionnez la zone ou le canal.
- 2 Vérifiez si transmission est en cours.  
**OU**  
Maintenez le bouton **Réglage du volume**.  
**OU**  
Appuyez sur le bouton **Écoute** et vérifiez s'il y a de l'activité en cours.
- 3 Ajustez le volume au besoin.
- 4 Appuyez sur le bouton **PTT** pour émettre et relâchez-le pour recevoir.

#### Envoyer une alarme d'urgence

- 1 Maintenez le bouton **Urgence\***.
- 2 L'écran affiche **Urgence** et la zone ou le canal courant. La radio émet une courte tonalité et le voyant DEL clignote pendant un moment.
- 3 Lorsque la confirmation est reçue, quatre tonalités retentissent, l'alarme prend fin et la radio quitte le mode d'urgence.



\* **La valeur par défaut la minuterie de pression sur le bouton d'urgence pour activer l'urgence est de 50 millisecondes.** Cette minuterie est programmable, voir **Opération d'urgence** dans le guide de l'utilisateur pour plus d'information.

Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.

### ■ Envoi d'un appel d'urgence

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- 2 Maintenez le bouton de transmission **PTT** enfoncé. Parlez clairement dans le microphone.
- 3 Relâchez le bouton **PTT** pour terminer l'appel.
- 4 Maintenez le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.









Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.







### ■ Envoi d'un appel d'urgence silencieux

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- 2 L'écran ne change pas, le voyant DEL ne s'allume pas et aucune tonalité ne retentit.
- 3 L'urgence silencieuse se poursuit jusqu'à ce que vous exécutiez une des opérations suivantes :  
Maintenez le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.  
**OU**  
Appuyez et relâchez le bouton **PTT** pour quitter le mode Alarme d'urgence silencieuse pour ensuite entrer en mode de répartition normale ou en mode Appel d'urgence.

Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.

### ■ Icônes d'état affichées à l'écran

	Réception d'un appel ou de données
	Émission d'un appel ou de données
	Clignote lorsque la batterie est faible
	Plus il y a de lignes, plus la force du signal du site courant est élevée (Trunking seulement)
	Communication directe entre radios ou connexion à l'aide d'un répéteur <b>Activée</b> = Directe <b>Désactivée</b> = Répéteur
	Le canal est surveillé
<b>H</b> ou <b>L</b>	<b>L</b> = La radio est réglée sur une puissance faible <b>H</b> = La radio est réglée sur une puissance élevée
	Balayage d'une liste de balayage en cours
	<b>Point clignotant</b> = Activité détectée sur le canal de priorité 1 pendant le balayage <b>Point continu</b> = Activité détectée sur le canal de priorité 2 pendant le balayage

	La fonction de balayage par vote est activée
	<b>Activée</b> = L'utilisateur est actuellement associé à la radio <b>Désactivée</b> = L'utilisateur n'est pas actuellement associé à la radio <b>Clignotante</b> = L'enregistrement de l'appareil ou de l'utilisateur sur le serveur a échoué en raison d'un nom d'utilisateur ou d'un NIP non valide
	Une activité de données est en cours
	Le <b>MFK</b> est réglé sur la fonction Changement de mode.
	Le <b>MFK</b> est réglé sur la fonction Changement de volume.
	<b>Activée</b> = Fonctionnement sécurisé <b>Désactivée</b> = Fonctionnement non chiffré <b>Clignotante</b> = Réception d'un appel vocal chiffré