



# ASTRO® APX<sup>MC</sup>

## Radio mobile à tête de commande O5 Carte de référence rapide


### Radios bidirectionnelles mobiles : exposition aux radiofréquences et sécurité du produit

#### ATTENTION!

Cette radio ne doit être utilisée qu'à des fins professionnelles. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Radios bidirectionnelles mobiles : exposition aux radiofréquences et sécurité du produit, qui contient d'importantes instructions de fonctionnement pour une utilisation sécuritaire et des informations sur l'exposition aux fréquences radioélectriques, dans le but d'assurer votre conformité aux normes et règlements en vigueur.

#### Commandes de la radio

Bouton Volume

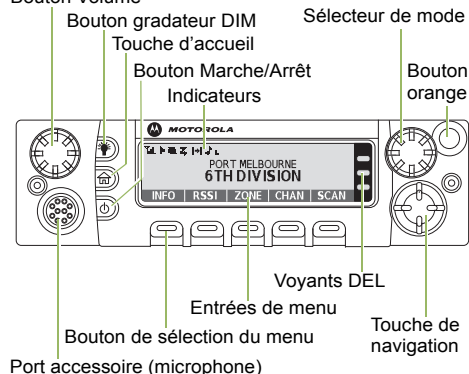

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logotype au M stylisé sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

© 2013 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés. 11/13  
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, États-Unis

#### Mise sous tension et hors tension de la radio

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre la radio.

#### Réglage du volume

Tournez le bouton Volume dans le sens horaire pour augmenter le volume ou dans le sens antihoraire pour le réduire.

#### Sélectionner une zone

- 1 ▶ ou ◀ jusqu'à ZONE.
- 2 Appuyez sur le bouton ▶ ou ◀ jusqu'à ce que la zone souhaitée s'affiche.
- 3 Maintenez le bouton ou PTT enfoncé pour confirmer le numéro de la zone sélectionnée.
- 4 Appuyez sur le bouton PTT pour commencer la transmission sur le canal de zone affiché.

#### Sélectionner un canal

- 1 Maintenez enfoncée la touche ▶ pour défiler jusqu'à Chan (canal) et appuyez sur le bouton de sélection du menu situé directement sous Chan (Canal). L'écran affiche la zone et le canal courants.
- 2 Tournez le bouton de mode jusqu'au canal désiré.
- 3 Appuyez sur le bouton ou PTT pour confirmer le canal.
- 4 Appuyez sur le bouton PTT pour transmettre sur le canal de zone affiché.

#### Réception et transmission

- 1 Décrochez le microphone.
- 2 Sélectionnez la zone ou le canal.
- 3 Vérifiez si transmission est en cours.  
**OU**  
Tournez le bouton de volume.  
**OU**  
▶ ou ◀ jusqu'à MON, puis appuyez sur le bouton de sélection du menu situé directement en dessous de MON et vérifiez s'il y a de l'activité en cours.
- 4 Ajustez le volume au besoin.
- 5 Appuyez sur le bouton PTT pour émettre et relâchez-le pour recevoir.

#### Envoyer une alarme d'urgence

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**. Une tonalité se fait entendre et l'écran affiche en alternance **EMERGENCY (Urgence)** et l'écran d'accueil.
- 2 Sur réception de la confirmation du répartiteur, l'écran affiche **ACK RECEIVED (Confirmation re ue)**.  
**ET, système ADF seulement :**  
Une tonalité aiguë indique que le contrôleur central du système ADF a reçu l'alarme d'urgence.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton d'urgence ou le bouton PTT pour retourner au fonctionnement normal.

*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.*



PMLN6774A

Français canadien

## Envoi d'un appel d'urgence (ADF seulement)

- Appuyez sur le bouton d'urgence.
- Une tonalité se fait entendre et l'écran affiche en alternance **EMERGENCY** (Urgence) et l'écran d'accueil.  
**OU**  
Une tonalité d'interdiction retentit lorsque le canal sélectionné ne prend pas en charge les urgences.
- Maintenez le bouton de transmission **PTT** enfoncé. Parlez clairement dans le microphone.
- Relâchez le bouton **PTT** pour mettre fin à la transmission.




Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.




## Envoi d'une alarme d'urgence silencieuse





- Appuyez sur le bouton d'**urgence** pour activer la fonction d'alarme silencieuse.
- L'écran ne change pas, le voyant DEL ne s'allume pas et aucune tonalité ne retentit.

Si la fonction d'alarme silencieuse est utilisée avec un appel d'urgence, le fait d'appuyer sur le bouton **PTT** permet de quitter le mode silencieux et de procéder à l'appel d'urgence.

## Icônes d'état affichées à l'écran

	Réception d'un appel ou de données
	Émission d'un appel ou de données
	Plus il y a de lignes, plus la force du signal du site courant est élevée (ADF seulement)

	Communication directe entre radios ou communication à l'aide d'un répéteur. <b>Activée</b> = Directe <b>Désactivée</b> = Répéteur
	Le canal est surveillé
	Mise en sourdine de la voix d'un groupe ADF de conversation associé ou d'un canal conventionnel sélectionné. <b>Activée</b> = Activée <b>Désactivée</b> = Désactivée
<b>H</b> ou <b>L</b>	<b>L</b> = La radio est réglée sur une puissance faible <b>H</b> = La radio est réglée sur une puissance élevée
<b>Z</b>	Balayage d'une liste de balayage en cours
<b>Z.</b>	<b>Point clignotant</b> = Activité détectée sur le canal de priorité 1 pendant le balayage <b>Point continu</b> = Activité détectée sur le canal de priorité 2 pendant le balayage
<b>Z</b>	La fonction de balayage par vote est activée.

	<b>Activée</b> = Fonctionnement sécurisé <b>Désactivée</b> = Fonctionnement non chiffré <b>Clignotante</b> = Réception d'un appel vocal chiffré.
	<b>Activée</b> = Fonctionnement sécurisé AES. <b>Désactivée</b> = Fonctionnement non chiffré <b>Clignotante</b> = Réception d'un appel vocal chiffré.
	<b>Activée</b> = La fonction d'emplacement est activée et le signal d'emplacement est disponible. <b>Désactivée</b> = La fonction d'emplacement est désactivée. <b>Clignotante</b> = La fonction d'emplacement est activée, mais le signal d'emplacement n'est pas disponible.
<b>IP</b>	<b>Activée</b> = L'utilisateur est actuellement associé à la radio <b>Désactivée</b> = L'utilisateur n'est pas actuellement associé à la radio <b>Clignotante</b> = L'enregistrement de l'appareil ou de l'utilisateur sur le serveur a échoué en raison d'un nom d'utilisateur ou d'un NIP non valide
	Une activité de données est en cours
<b>HEX</b>	Indique que l'entrée de texte est actuellement en mode hexadécimal.

## Navigation du menu

