




Commandes et indicateurs

www.motorolasolutions.com

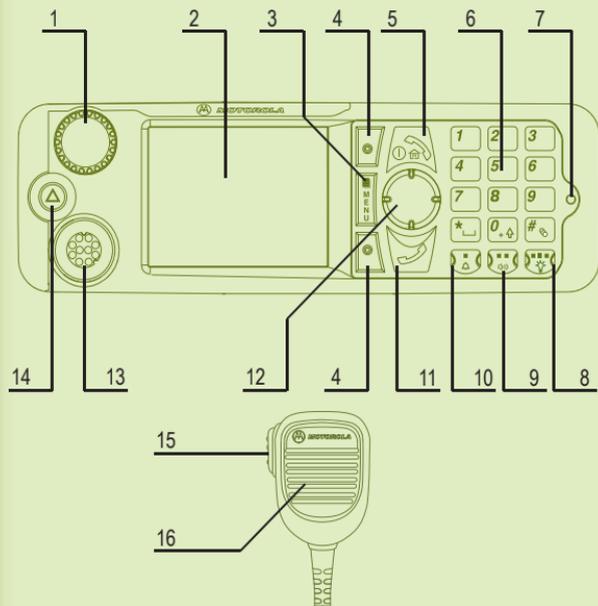


- | | |
|--|--|
| 1 Bouton rotatif/bouton-poussoir de mise en marche | 9 Touche de commande du haut-parleur |
| 2 Écran couleur | 10 Touche d'alarme externe |
| 3 Touche Menu | 11 Touche d'envoi |
| 4 Touche programmable | 12 Touche de navigation quadrirectionnelle |
| 5 Touche Marche/Arrêt/Fin/Accueil | 13 Port du microphone mobile |
| 6 Clavier alphanumérique | 14 Bouton d'urgence |
| 7 Voyant d'indication d'état | 15 Bouton d'émission (PTT) |
| 8 Touche de rétroéclairage | 16 Microphone |

Voyant d'indication d'état



Voyant	État
Vert continu	En utilisation
Vert clignotant	En service
Rouge continu	Hors service
Rouge clignotant	Connexion à un DMO d'accès réseau
Orange continu	Blocage de la transmission sur le canal occupé dans DMO
Orange clignotant	Appel privé ou téléphonique entrant
Aucune indication	Éteint

Écran d'accueil

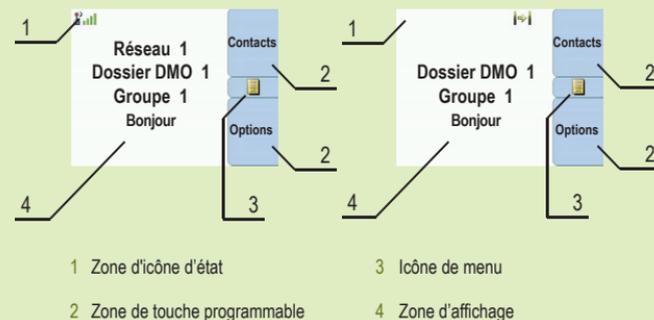

Déverrouillage/verrouillage des touches

Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche Menu, puis sur *.

Déverrouillage du terminal

Votre terminal peut être verrouillé après la mise en marche. Pour déverrouiller le terminal, entrez le code à l'invite.

Le code de déverrouillage est réglé à 0000 à l'origine. Votre fournisseur de service peut modifier ce numéro avant la réception de votre terminal.

Touches programmables

Appuyez sur une touche programmable pour sélectionner l'option affichée à l'écran, directement à côté de la touche correspondante.

Dans l'écran d'accueil, Contacts apparaît vis-à-vis de la touche programmable supérieure. Appuyez sur la touche pour accéder à la liste des contacts.

Touche Menu

Appuyez sur la touche Menu pour accéder :

- au menu (lorsque aucune activité n'est en cours). Les menus vous permettent de contrôler les paramètres de votre terminal. Les menus sont organisés de façon hiérarchique.

Les options de menu permettent d'accéder à d'autres listes d'options, que l'on appelle des sous-menus.

- au menu contextuel (lorsque l'icône contextuelle est allumée) pour afficher une liste d'éléments associés au menu actuel.

Bouton rotatif

Le fournisseur de services peut programmer le bouton rotatif pour l'une des utilisations suivantes :

1. Double contrôle – le bouton est utilisé pour contrôler le volume et faire défiler les listes. Appuyez sur le bouton pour alterner entre le contrôle du volume et le défilement des listes (programmation par défaut).

2. Contrôle de liste – le bouton est utilisé pour faire défiler les listes (par exemple, la liste des groupes) ou les éléments de menu. Le cas échéant, le volume peut être contrôlé uniquement à partir du menu ou des accessoires externes (s'ils sont branchés).

3. Contrôle de volume – le bouton est utilisé uniquement pour contrôler le volume. Tournez le bouton dans le sens horaire pour augmenter le niveau de volume audio. Tenez le bouton rotatif enfoncé pour le verrouiller, puis tenez-le de nouveau enfoncé pour le déverrouiller. Lors de la mise hors tension, le bouton rotatif se déverrouille également.

Bouton d'urgence

Appuyez sur ce bouton et tenez-le enfoncé pour activer le fonctionnement d'urgence.

Lorsque le terminal est éteint, tenez ce bouton enfoncé pour allumer le terminal en mode de fonctionnement d'urgence (si configuré par votre fournisseur de service).

Entretien de votre terminal

Pour nettoyer votre tête de commande, utilisez un chiffon humide ou antistatique. N'utilisez pas un chiffon sec ou électrostatique.

Pour commencer

www.motorolasolutions.com

Pour plus d'information sur le terminal

Visitez le site Web de Motorola Solutions, à :
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Guide d'utilisation des fonctions et documentation associée
Disponible à : <https://learning.motorolasolutions.com/>

Informations juridiques relatives aux logiciels libres

Disponibles à : <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
et sur le DVD du logiciel de programmation client (CPS)



Ce document est protégé par droits d'auteur. Les duplications aux fins d'utilisation des produits de Motorola Solutions sont autorisées dans la mesure appropriée. Les duplications à d'autres fins et les modifications, ajouts ou autres traitements de ce document ne sont pas autorisées. Seul ce document enregistré par voie électronique est considéré comme étant le document original. Les doubles sont considérés comme étant simplement des copies. Motorola Solutions, Inc., et ses filiales et sociétés affiliées n'offrent aucune garantie quant à l'exactitude de ces types de copies.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M stylisé sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.
© 2016 et 2021 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.



MN005519A01-FA



MTM5x00 Guide de démarrage rapide

Icônes

Icône	Description
	En service (TMO)
	Aucun service (TMO)
	Intensité du signal
	Mode direct (DMO)
	Mode de communication passerelle (DMO)
	Mode de communication répéteur (DMO)
	Mode passerelle
	PTT à DMO/TMO en mode passerelle
	Mode répéteur
	Mode d'urgence
	Défilement des groupes
	Balayage (TMO)
	Désactivation/activation de la sourdine
	Tête de commande simple/double
	Sélection de radio

Icône	Description
	Toutes les tonalités ainsi que la sonnerie duplex et simplex sont mises en sourdine
	Sonnerie simplex/duplex mise en sourdine
	Avertisseur et lumières
	Un nouveau message est arrivé
	Nouveau(x) message(s)
	Paquets de données/DET
	Emplacement
	WAP
	Chiffrement de bout en bout
	Ouverture de session RUI
	Paquets de données RUI
	Référence
	RMS
	Boîte WAP

Éteindre et allumer le terminal

Pour mettre le terminal sous/hors tension, appuyez sur la touche Marche/Arrêt et tenez-la enfoncée.

Utilisation du menu Terminal

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche Menu.

Pour faire défiler le menu, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.

Pour sélectionner un élément de menu, appuyez sur Sélectionner ou sur la touche de navigation vers la droite.

Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur Retour ou sur la touche de navigation vers la gauche.

Pour quitter les éléments de menu, appuyez sur la touche Accueil.

Sélection du fonctionnement en mode ADF/direct

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Options, puis sélectionnez le mode ADF ou le mode Direct.

Sélection du fonctionnement en mode passerelle/répéteur

En mode passerelle, votre terminal fournit l'interface entre DMO et TMO.

En mode répéteur, votre terminal est utilisé pour étendre la plage DMO en retransmettant l'information reçue.

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Options, puis sélectionnez le mode passerelle ou le mode répéteur.

Acheminement d'un appel de groupe TMO/DMO

Accédez à TMO ou à DMO. À partir de l'écran d'accueil, accédez au groupe désiré. Appuyez sur Sélectionner (si configuré). Maintenez le bouton PTT enfoncé. Attendez la tonalité d'autorisation de parler (si configurée), puis parlez. Relâchez le bouton PTT pour écouter.

Acheminement d'un appel de groupe d'urgence dans TMO/DMO

Accédez à TMO ou à DMO. Tenez le bouton d'urgence enfoncé. Une alarme d'urgence est envoyée automatiquement. Maintenez le bouton PTT enfoncé. Attendez la tonalité d'autorisation de parler (si configurée), puis parlez. Relâchez le bouton PTT pour écouter.

Si vous utilisez la fonction de microphone branché, attendez que le message « Micro urgence activé » s'affiche à l'écran pour parler sans avoir à appuyer sur le bouton PTT. Pour quitter le mode d'urgence, tenez la touche programmable Quitter enfoncée.

Acheminement d'un appel privé en mode simplex

À partir de l'écran d'accueil, composez un numéro. Maintenez le bouton PTT enfoncé. La sonnerie retentit. L'appelé répond. Attendez que l'appelé ait fini de parler. Maintenez le bouton PTT enfoncé. Attendez la tonalité d'autorisation de parler (si configurée), puis parlez. Relâchez le bouton PTT pour écouter. Appuyez sur la touche Fin pour mettre fin à l'appel.

Acheminement d'un appel privé/téléphonique/PABX en mode duplex

À partir de l'écran d'accueil, composez un numéro. Enfonchez, puis relâchez la touche Envoi. La sonnerie retentit. L'appelé répond. Appuyez sur la touche Fin pour mettre fin à l'appel.

ADF site local

Le mode ADF site local permet à plus d'un terminal d'un même site de communiquer en cas de défaillance de la liaison entre le site et l'infrastructure. (La disponibilité de ce mode dépend des paramètres de votre fournisseur de service.) Lorsque votre terminal passe en mode ADF site local, une tonalité spéciale est émise, un message s'affiche et les icônes et touches programmables s'allument en vert à l'écran.

Envoi d'un nouveau message

Appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez Messages > Nouveau message. Saisissez votre message. Sélectionnez Envoi. Sélectionnez le destinataire de votre message. Sélectionnez Envoi ou appuyez sur la touche Envoi pour envoyer le message.

Acheminement d'un message d'état

Sélectionnez le groupe désiré, puis appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Messages > Envoyer état. Sélectionnez un état, puis appuyez sur la touche Envoi ou le bouton PTT.

Icônes

www.motorolasolutions.com

Utilisation du terminal

www.motorolasolutions.com