
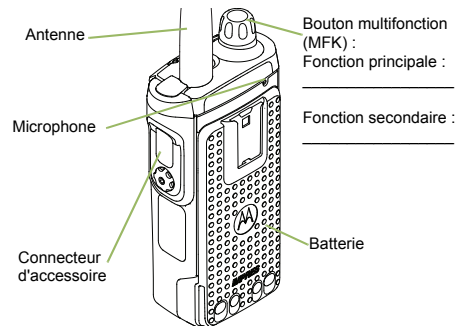


ATTENTION!



Cette radio ne doit être utilisée qu'à des fins professionnelles. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Radios bidirectionnelles portatives : exposition aux radiofréquences et sécurité du produit, qui contient d'importantes instructions de fonctionnement pour une utilisation sécuritaire et des informations sur l'exposition aux fréquences radioélectriques, dans le but d'assurer votre conformité aux normes et règlements en vigueur.

Commandes de la radio

Radio à bouton unique

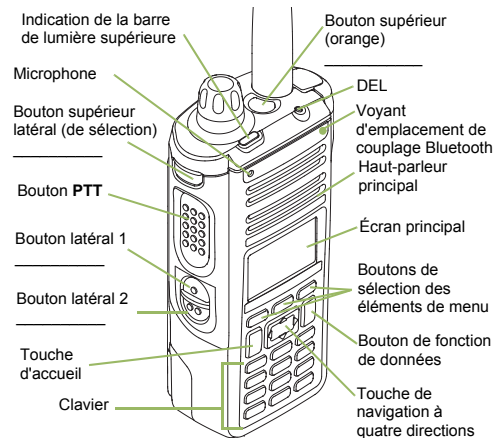

Radio à deux boutons

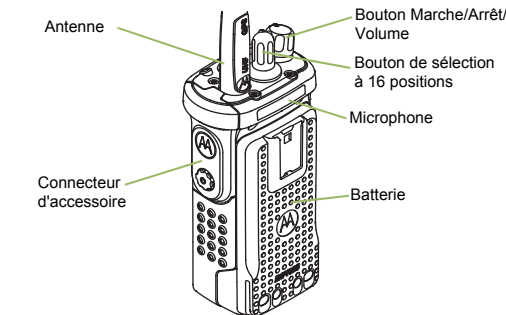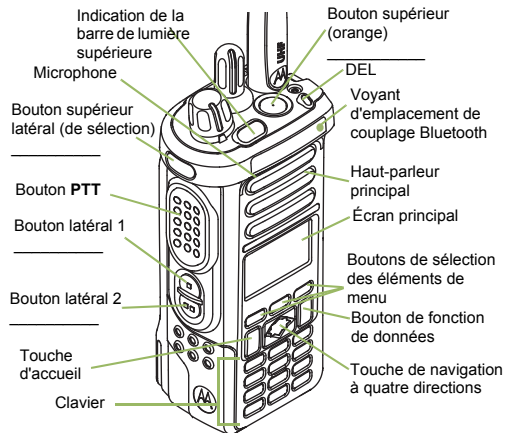

Mise sous tension et hors tension de la radio

- **Mise sous tension** – Maintenez le bouton **MFK** enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- **Mise hors tension** – Maintenez le bouton **MFK** enfoncé jusqu'à ce que **Hors tension?** s'affiche, puis appuyez sur le bouton de **sélection du menu** en dessous de **Oui**.

Mise sous tension et hors tension de la radio

- **Mise sous tension** : faites tourner le bouton **Marche/Arrêt/Volume** dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- **Mise hors tension** : faites tourner le bouton **Marche/Arrêt/Volume** dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Sélection d'une zone et d'un canal

- 1 Appuyez sur le **bouton MFK** pour voir  à l'écran.
- 2 Tournez le bouton **MFK** pour faire défiler jusqu'à la zone ou le canal voulu.
- 3 Appuyez sur **MFK** pour sélectionner la zone ou le canal désiré et quitter la fonction Changement de mode.

Sélection d'une zone et d'un canal

- 1 Tournez le **bouton de sélection** à 16 positions préprogrammé jusqu'au canal voulu.

Réception et transmission

- 1 Sélectionnez la zone ou le canal.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logotype au M stylisé sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs. © Motorola Solutions, Inc., 2013–2015. Tous droits réservés. 08/15 1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, États-Unis



PMLN7051B

Français
(Canada)

- Vérifiez si une transmission est en cours.
OU
Maintenez le bouton **Réglage du volume**.
OU
Appuyez sur le bouton **Écoute** et vérifiez s'il y a de l'activité en cours.

3 Réglez le volume au besoin.

- Appuyez sur le bouton **PTT** pour émettre et relâchez-le pour recevoir.

Envoi d'une alarme d'urgence

- Maintenez le bouton **Urgence***.
- L'écran affiche **Urgence** et la zone ou le canal courant. La radio émet une courte tonalité et le voyant DEL clignote pendant un moment.
- Lorsque la confirmation est reçue, quatre tonalités retentissent, l'alarme prend fin et la radio quitte le mode d'urgence.
- Maintenez le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.

** La valeur par défaut la minuterie de pression sur le bouton d'urgence pour activer l'urgence est de 50 millisecondes. Cette minuterie est programmable, voir **Opération d'urgence** dans le guide de l'utilisateur pour plus d'information.*

*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez enfoncé le bouton **Urgence**.*

Envoi d'un appel d'urgence

- Appuyez sur le bouton **Urgence**.
- Maintenez le bouton de transmission **PTT** enfoncé. Parlez clairement dans le microphone.
- Relâchez le bouton **PTT** pour terminer l'appel.
- Maintenez le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.









Envoi d'un appel d'urgence silencieux

- Appuyez sur le bouton **Urgence**.


- L'écran ne change pas, le voyant DEL ne s'allume pas et aucune tonalité ne retentit.

- L'urgence silencieuse se poursuit jusqu'à ce que vous exécutez une des opérations suivantes :
Maintenez le bouton **Urgence** enfoncé pour quitter le mode d'urgence.
OU
Appuyez et relâchez le bouton **PTT** pour quitter le mode Alarme d'urgence silencieux pour ensuite entrer en mode de répartition normale ou en mode Appel d'urgence.

Icônes d'état affichées à l'écran

	La fonction Changement de mode est affectée au MFK .
	La fonction Changement de volume est affectée au MFK .
	Réception d'un appel ou de données
	Émission d'un appel ou de données
	Clignote lorsque la batterie est faible.
	Plus il y a de lignes, plus la force du signal du site courant est élevée (ADF seulement)
	Communication directe entre radios ou connexion à l'aide d'un répéteur Activée = Directe Désactivée = Répéteur
	Le canal est surveillé

Navigation du menu

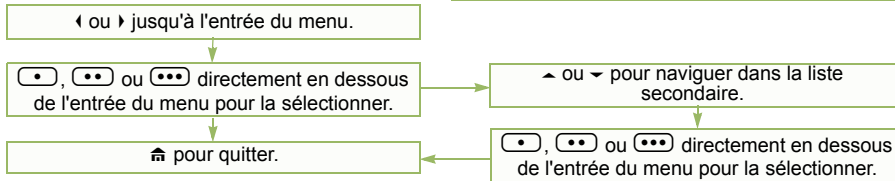

H ou L	L = La radio est réglée sur une puissance faible H = La radio est réglée sur une puissance élevée
Z	Balayage d'une liste de balayage en cours
Z •	Point clignotant = Activité détectée sur le canal de priorité 1 pendant le balayage. Point continu = Activité détectée sur le canal de priorité 2 pendant le balayage.
Z ↗	La fonction de balayage par vote est activée.
IP ■■	Activée = L'utilisateur est actuellement associé à la radio. Désactivée = L'utilisateur n'est pas actuellement associé à la radio. Clignotante = L'enregistrement de l'appareil ou de l'utilisateur sur le serveur a échoué en raison d'un nom d'utilisateur ou d'un NIP non valide.
	Une activité de données est en cours.
	Bluetooth est prêt.
	Bluetooth est connecté à l'appareil.
	Activée = Fonctionnement sécurisé. Désactivée = Fonctionnement non chiffré. Clignotante = Réception d'un appel vocal chiffré.
AES 	Activée = Fonctionnement sécurisé AES. Désactivée = Fonctionnement non chiffré. Clignotante = Réception d'un appel vocal chiffré.
	Activé = Le GPS est activé et le signal est disponible. Désactivé = Le GPS est désactivé. Clignotant = Le GPS est activé, mais le signal n'est pas disponible.