



## Radios numériques portatives ASTRO® APX™ 8000HXE Carte de référence rapide

### Radios bidirectionnelles portatives : Exposition aux radiofréquences et sécurité du produit

#### ATTENTION!

Cette radio ne doit être utilisée qu'à des fins professionnelles. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Radios bidirectionnelles portatives : Exposition aux radiofréquences et sécurité du produit, qui contient d'importantes instructions de fonctionnement pour une utilisation sécuritaire et des informations sur l'exposition aux fréquences radioélectriques, dans le but d'assurer votre conformité aux normes et règlements en vigueur.

### Commandes de la radio

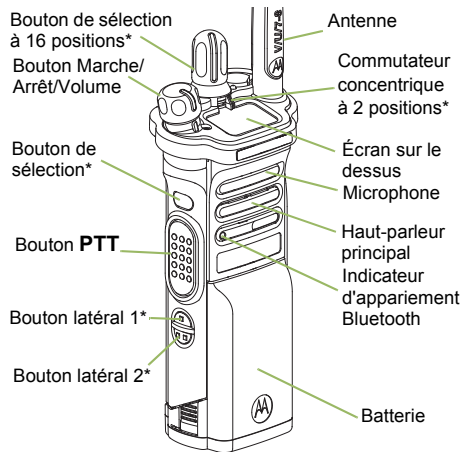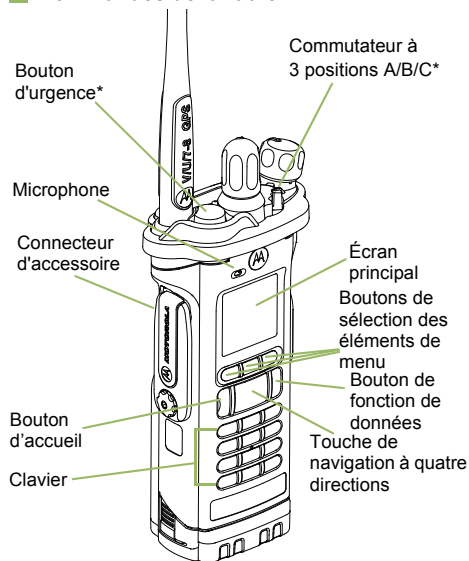

\* Ces boutons et commutateurs sont programmables

### Éteindre et allumer la radio

- **Allumer** – Tournez le bouton **Marche/Arrêt/Volume** dans le sens horaire.
- **Éteindre** – Tournez le bouton **Marche/Arrêt/Volume** dans le sens antihoraire.

### Sélectionner des zones et des canaux

- **Zone** – Sélectionnez la zone requise au moyen du menu de la radio.
- **Canal** – Tournez le bouton **Canal** ou sélectionnez le canal voulu à l'aide du menu de la radio.

### Recevoir et transmettre

- 1 Sélectionnez la zone ou le canal.
- 2 Vérifiez si une transmission est en cours.  
**OU**  
Maintenez enfoncé le bouton de **réglage du volume**.  
**OU**  
Appuyez sur le bouton **Moniteur** et vérifiez s'il y a de l'activité en cours.
- 3 Réglez le volume au besoin.
- 4 Appuyez sur le bouton **PTT** pour émettre et relâchez-le pour recevoir.

### Envoyer une alarme d'urgence

- 1 Appuyez sur le bouton d'**urgence\*\***.
- 2 L'écran affiche **Urgence** et la zone ou le canal courant. La radio émet une courte tonalité et le voyant DEL clignote pendant un moment.
- 3 Lorsque la confirmation est reçue, quatre tonalités retentissent, l'alarme prend fin et la radio quitte le mode d'urgence.

**\*\* La valeur par défaut de la minuterie de pression sur le bouton d'urgence pour activer l'urgence est de 1000 millisecondes. Cette minuterie est programmable. Pour plus de détails, consultez la rubrique **Opération d'urgence** dans le guide de l'utilisateur.**



PMLN7861A



## Faire un appel d'urgence




- 1 Appuyez sur le bouton d'**urgence**.
- 2 Maintenez le bouton de transmission **PTT** enfoncé. Parlez clairement dans le microphone.
- 3 Relâchez le bouton **PTT** pour terminer l'appel.









## Faire un appel d'urgence silencieux

- 1 Appuyez sur le bouton d'**urgence**.
- 2 L'écran ne change pas, le voyant DEL ne s'allume pas et aucune tonalité ne retentit.
- 3 L'urgence silencieuse se poursuit jusqu'à ce que vous :  
Maintenez enfoncé le bouton d'**urgence** pour quitter l'état d'urgence.  
**OU**  
Appuyez et relâchez le bouton **PTT** pour quitter le mode d'alarme d'urgence silencieuse et accéder au mode de répartition normal ou d'appel d'urgence.

*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton d'**urgence** enfoncé.*


## Icônes d'état affichées à l'écran

	Réception d'un appel ou de données.
	Émission d'un appel ou de données.
	Clignote lorsque la batterie est faible ou qu'une mauvaise batterie est détectée.








	Plus il y a de lignes, plus la force du signal du site courant est élevée (ADF seulement).
	Communication directe entre radios ou connexion à l'aide d'un répéteur. <b>Activée</b> = Directe <b>Désactivée</b> = Répéteur
	Le canal est surveillé.
	L = La radio est réglée sur une puissance faible. H = La radio est réglée sur une puissance élevée.
	Balayage d'une liste de balayage en cours.
	<b>Point clignotant</b> = Activité détectée sur le canal de priorité 1 pendant le balayage. <b>Point continu</b> = Activité détectée sur le canal de priorité 2 pendant le balayage.
	La fonction de balayage par vote est activée.
	<b>Affichée en continu</b> = Mode d'affichage <b>Clignotante</b> = Mode de programmation



## Navigation du menu

Appuyez sur  ou  jusqu'à l'entrée du menu.

Appuyez sur  ou  directement en dessous de l'entrée du menu pour la sélectionner.

Appuyez sur  pour quitter.

	<b>Activée</b> = Fonctionnement sécurisé. <b>Désactivée</b> = Fonctionnement non chiffré. <b>Clignotante</b> = Réception d'un appel vocal chiffré.
	<b>Activée</b> = Fonctionnement sécurisé AES. <b>Désactivée</b> = Fonctionnement non chiffré. <b>Clignotante</b> = Réception d'un appel vocal chiffré.
	<b>Activée</b> = Le GPS est activé et le signal est disponible. <b>Désactivée</b> = Le GPS est désactivé. <b>Clignotante</b> = Le GPS est activé, mais le signal n'est pas disponible.
	<b>Activée</b> = L'utilisateur est actuellement associé à la radio. <b>Désactivée</b> = L'utilisateur n'est pas actuellement associé à la radio. <b>Clignotante</b> = L'enregistrement de l'appareil ou de l'utilisateur sur le serveur a échoué en raison d'un nom d'utilisateur ou d'un NIP non valide.
	Une activité de données est en cours.
	Bluetooth est prêt.
	Bluetooth est connecté à l'appareil.

Appuyez sur  ou  pour naviguer dans la liste secondaire.

Appuyez sur  ou  directement en dessous de l'entrée du menu pour la sélectionner.