

ASTRO® APX^{MC} Radio mobile à tête de commande O2 Carte de référence rapide

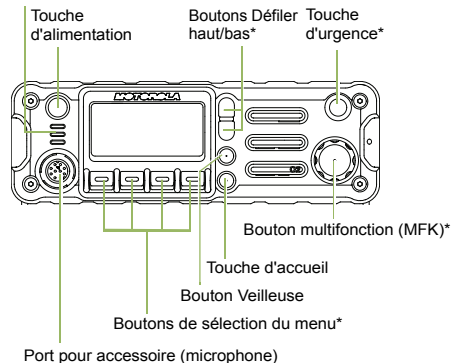
Radios bidirectionnelles mobiles : exposition aux radiofréquences et sécurité du produit

ATTENTION!

Cette radio ne doit être utilisée qu'à des fins professionnelles. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Radios bidirectionnelles mobiles : exposition aux radiofréquences et sécurité du produit, qui contient d'importantes instructions de fonctionnement pour une utilisation sécuritaire et des informations sur l'exposition aux fréquences radioélectriques, dans le but d'assurer votre conformité aux normes et règlements en vigueur.

Commandes de la radio

Voyants DEL



* Ces commandes/boutons sont programmables.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logotype au M stylisé sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Mise sous tension et hors tension de la radio

Maintenez enfoncée la touche **Alimentation** pour allumer ou éteindre la radio.

Réglage du volume

Si le volume est défini en tant que fonction principale,

- 1 tournez le **MFK** dans le sens horaire pour augmenter le volume ou dans le sens antihoraire pour le réduire.

Si le volume n'est pas défini en tant que fonction principale, appuyez une fois sur le **MFK** et répétez l'étape 1.



Sélection d'une zone

Si la zone est définie en tant que fonction principale,



- 1 tournez le **MFK** jusqu'à ce que l'écran affiche la zone désirée et appuyez sur le bouton **PTT** pour effectuer des transmissions dans la zone affichée.


Si la zone n'est pas définie en tant que fonction principale, appuyez une fois sur le **MFK** et répétez l'étape 1.

OU

- 2  ou  (sur le microphone à clavier) pour faire défiler jusqu'à **Zone**.

- 3 Appuyez sur le bouton **sélection du menu** situé directement en dessous de **Zone**.

- 4 Tournez le **MFK** ou utilisez  ou  pour sélectionner la zone désirée.

- 5 Appuyez sur le bouton **sélection du menu** situé directement en dessous de **Sél** ou sur le bouton  (sur le microphone à clavier) pour confirmer le numéro de zone sélectionné.

- 6 Appuyez sur le bouton **PTT** pour commencer à transmettre dans la zone affichée.



Sélection d'un canal

Si le canal est défini en tant que fonction principale,

- 1 tournez le **MFK** jusqu'à ce que l'écran affiche le canal désiré et appuyez sur le bouton **PTT** pour effectuer des transmissions sur le canal affiché.


Si le canal n'est pas défini en tant que fonction principale, appuyez une fois sur le **MFK** et répétez l'étape 1.

OU

- 2  ou  (sur le microphone à clavier) pour faire défiler jusqu'à **Canal**.

- 3 Appuyez sur le bouton de **sélection du menu** situé directement en dessous de **Canal**.

- 4 Tournez le **MFK** ou utilisez  ou  pour sélectionner le canal désiré.

- 5 Appuyez sur le bouton **sélection du menu** situé directement en dessous de **Sél** ou sur le bouton  (sur le microphone à clavier) pour confirmer le canal.

- 6 Appuyez sur le bouton **PTT** pour transmettre sur le canal affiché.



Réception et transmission

- 1 Décrochez le microphone.

- 2 Sélectionnez la zone ou le canal.

- 3 Vérifiez si la transmission est en cours.

OU

- 1  ou  (sur le microphone à clavier) pour sélectionner **Mon**, puis appuyez sur le bouton de **sélection du menu** situé directement en dessous de **Mon** et vérifiez s'il y a de l'activité en cours.

- 4 Ajustez le volume au besoin.

- 5 Appuyez sur le bouton **PTT** pour émettre et relâchez-le pour recevoir.

Envoi d'une alarme d'urgence

- 1 Appuyez sur le bouton **Urgence**. Une tonalité se fait entendre et l'écran affiche en alternance **Urgence** et l'écran d'accueil.

- 2 Sur réception de la confirmation du répartiteur, l'écran affiche **Confirm. reçue**.

ET, système ADF seulement :

Une tonalité aiguë indique que le contrôleur central du système ADF a reçu l'alarme d'urgence.

*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** ou le bouton **PTT** enfoncé.*



PMLN6772A

Envoi d'un appel d'urgence (système ADF seulement)

- Appuyez sur le bouton Urgence.
- Une tonalité se fait entendre et l'écran affiche en alternance **Urgence** et l'écran d'accueil.
OU
Une courte tonalité grave se fait entendre si le canal sélectionné ne prend pas en charge les urgences.
- Maintenez le bouton de transmission **PTT** enfoncé. Parlez clairement dans le microphone.
- Relâchez le bouton **PTT** pour terminer la transmission.






*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.*






Envoi d'une alarme d'urgence silencieuse







- Appuyez sur le bouton préprogrammé **Urgence** pour activer la fonction d'alarme silencieuse.
- L'écran ne change pas, le voyant DEL ne s'allume pas et aucune tonalité ne retentit.

*Si l'alarme d'urgence silencieuse est utilisée pour l'envoi d'un appel d'urgence, appuyez sur le bouton **PTT** pour quitter le mode silencieux et déclencher l'appel d'urgence.*

Icônes d'état affichées à l'écran

	Réception d'un appel ou de données.
	Émission d'un appel ou de données.
	Un appel individuel a été reçu.
	Plus il y a de lignes, plus la force du signal du site courant est élevée (système ADF seulement).
	Communication directe entre radios ou connexion à l'aide d'un répéteur Activée = Directe Désactivée = Répéteur

	Le canal est surveillé.
	La mise en sourdine de la voix d'un groupe de conversation ADF associé du canal sélectionné est désactivée. Activée = Activée Désactivée = Désactivée
H ou L	L = La radio est réglée sur une puissance faible. H = La radio est réglée sur une puissance élevée.
	Balayage d'une liste de balayage en cours
Z.	Point clignotant = Activité détectée sur le canal de priorité 1 pendant le balayage. Point continu = Activité détectée sur le canal de priorité 2 pendant le balayage.
	La fonction de balayage par vote est activée.
	Activée = Fonctionnement sécurisé. Désactivée = Fonctionnement non chiffré. Clignotante = Réception d'un appel vocal chiffré.

	Activée = Fonctionnement sécurisé AES. Désactivée = Fonctionnement non chiffré. Clignotante = Réception d'un appel vocal chiffré.
	Activée = La fonction d'emplacement est activée et le signal d'emplacement est disponible. Désactivée = La fonction d'emplacement est désactivée. Clignotante = La fonction d'emplacement est activée, mais le signal d'emplacement n'est pas disponible.
IP 	Inversée = L'utilisateur est actuellement associé à la radio. Activée = Le mode de paquets de données est activé. Désactivée = Le mode de paquets de données est désactivé. Clignotante = L'enregistrement de l'appareil ou de l'utilisateur sur le serveur a échoué en raison d'un nom d'utilisateur ou d'un NIP non valide.
	Une activité de données est en cours
	La fonction Changement de mode est affectée au MFK. Tournez le MFK pour changer de canal.
	La fonction Changement de volume est affectée au MFK. Tournez le MFK pour régler le volume.

Navigation du menu

