


ASTRO® APX^{MC} Radio mobile à tête de commande O7 Carte de référence rapide

Radios bidirectionnelles mobiles : exposition aux radiofréquences et sécurité du produit

ATTENTION!

Cette radio ne doit être utilisée qu'à des fins professionnelles. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Radios bidirectionnelles mobiles : exposition aux radiofréquences et sécurité du produit, qui contient d'importantes instructions de fonctionnement pour une utilisation sécuritaire et des informations sur l'exposition aux fréquences radioélectriques, dans le but d'assurer votre conformité aux normes et règlements en vigueur.

Commandes de la radio

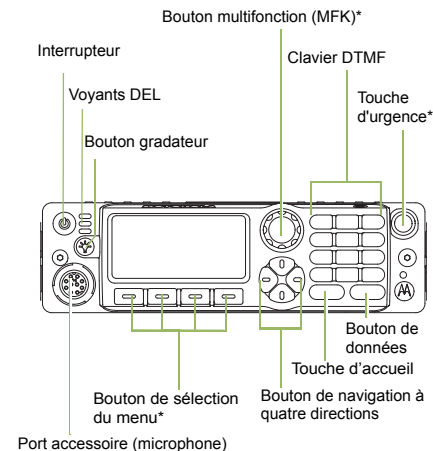

Ces commandes/boutons sont programmables.

Mise sous tension et hors tension de la radio

Appuyez sur la touche d'**alimentation** pour mettre la radio en marche ou hors tension.

Réglage du volume

Si le volume est réglé au mode principal,

1 Tournez le bouton **MFK** dans le sens horaire (pour augmenter le volume) ou antihoraire (pour réduire le volume).

Si le volume n'est pas réglé au mode principal, appuyez une fois sur le bouton **MFK** et répétez l'étape 1.

Sélectionner une zone

Si le canal est réglé au mode principal,

1 Tournez le bouton **MFK** jusqu'à ce que l'écran affiche le canal désiré et appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer la transmission sur la zone affichée.

Si le canal n'est pas réglé au mode principal, appuyez une fois sur le bouton **MFK** et répétez l'étape 1.

2 **▶** ou **◀** jusqu'à **Zone**, puis appuyez sur le bouton de **sélection du menu** situé directement en dessous de **Zone**.

3 **▼** ou **▲** jusqu'à ce que l'écran affiche la zone désirée.

4 Appuyez sur le bouton de **sélection du menu** situé directement en dessous de **Sel** (sélection) ou du bouton **✓** (sur le microphone à clavier) pour confirmer le numéro de la zone sélectionnée.

5 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer la transmission sur la zone affichée.

Sélectionner un canal

Si le canal est réglé au mode principal,

1 Tournez le bouton **MFK** jusqu'à ce que l'écran affiche le canal désiré et appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer la transmission sur le canal affiché.

Si le canal n'est pas réglé au mode principal, appuyez une fois sur le bouton **MFK** et répétez l'étape 1.

2 Maintenez enfoncée la touche **▶** pour défiler jusqu'à **Chan** (canal) et appuyez sur le bouton de **sélection du menu** situé directement sous **Chan** (canal).

3 **▼** ou **▲** ou tournez le bouton **MFK** jusqu'au canal désiré.

4 Appuyez sur le bouton de **sélection du menu** situé directement en dessous de **Sel** ou du bouton **✓** (sur le microphone à clavier) pour confirmer le numéro du canal sélectionné.

5 Appuyez sur le bouton **PTT** pour transmettre sur le canal sélectionné.

Réception et transmission

1 Décrochez le microphone.

2 Sélectionnez la zone ou le canal.

3 Vérifiez si transmission est en cours.

OU

▶ ou **◀** jusqu'à **Mon** (surveillance) et appuyez ensuite sur le bouton de **sélection du menu** situé directement en dessous de **Mon** (surveillance) et écoutez l'activité.

4 Ajustez le volume au besoin.

5 Appuyez sur le bouton **PTT** pour émettre et relâchez-le pour recevoir.

Envoyer une alarme d'urgence

1 Appuyez sur le bouton **Urgence**. Une tonalité se fait entendre et l'écran affiche en alternance **Emergency** (urgence) et la page d'accueil.

2 L'écran affiche ensuite la confirmation du répartiteur **Ack received** (confirmation reçue).

ET, pour le système ADF seulement :
Une tonalité aiguë indique que l'alarme a été reçue par le contrôleur central du système ADF.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logotype au M stylisé sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

© 2013 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés. 11/13
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, États-Unis



PMLN6775A

- 3 Maintenez enfoncé le bouton d'urgence ou le bouton **PTT** pour retourner au fonctionnement normal.

*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.*

■ Envoi d'un appel d'urgence (ADF seulement)

- 1 Appuyez sur le bouton d'urgence.
- 2 Une tonalité se fait entendre et l'écran affiche en alternance **Emergency** (urgence) et la page d'accueil.
OU
Une courte tonalité grave se fait entendre lorsque le canal sélectionné ne prend pas en charge le mode d'urgence.
- 3 Maintenez le bouton de transmission **PTT** enfoncé. Parlez clairement dans le microphone.
- 4 Relâchez le bouton **PTT** pour mettre fin à la transmission.

*Pour quitter le mode d'urgence à tout moment, maintenez le bouton **Urgence** enfoncé.*

■ Envoi d'une alarme d'urgence silencieuse

- 1 Appuyez sur le bouton d'**urgence** pour activer la fonction d'alarme silencieuse.
- 2 L'écran ne change pas, le voyant DEL ne s'allume pas et aucune tonalité ne retentit.

*Si la fonction d'alarme silencieuse est utilisée avec un appel d'urgence, le fait d'appuyer sur le bouton **PTT** permet de quitter le mode silencieux et de procéder à l'appel d'urgence.*

■ Icônes d'état affichées à l'écran

	Réception d'un appel ou de données
	Émission d'un appel ou de données
	Réception d'un appel individuel.

	Plus il y a de lignes, plus la force du signal du site courant est élevée (ADF seulement)
	Communication directe entre radios ou communication à l'aide d'un répéteur. Activée = Directe Désactivée = Répéteur
	Le canal est surveillé
	Mise en sourdine d'un groupe de conversation ADF associé ou d'un canal sélectionné. Activée = Activée Désactivée = Désactivée
H ou L	L = La radio est réglée sur une puissance faible H = La radio est réglée sur une puissance élevée
	Balayage d'une liste de balayage en cours
	Point clignotant = Activité détectée sur le canal de priorité 1 pendant le balayage Point continu = Activité détectée sur le canal de priorité 2 pendant le balayage
	La radio est en mode d'affichage ou de programmation. Affichée en continu = Mode d'affichage. Clignotante = Mode de programmation.

	La fonction de balayage par vote est activée.
	Activée = Fonctionnement sécurisé Désactivée = Fonctionnement non chiffré Clignotante = Réception d'un appel vocal chiffré.
	Activée = Fonctionnement sécurisé AES. Désactivée = Fonctionnement non chiffré Clignotante = Réception d'un appel vocal chiffré.
	Activée = La fonction d'emplacement est activée et le signal d'emplacement est disponible. Désactivée = La fonction d'emplacement est désactivée. Clignotante = La fonction d'emplacement est activée, mais le signal d'emplacement n'est pas disponible.
	Inversé = L'utilisateur est actuellement associé à la radio. Activé = Activation des données par paquet. Désactivé = Désactivation des données par paquet. Clignotante = L'enregistrement de l'appareil ou de l'utilisateur sur le serveur a échoué en raison d'un nom d'utilisateur ou d'un NIP non valide
	Une activité de données est en cours
	La fonction Changement de mode est affectée au MFK. Tournez le bouton MFK pour changer de canal.
	La fonction Changement de volume est affectée au MFK. Tournez le bouton MFK pour régler le volume.

Navigation du menu

